

LED フロアランプ

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後も、大切に保管してください。

●警告


- ・分解や改造はしないでください。LEDは交換できません。
- ・電源コードが断線や損傷した場合、使用を中止してください。
- ・修理は、お買い求めの販売店や専門業者へご相談ください。
- ・濡れた手や足で操作しないでください。故障や感電の原因になります。
- ・本製品は屋内仕様です。雨水や雪がかかる場所、および湿度の高い場所では使用しないでください。

●組み立てと使用方法

1. ACアダプターと本体を接続します。
2. ACアダプターをコンセントに差し込みます。
3. フットスイッチを踏むと点灯します。
再度踏むと消灯し、踏み続けると調光します。
調光中、フットスイッチから足をはなすと、明るさを設定できます。
消灯しても設定した明るさを記憶していますので、記憶した明るさで再点灯します。

●お手入れの仕方

- ・研磨剤や洗剤を使用しないでください。
- ・ACアダプターのプラグを抜いてから、柔らかく乾いた布できれいにしてください。

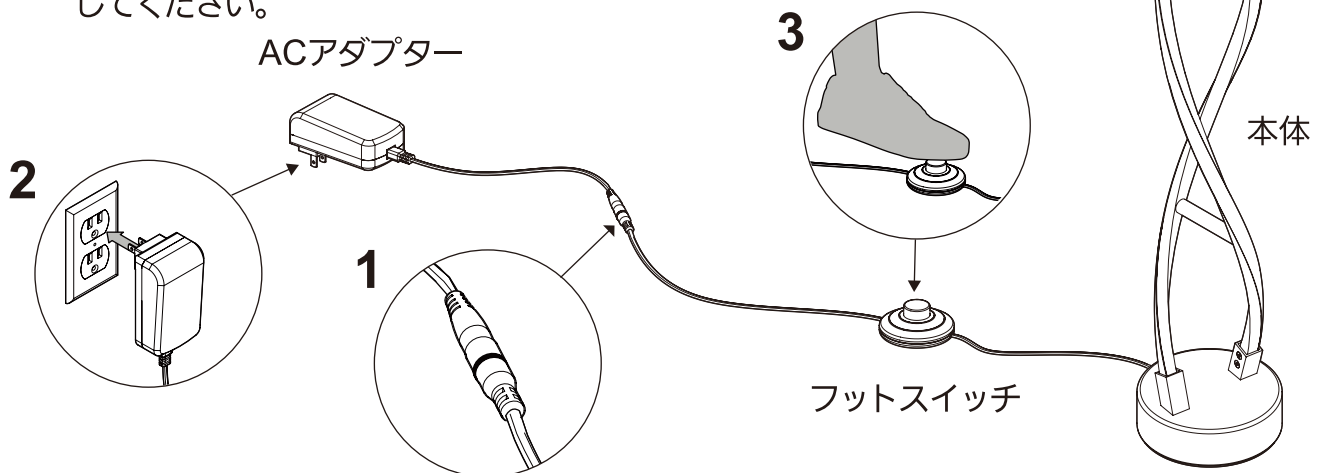

AC100V、50/60Hz 屋内使用

Made in China

株式会社 プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440



お客様
相談窓口

0570-0333-634

平日 AM10:00～PM5:00

IP電話からは 050-3503-6345