

ANYWHERE SENSOR LIGHT CLIP 750lm

取扱説明書

ご使用上の注意

1. 本器は防雨構造ですが防水構造ではありません。屋外に取り付ける場合通常の雨には耐えますが、豪雨、台風等の大量の雨には耐えません。また長期間設置される場合は、直接雨のかからない軒下等に取り付けてください。水が入り故障するおそれがあります。
2. 三脚で巻きつける場合は、本器が風等でふらつかないようにしっかりと巻きつけてください。センサーが誤動作して電池の消耗が早くなります。また落下の原因となります。
3. 取り付け場所は、もし落下しても安全な場所に取り付けてください。落下して事故や損傷のおそれがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の一切の責任を負いかねます。
4. 取り付け場所は、カーテン、洗濯物、木、エアコンの室内外機、車の通り場所等の近くには取り付けしないでください。センサーが誤動作して電池の消耗が早くなります。
5. 単1型充電池（定格1.2V）をご利用いただけますが、LEDの光が暗く感じたり、頻繁に充電しなければならない場合があります。
6. 風呂場等湿度の高い場所で使用しないでください。湿気が入り故障するおそれがあります。
7. LED球を直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
8. 三脚の脚を同じ位置で繰り返し曲げないでください。折れるおそれがあります。

警告

1. 本製品は玩具ではありません。小さい部品が含まれていますので小さなお子様の近くで使用される際にはご注意ください。
2. 感電を防ぐため、水や水気の近くではご使用にならないでください。本体の掃除には、乾いた柔らかい布をお使いください。近くに水があり、落ちる可能性があるところへの取り付けはしないでください。
3. 感電を防ぐため、本体内部の部品は取り除かないでください。


注意

1. 適切な電池をお使いください（単1形アルカリ乾電池3本）
2. 古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。違った種類の電池や使い古しの電池を混ぜて使うと、電池の液漏れや発火の危険があります。
3. アルカリ乾電池、マンガン乾電池、充電式電池（ニッケル水素電池）を混ぜて使わないでください。
4. 製品を長く、安全にお使い頂くため、電池は正しくお入れください。誤った使用法は、電池の発熱、液漏れ、爆発をまねくおそれがあります。けがの原因となりますのでおやめください。
5. 金属が電池取り付け接点部分へ触れないようにしてください。電池の発熱、液漏れ、爆発をまねくおそれがあります。
6. 電池の液漏れは、化学的熱傷を起こす可能性があります。液漏れしたものが肌など体についてしまったときは、ただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
7. 長期間ご使用にならない場合は、本体から電池を抜いてください。

使用方法

● 点灯時間切替スイッチ

- 10s 人がいなくなると、10秒後に消灯します。
30s 人がいなくなると、30秒後に消灯します。

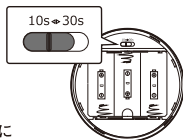

● モード切替ボタン

【操作方法】モード切替ボタンを押すたびに下記のモードに切り替わります。

- OFF** 電源を切ります。
↓
モード切替時に1回点滅します。周囲が暗い時に人が来るとセンサーが探知し、自動点灯します。
AUTO 人がいなくなってから10秒または30秒後に消灯します。そのまま人がいると、点灯時間は延長されます。
↓
ON モード切替時に2回点滅後、常時点灯します。
※もう1度ボタンを押すと、「OFF」にもどります。



【明るさ調整】

ライト点灯時にモード切替ボタンを長押しすると、最大点灯 → ゆっくり暗くなる → 最小点灯 → ゆっくり明るくなる → 最大点灯・・・をくり返します。お好みの明るさになりましたら、モード切替ボタンから指を離してください。

※モードを切り替えると、明るさは最大点灯に戻ります。



部位説明

① 本体

乾電池カバー

点灯時間切替
スイッチ

- ・ 10s
- ・ 30s

乾電池ボックス



クリップ

7W 高輝度白色LED

アーム

センサー

モード切替ボタン

- ・ OFF
- ・ AUTO
- ・ ON
- ・ BRIGHTNESS

マグネット

三脚用ネジ穴

② 三脚



③ 付属

マグネット取り付け用プレート

プレート用取り付けネジ

コンクリート用
プラスチックプラグ



① 本体：アームの回転軸で 360 度回転します。アーム底部のマグネットで、付属のマグネット取り付け用プレートや鉄材に貼り付けられます。本体背面部のクリップで挟んで取り付け可能です。

② 三脚：アーム底部の三脚用ネジ穴にねじ込み使用します。

③ 付属：マグネット取り付け用プレートは木材の壁等にプレート用取り付けネジで取り付けます。コンクリート用プラグはコンクリートの壁とマグネット取り付け用プレートの取り付けに使用します。

※ 木材の壁は 3mm、コンクリート用プラグを挿入するには 6mm の下穴をドリルで開けてから取り付けネジを締め込んでください。

電池の交換方法


1. ライト部を左に回転させ (図 1)、手前に引いて外します (図 2)。

2. 単 1 形アルカリ乾電池 3 本 (別売) を入れます。

※ ⊕ 極、⊖ 極を正しく合わせ取り付けます。

3. ライト部を右に回転させて、しっかり閉じます。

※ 必ず 3 本共に同じ種類の新しい単 1 形アルカリ乾電池を使用してください。

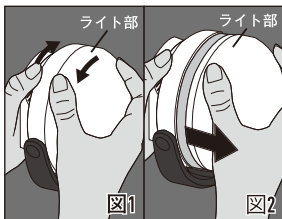

株式会社 プロト

〒675-1201

兵庫県加古川市八幡町宗佐 1440



0570-033-634

平日 AM10:00~PM5:00