


取扱説明書


24V充電式ファン


この度は、24V充電式ファンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「**取扱説明書**」をよくお読みになり、正しくお使いください。
本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

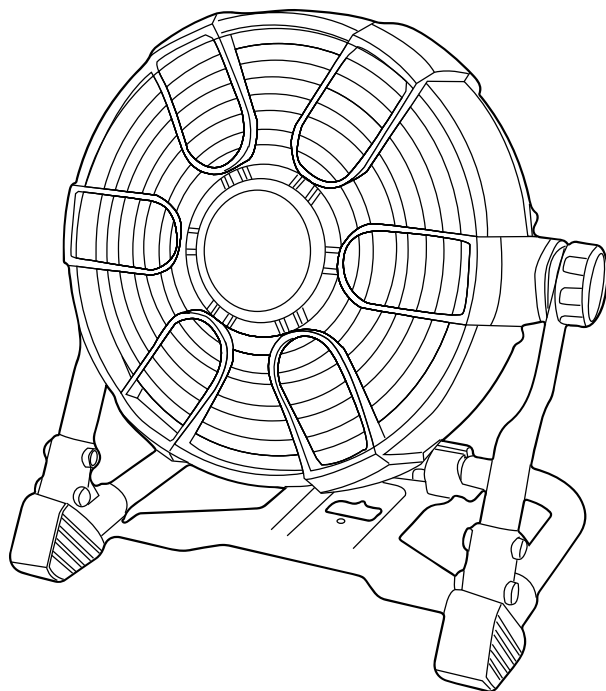

1. 本製品の使用上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたいことを説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

 **警告** 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

 **注意** 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

警告




- 専用のバッテリーや充電器を使用してください。
- 高所に置いて使用する場合は必ず安定した場所に置き、ひもなどで固定して落下しないようにしてください。
- ACアダプターのコードを傷つけないでください。
- たき火や火おこし、後始末などに使用しないでください。
- ほこりや異物を吹き散らして拡散させたり人や物にかからないよう、設置場所や風の方向に配慮してください。
- 使用中にファンの中や可動部に指や物を入れないでください。また顔を近づけて、髪の毛が巻き込まれないように注意してください。
- 誤って落としたり、衝撃が加わったりしたときは、本製品に破損、亀裂、変形がないことを確認してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
- バッテリーは確実に取り付けてください。

注意

- 子供だけの使用は避けてください。また子供が近くにいるときは注意してください。
- 油断せず、十分に注意して使用してください。
- 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- 本来の使用目的以外で、使用しないでください。
- 製品本体に物を載せたり、腰を掛けたりしないでください。
- 安定した場所に置いて使用してください。
- 製品本体に強い衝撃や振動を与えないでください。
- 衣類の乾燥などに使用しないでください。またファンの周囲に巻き込まれやすい物を近づけないでください。
- 体に長時間風を当てないでください。
- お手入れの際はバッテリー、ACアダプターを取り外し、十分に注意してください。

2. 各部の名称

製品本体:1台

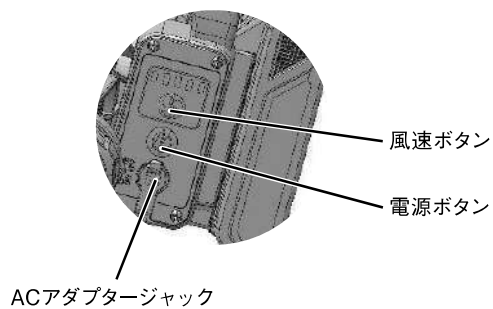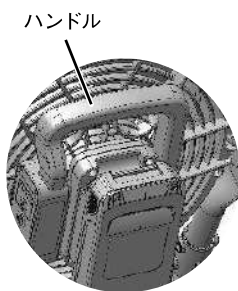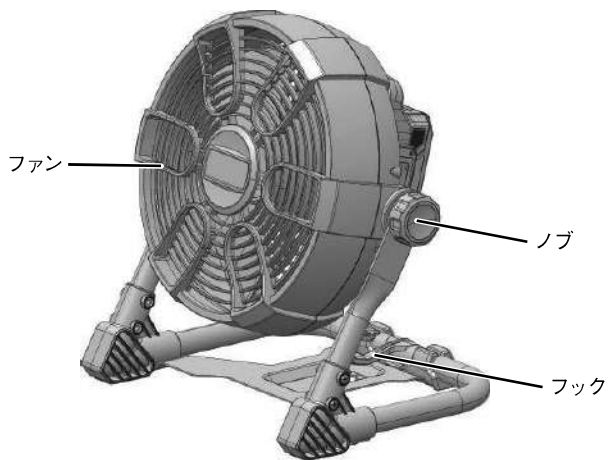

3. 仕様

●製品本体

品番	PAG401	
モーター	直流モーター	
風速 (約) ※1	1	200m/min
	2	230m/min
	3	270m/min
	4	330m/min
	5	390m/min
連続使用時間 (約) (満充電時) ※1 ※2	1	780分
	2	480分
	3	270分
	4	170分
	5	120分
電池電圧	24V	
使用可能バッテリー	BAG708 / BAG709	
寸法	(約) 幅352×奥行285×高さ355mm	
質量	約2.4kg (製品本体のみ)	


※1 風速、連続使用時間は使用環境やバッテリーの状態などによって異なりますので、目安としてください。

※2 連続使用時間は、BAG708 (2Ah) のバッテリーを使用した場合の目安時間です。

4. バッテリーの取り外し・取り付け


●取り付けるとき

バッテリーを取り付けるときは、「カチッ」と音が出るまで、しっかりと差し込んでください。

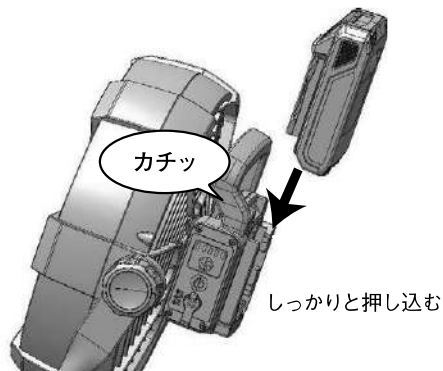

●取り外すとき

バッテリーを工具本体から取り外すときは、ラッチを押しながら、スライドさせて引き抜きます。

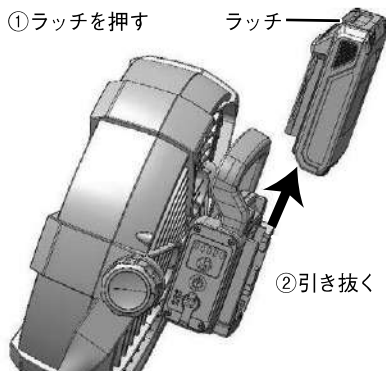

5. ボタンについて


●電源ボタン

電源ボタンを押すと、本製品の電源が入り、ファンが回転します。

●風速ボタン

本製品の電源が入っている状態で風速ボタンを押すと、ファンの回転数が変わり、風速を変更することができます。

※風速は1→2→3→4→5→4→3→2→1の順で変更できます。

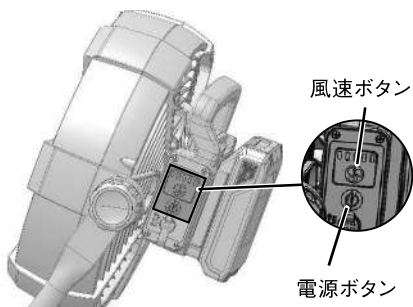


6. 風向角度を調整する

⚠ 注意

・角度を変更する場合は、本製品をしっかりと押さえながら、ヘッドをゆっくりと回転させてください。

本製品は風向角度を前後360°調整することができます。
ノブを緩めて適切な風向角度に調整したら、ノブをしっかりと締め直してください。

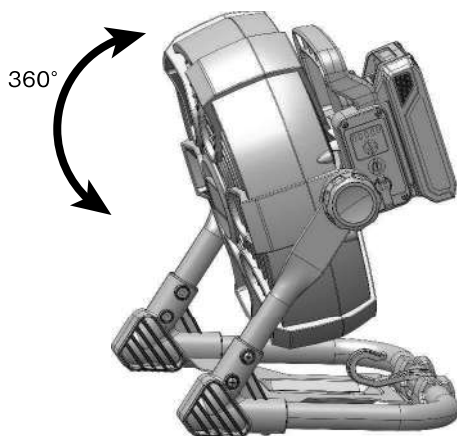

7. 使用方法

⚠ 注意



- ・ACアダプターとバッテリーを同時に使用した場合、ACアダプターが優先されます。
- ・本製品には充電機能がないため、ACアダプターとバッテリーを同時に使用してもバッテリーは充電されません。

■ バッテリーを取り付けて使用する場合

- ① バッテリーを確実に取り付けます。
- ② 電源ボタンを押し、本製品の電源を入れます。
- ③ 風速ボタンで適切な風速に設定します。

■ ACアダプターで使用する場合

- ① ACアダプタージャックに接続プラグを差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ② 電源ボタンを押し、本製品の電源を入れます。
- ③ 風速ボタンで適切な風速に設定します。

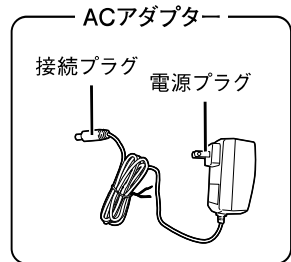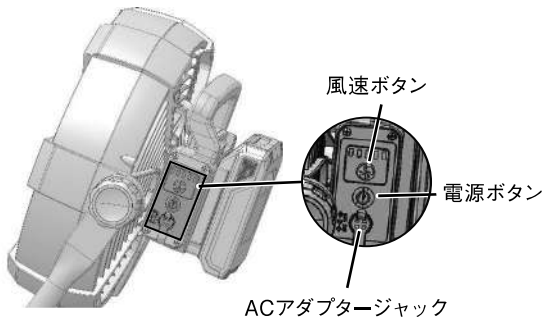

8. 保守・点検について

お手入れ・点検・保管の際は、バッテリーやACアダプターを本製品やコンセントから取り外してください。

●本製品のお手入れ

- ・乾いた布、または薄めた中性洗剤を付けた布で、きれいに拭いてください。
- ・ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。

●端子部の点検

- ・本製品やバッテリーの端子部に、ごみやほこりがたまっていないか点検してください。

●保管について

- ・使用後は温度が50℃未満の、子供の手の届かない、乾燥した場所に保管してください。

※子供の手の届く場所や、簡単に持ち出せる場所には保管しないでください。

※雨水のかかる屋外や、湿度の多い場所には保管しないでください。

※急激に温度が変化する場所や、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

※引火や爆発のおそれがある、揮発性物質の置いてある場所には保管しないでください。

株式会社 **プロト**

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440



0570-033-634

平日 AM10:00~PM5:00

IP電話からは **050-3503-6345**