

LEDフロアランプ


この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後も、大切に保管してください。

●注意


- ・本製品は屋内専用です。雨水や雪がかかる場所、および湿度の高い場所では使用しないでください。
- ・濡れた手で操作しないでください。故障や感電の原因になります。
- ・組み立てやお手入れの前に、必ず電源プラグを抜いてください。
- ・2人で組み立ててください。
- ・付属のLED電球以外と組み合わせる場合、サイズによってはハーブに干渉して取り付けられない場合があります。LED電球のサイズをよくご確認ください。

●組み立て方法


1. ポール(B)をベース(A)に締め付けます。
※コードを挟まないよう、ベース(A)のコードを慎重に引っ張りながら、ねじれないように組み立ててください。

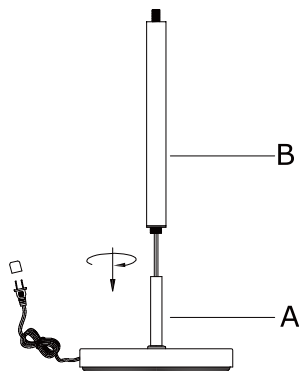


2. ポール(B)の上にリング(C)をセットします。

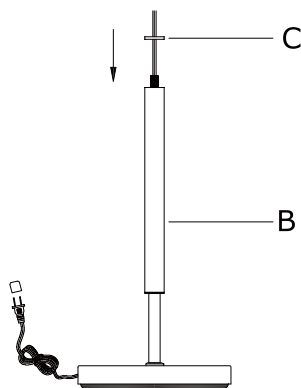


3. ポール(D)をポール(B)に締め付けます。
※コードを挟まないよう、ベース(A)のコードを慎重に引っ張りながら、ねじれないように組み立ててください。

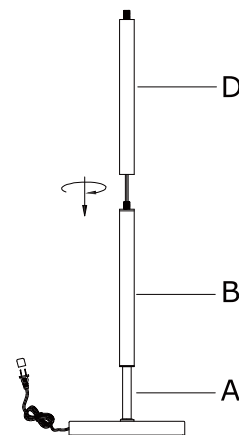


4. ポール(D)の上にリング(C)をセットします。

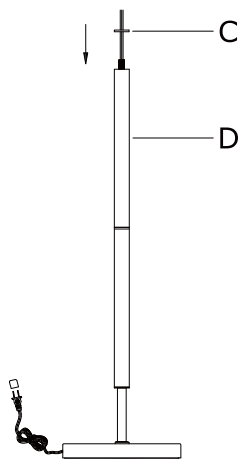


5. ポール(E)をポール(D)に締め付けます。
※コードを挟まないよう、ベース(A)のコードを慎重に引っ張りながら、ねじれないように組み立ててください。

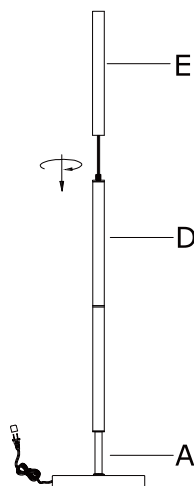


6. ポール(E)の上にリング(F)をセットします。

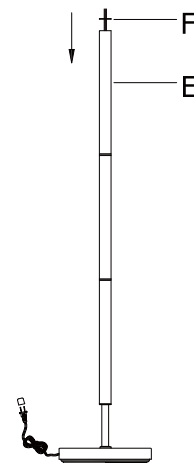

7. ポール(G)をポール(E)に締め付けます。
※コードを挟まないよう、ベース(A)のコードを慎重に引っ張りながら、ねじれないように組み立ててください。

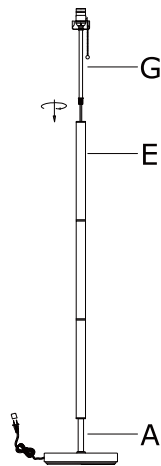


8. ハープ(H)をサドルにセットします。

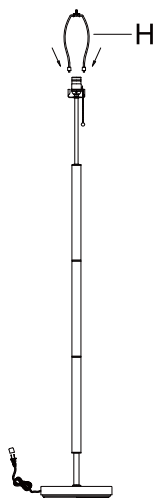


9. シェード(I)をハープ(H)の上に置き、フィニアル(J)を締め付けます。



10. 付属のLED電球(K)を取り付け、電源プラグをコンセントに差します。

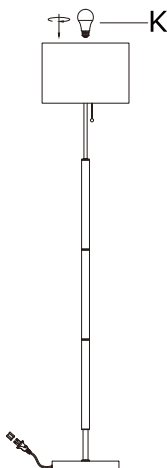

11. ひもスイッチで点灯させてから、リモコン(L)で照明を設定します。

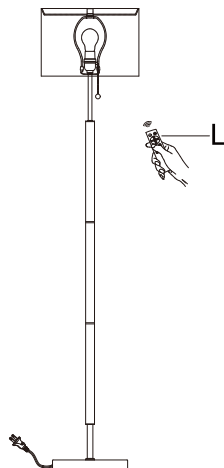

●お手入れの仕方

- ・研磨剤や洗剤を使用しないでください。
- ・電源プラグを抜いてから、柔らかく乾いた布できれいにしてください。

●仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	8W
明るさ	810ルーメン(最大)
電源コードの長さ	190cm
質量	4.1kg (LED電球、リモコン含まない)
サイズ	φ33×157cm
設置場所	屋内

保証書

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

持込修理

- 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。ただし、下記の理由は免責といたします。
 - ①取扱上の不注意、誤った使用方法。
 - ②天災・火災等。
 - ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
 - ④保存上の不備。
 - ⑤小社以外による修理または改造。
 - ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 使用に伴う部品の消耗には保証は適用はされません。
- 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 本証は、再発行いたしません。
- 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為(威迫行為や過剰なサービス提供の要求等)があったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただきます。

購入品名	LEDフロアランプ	ITM. / ART.60452
購入年月日	年 月 日	購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。
住所(〒)		
TEL	名前	(印)
販売店名	故障状況	


上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。

発売元 株式会社 プロト
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町奈佐1440

お客様相談窓口 0570-033-634
平日 AM10:00~PM5:00
IP電話からは 050-3503-6345

リモコンの使用方法


調光・調色

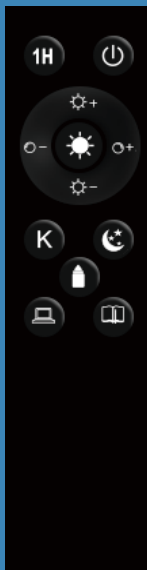

使用上のご注意

本リモコンは、同梱されているLED電球とペアリングし、調光・調色などを操作します。(照明器具を操作していません。)
そのため、同梱されているLED電球以外の操作は、リモコンでは一切できません。

各ボタンのなまえ

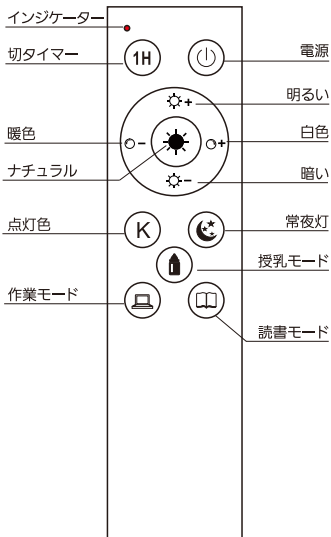

- ・リモコンには単4形乾電池×2本(別売)が必要です。
- ・乾電池の方向に注意して、+の極性を正しく入れてください。
- ・リモコンを長期間使用しない場合、電池を取り外してください。
- ・リモコンの通信距離は、見通し 20mです。

各ボタンの機能

- ① 電源
短く押すと、点灯/消灯します。
長押しでペアリングします。
- ①H 切タイマー
短く押すと、1時間後に消灯します。
長押しすると、設定したタイマーを取り消します。
- ⊙+ 明るい
照明を明るくします。
- ⊙- 暗い
照明を暗くします。
- ⊙+ 白色
点灯色を白い色に調整します。
- ⊙- 暖色
点灯色を暖かい色に調整します。
- ☀ ナチュラル
普段使いに最適な自然なじみ色で点灯します。
(白色3900K、明るさ100%)

- Ⓚ 点灯色
3つの点灯色を切り替えます。
(電球色3000K / 白色4000K / 昼光色6500K)
- 🌙 常夜灯
常夜灯が点灯します。
(白色4200K、明るさ3%)
- 👤 授乳モード
授乳に適した色で点灯します。
(電球色3000K、明るさ40%)
- 📖 作業モード
ものがはっきりと見えやすい色で点灯します。
(昼光色6500K、明るさ45%)
- 📖 読書モード
落ち着いた雰囲気の色で点灯します。
(温白色3600K、明るさ55%)

ペアリングの方法

- ①ペアリングするLED電球を点灯させます。
- ②点灯させてから10秒以内に、リモコンの電源ボタンを長押しします。
LED電球が3回点滅すると、ペアリング完了です。

ペアリング解除の方法

- ①ひもスイッチで、ペアリング解除するLED電球を点灯させます。
※リモコンでの点灯操作では、ペアリング解除できません。
- ②点灯させてから10秒以内に、リモコンの電源ボタンを短く6回押します。
LED電球が6回点滅すると、ペアリング解除の完了です。

LED電球の仕様

口金	E26
全光束	810 lm
色温度	3000 ~ 6500 K
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	8W
設計寿命	40,000h
サイズ	φ60×113mm
質量	47g

安全上のご注意

- ・本製品の照明器具以外と組み合わせで使用しないでください。
- ・調光機能のついた器具や回路には使用しないでください。【調光：電球の明るさを変える機能】故障したりチラツいたりする場合があります。100%点灯でも使用できません。
- ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気(温泉地など)の場所では使用しないでください。
- ・漏電・落下・口金腐食の原因となります。
- ・直流電源では使用しないでください。(AC100V、周波数 50/60Hz以外の電源では使用しないでください。)
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離して使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやリモコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- ・人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できません。
- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- ・LED電球を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・LED光源にはバラツキがあるため、同じ型名の製品であっても発光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。