




# オークウッド オアシス プレイハウス

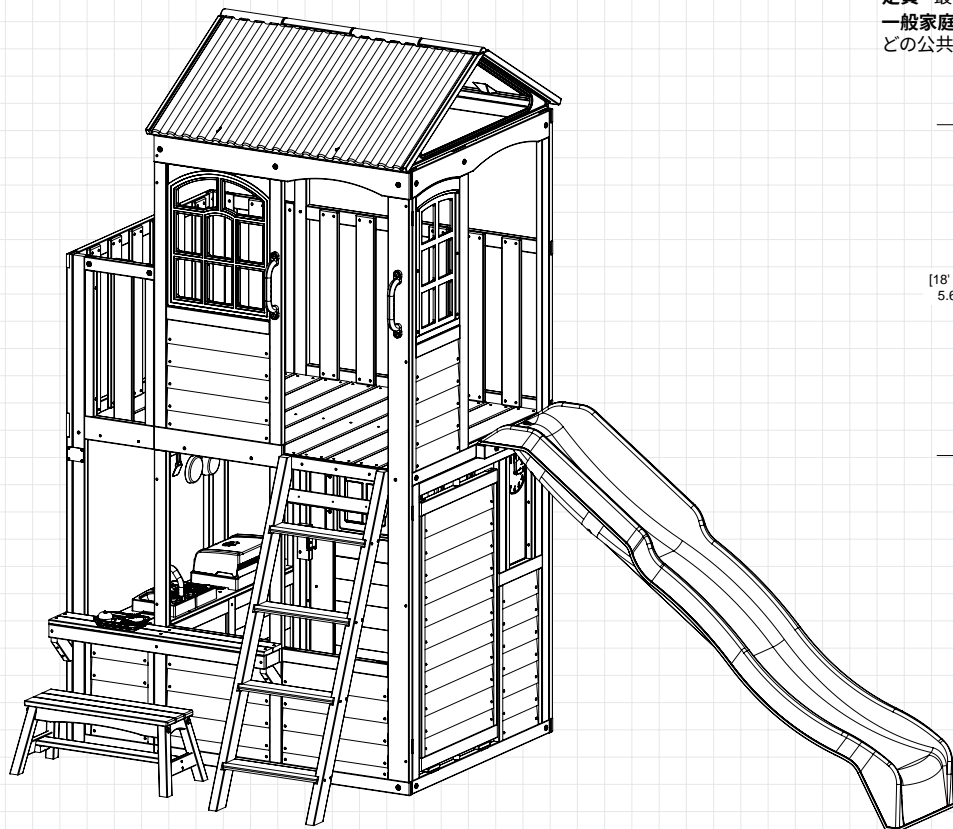

障害物のない安全領域 - 保護表層材を 7.2 m x 5.6 m x 4.7 m 敷設する必要があります。4ページを参照してください。

最大垂直落差 - 2.65 m

定員 - 最大9名。対象年齢: 3~10歳。体重制限: お子様一人につき49.9kgまで。一般家庭でのご使用に限ります。集合住宅、学校、教会、託児所、保育園、公園などの公共の場所ではご使用いただけません。

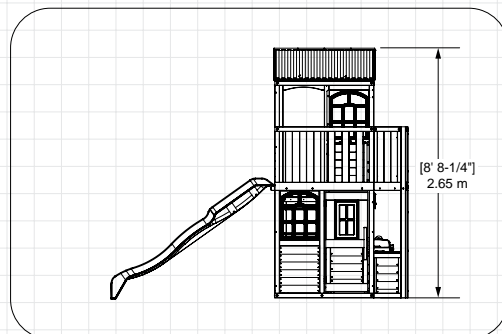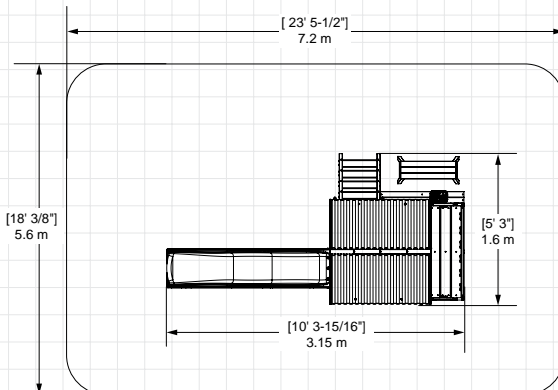

## 組立・取扱説明書

オンライン部品交換 (年中無休24時間受付)

[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

KidKraft, Inc.  
4630 Olin Road  
Dallas, Texas 75244  
USA

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)

1.800.933.0771  
972.385.0100

[parts.kidkraft.eu](http://parts.kidkraft.eu)

KidKraft Netherlands BV  
Olympisch Stadion 8  
1076 DE Amsterdam  
The Netherlands

[eupecustomerservice@kidkraft.com](mailto:eupecustomerservice@kidkraft.com)

+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

改訂 2022年8月29日




### 警告


重傷、または死亡事故の危険を低減するため、必ず本説明書をお読みになり、記載事項に従ってください。本説明書はただしく保管し必要に応じて参照してください。本品の所有者が変わる場合には、本説明書も一緒にお渡しください。

# 部品の確認(サイズは縮小されています)


1x - [11093] - 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm - 31311093



1x - [11094] - 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm - 31311094



1x - [11095] - 25.4 x 88.9 x 1041.4 mm - 31311095



1x - [11096] - 25.4 x 50.8 x 1382.6 mm - 31311096




1x - [11097] - 25.4 x 50.8 x 1382.6 mm - 31311097




1x - [11098] - 25.4 x 50.8 x 1382.6 mm - 31311098




2x - [11099] - 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm - 31311099




1x - [0965] - 25.4 x 50.8 x 1041.4 mm - 38096513




11x - [0944] - 15.9 x 114.3 x 988.6 mm - 38094473




1x - [11100] - 15.9 x 114.3 x 988.6 mm - 37311100




1x - [10137] - 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm - 37310137



1x - [10138] - 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm - 37310138




4x - [11101] - 23.8 x 82.6 x 403.3 mm - 37311101




2x - [11102] - 15.9 x 50.8 x 441.5 mm - 37311102



1x - [11103] - 38.1 x 50.8 x 430 mm - 31311103



1x - [11104] - 25.4 x 50.8 x 127 mm - 31311104



# 部品の確認 (サイズは縮小されています)

14x - [0956] - 15.9 x 76.2 x 635 mm - 38095613



2x - [0981] - 25.4 x 25.4 x 1016 mm - 38098113



1x - [11105] - 15.9 x 76.2 x 1041.4 mm - 37311105



1x - [11106] - 15.9 x 76.2 x 1041.4 mm - 37311106




1x - [11107] - 15.9 x 76.2 x 1041.4 mm - 37311107




1x - [11108] - 25.4 x 50.8 x 988.6 mm - 31311108



1x - [11109] - 25.4 x 50.8 x 177.8 mm - 31311109




2x - [11110] - 15.9 x 63.5 x 900 mm - 37311110



1x - [11111] - 15.9 x 25.4 x 430 mm - 37311111




1x - [11112] - 15.9 x 50.8 x 900 mm - 31311112




1x - [11113] - 15.9 x 50.8 x 900 mm - 31311113




3x - [11114] - 25.4 x 50.8 x 95 mm - 31311114




2x - [11115] - 25.4 x 50.8 x 157 mm - 31311115




1x - [0951] - 25.4 x 50.8 x 990.6 mm - 38095113



1x - [0952] - 25.4 x 50.8 x 254 mm - 38095213




1x - [0953] - 25.4 x 50.8 x 254 mm - 38095313




# 部品の確認 (サイズは縮小されています)


1x - [9443] - 69.9 x 190.5 x 600.1 mm - 37739443  
2 3/4" x 7 1/2" x 23 5/8"

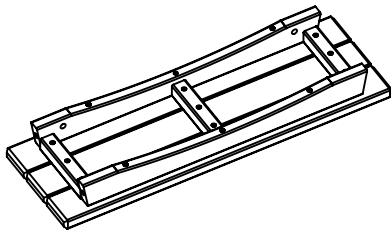


1x - [9436] - 25.4 x 450.9 x 1073.1 mm - 37279436  
1" x 17 3/4" x 42 1/4"

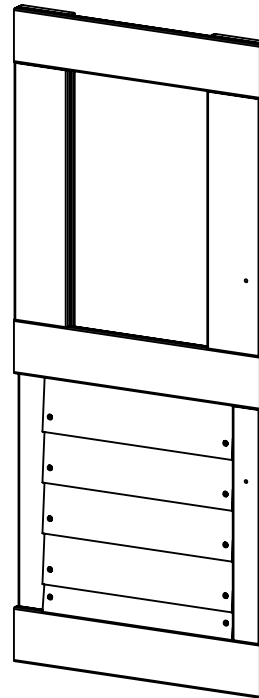


2x - [9444] - 34.9 x 257.6 x 295.3 mm - 37739444  
1 3/8" x 10 9/64" x 11 5/8"

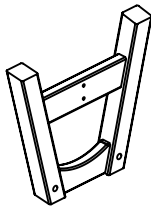


1x - [9445] - 27.3 x 63.5 x 584.2 mm - 37739445  
1 3/4" x 2 1/2" x 23"

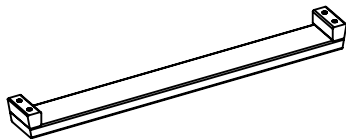

2x - [9442] - 25.4 x 290.5 x 685.8 mm - 37139442  
1" x 11 7/16" x 27"

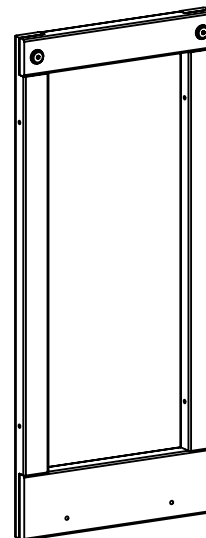


2x - [9441] - 25.4 x 290.5 x 482.6 mm - 37139441  
1" x 11 7/16" x 19"

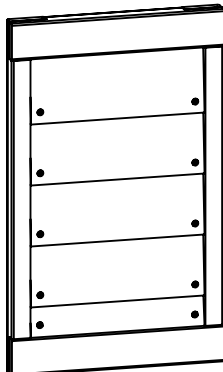




# 部品の確認 (サイズは縮小されています)

1x - **9447** - 29.4 x 490.2 x 431.8 mm  
1 3/16" x 19 5/16" x 17"

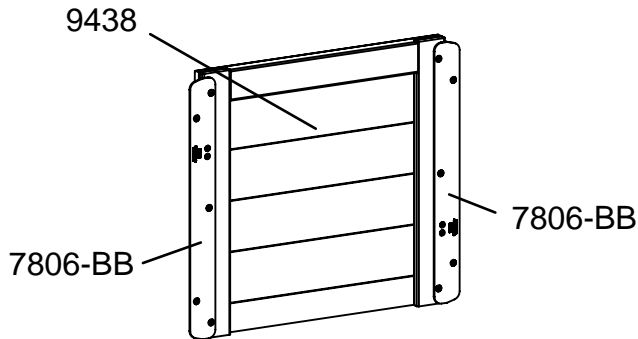


1x - **9448** - 29.4 x 477.5 x 431.8 mm  
1 3/16" x 18 13/16" x 17"

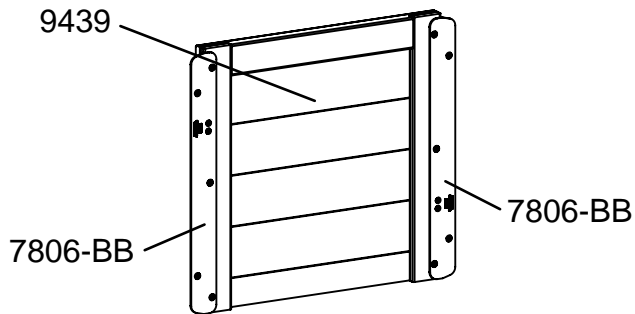

52933505

1x - **9449** - 29.4 x 477.5 x 457.2 mm  
1 3/16" x 18 13/16" x 18"

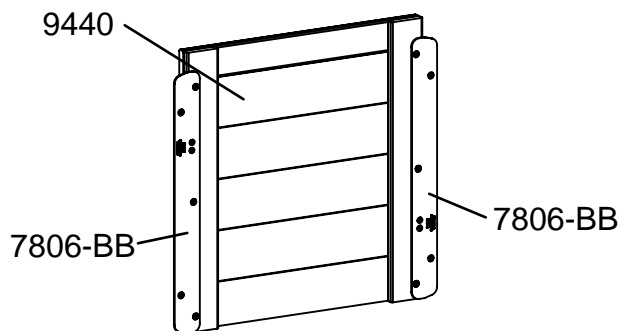

交換部品をご注文の際は、  
下記の部品番号を記入してください。

## **9447**

9438 - 37139438 - ハーフ壁 インサートB - 1個  
7806-BB - マウントフランジ17 - 2個  
52933505 - 丸皿ネジ #8 x 7/8 - 6個

## **9448**

9439 - 37139439 - ハーフ壁 インサートC - 1個  
7806-BB - マウントフランジ17 - 2個  
52933505 - 丸皿ネジ #8 x 7/8 - 6個


## **9449**

9440 - 37139440 - ハーフ壁 インサートD - 1個  
7806-BB - マウントフランジ17 - 2個  
52933505 - 丸皿ネジ #8 x 7/8 - 6個

## **9446**


9437 - 37139437 - ハーフ壁 インサートA - 1個  
7189-BB - マウントフランジ20 - 2個  
52933505 - 丸皿ネジ #8 x 7/8 - 6個

1x - **9446** - 29.4 x 477.5 x 569.9 mm  
1 3/16" x 18 13/16" x 22 7/16"

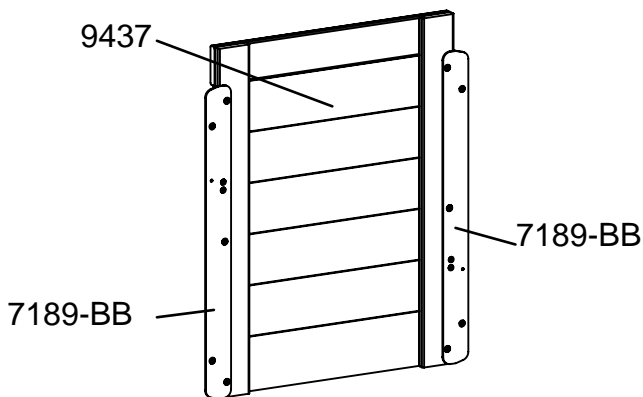



# 部品の確認 (サイズは縮小されています)

1x - 9429 - 50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm  
2" x 42" x 92"

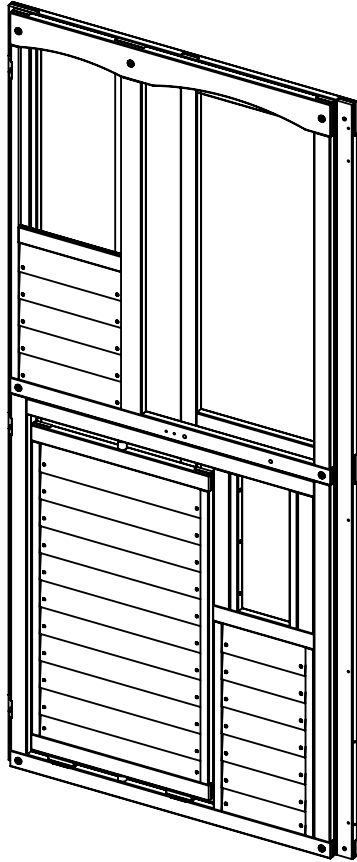

交換部品をご注文の際は、  
下記の部品番号を記入してください。


- 9432 - 37139432 - 背面壁組み立て - 1個
- 9430 - 37139430 - 左壁組み立て - 1個
- 9431 - 37139431 - 回転ドア - 1個
- 9323687 - 壁の蝶番 - 3個
- 52033903 - 木ネジ #7 x 3/4インチ - 12個
- 52903809 - ウェーブビーズ ネジ止め - 2個

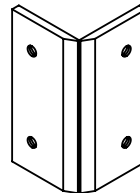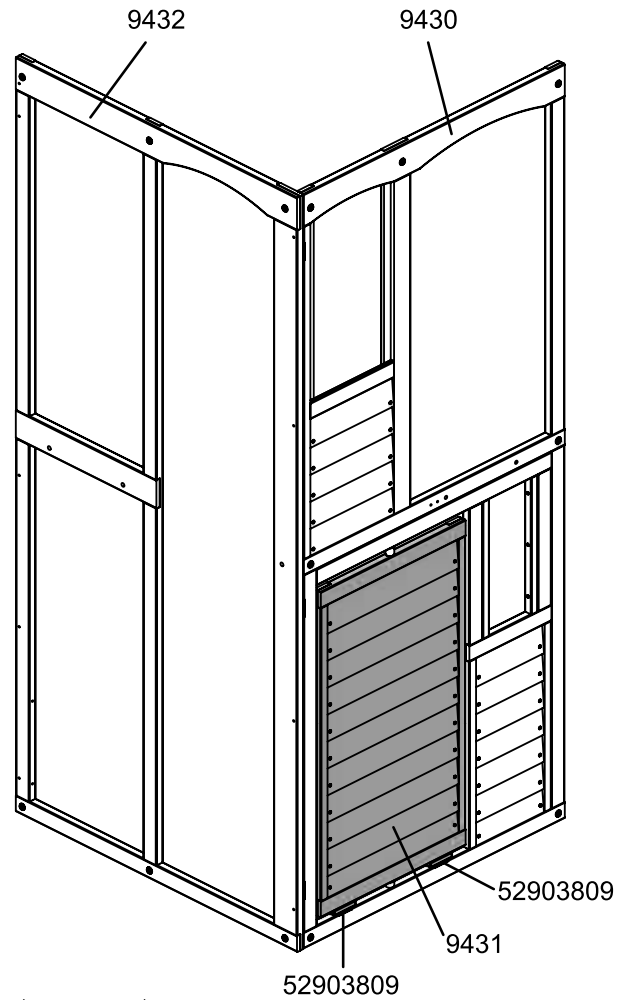

9323687



52033903



52903809


europcustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu





# 部品の確認 (サイズは縮小されています)

1x - **9433** - 50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm  
2" x 42" x 92"

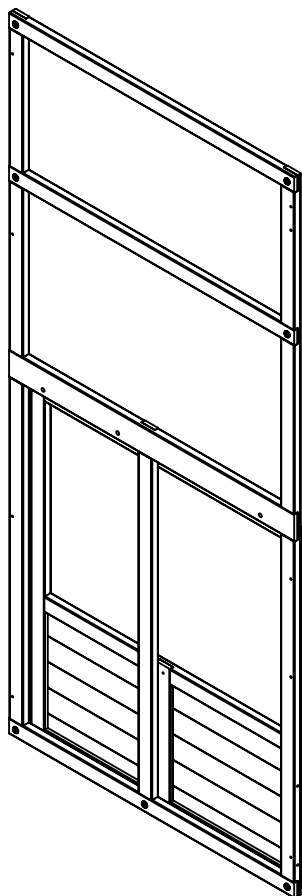


交換部品をご注文の際は、  
下記の部品番号を記入してください。

- 9434 - 37139434 - 前面壁組み立て - 1個
- 9435 - 37139435 - 右壁組み立て - 1個
- 9323687 - 壁の蝶番 - 3個
- 52033903 - 木ネジ #7 x 3/4インチ - 12個

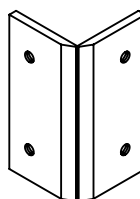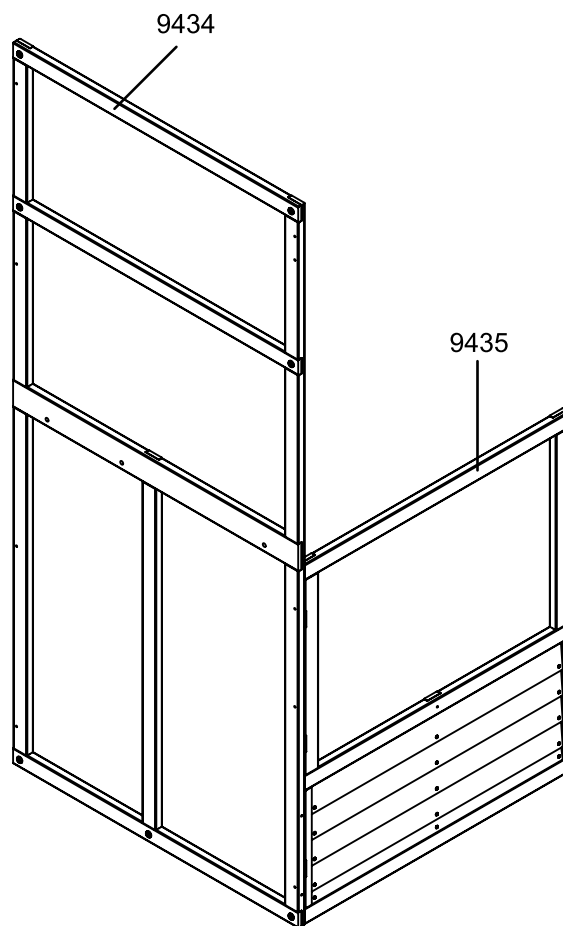


9323687



52033903

# 金具類の確認(実寸)


16 x **(FW1)** - 1/4" - 51103200  
6.4mm

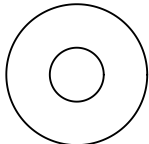


6 x **(LW1)** - 1/4" - 51303200  
6.4mm




8 x **(TN1)** - 1/4" - 54503200  
6.4mm

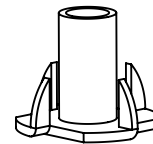


8 x **(FW2)** - 5/16" - 51103300  
7.9mm

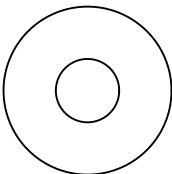


4 x **(LW2)** - 5/16" - 51303300  
7.9mm




8 x **(TN2)** - 5/16" - 54503300  
7.9mm

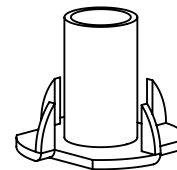


4 x **(FW3)** - #8 - 51003500



56 x **(S37)** - #7 x 5/8" - 52433009  
15.9mm




16 x **(S0)** - #8 x 7/8" - 52933505  
22.2mm




52 x **(S3)** - #8 x 2-1/2" - 52043522  
63.5mm



2 x **(S38)** - #7 x 1-1/8" - 52433014  
28.6mm




30 x **(S11)** - #8 x 2" - 52043520  
50.8mm



151 x **(S20)** - #8 x 1-3/8" - 52043516  
34.9mm




3 x **(S7)** - #12 x 2" - 52433620  
50.8mm



4 x **(S15)** - #8 x 1-3/4" - 52043513  
44.5mm



5 x **(S6)** - #12 x 1" - 52433610  
25.4mm




6 x 52033903 - #7 x 3/4"  
19.1mm



12 x **(S4)** - #8 x 3" - 52043530  
76.2mm




4 x **(WL3)** - 1/4 x 1-3/8" - 52613216  
6.4 x 34.9mm

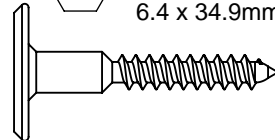


18 x **(S36)** - #8 x 11/16" - 52933503  
18mm




6 x **(WB3)** - 1/4 x 1" - 53613210  
7.9 x 25.4mm




2 x **(H3)** - 1/4 x 2-1/2" - 53703222  
6.4 x 63.5mm




1 x **(D4)** - #2 x 2 - 9200014




1 x **(D6)** - 3/16" - 9200019  
4.8mm



8 x **(WB7)** - 5/16 x 3" - 53613330  
7.9 x 76.2mm

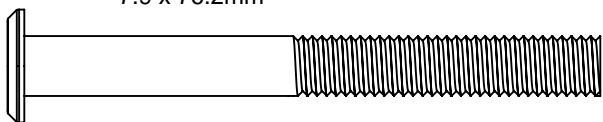

4 x **(H13)** - 1/4 x 3-1/2" - 53703232  
6.4 x 88.9mm




# 部品の確認(サイズは縮小されています)

1x - 9320371




1x - 7712-BK




1x - 1994-STGY




1x - 4449-BK




1x - 4459

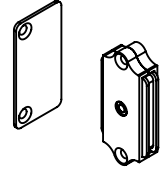

1x - 5283-BK

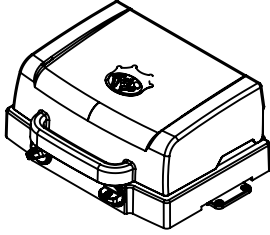


1x - 5912-a

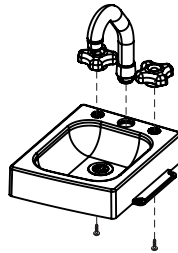


2x - 4465-BK




1x - 3330015

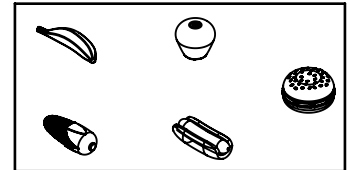


1x - 5912-b

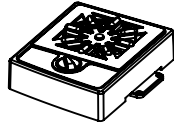

5x - 9290318



1x - 6974-MNRV-A

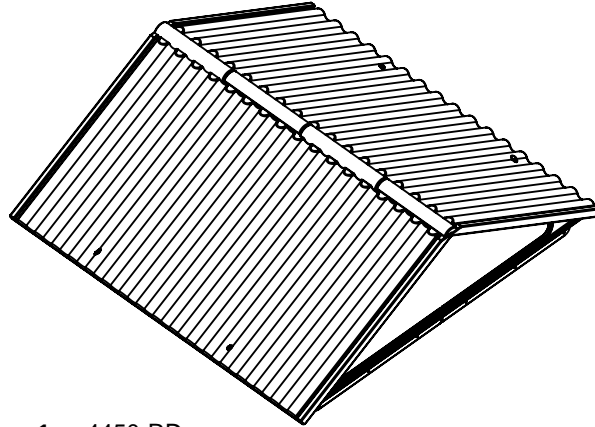

1x - 9330313




2x - 5927-GN




1x - 4463-BK




1x - 7310149-1

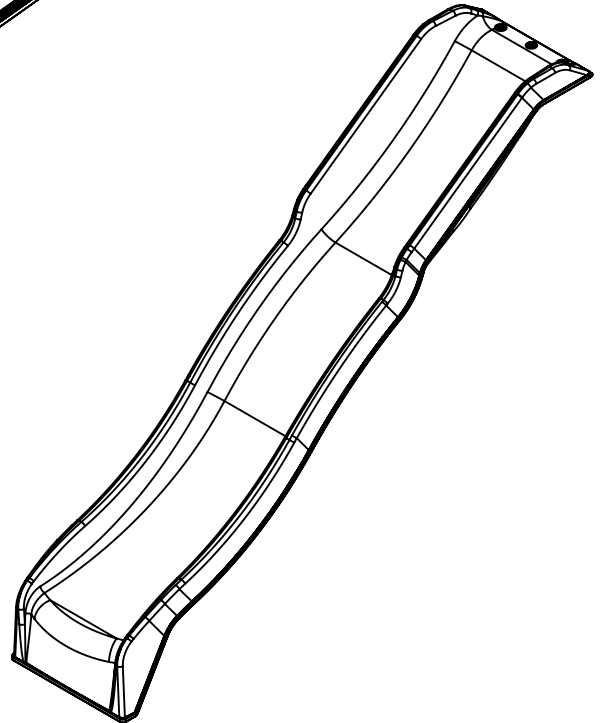

1x - 4452-STGY




1x - 4451-STGY




1x - 4450-RD




2x - 5119-WT

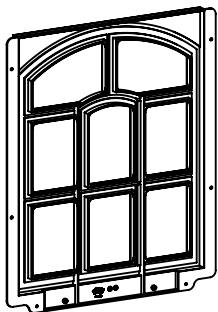



1x - 6091-WT

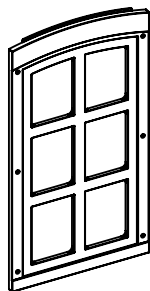

1x - 4754-WT

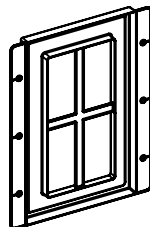


# 1 部品品目の確認 - 組み立てを始める前にお読みください

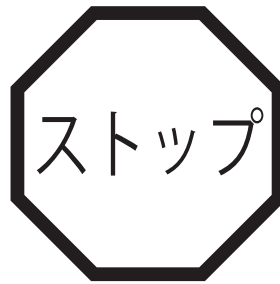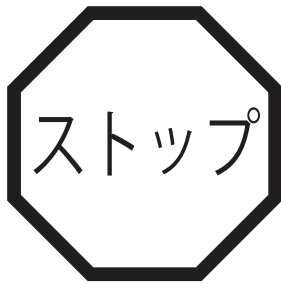

設置を開始する際にはすべての品目が揃っている必要があります。KidKraftは、部品の不足や破損を原因とする追加の設置作業のための出張経費は負担いたしません。

A. 今この時点で、部品特定シートを参照しながら、金属部品、木製部品、アクセサリがすべて揃っているどうかを確認してください。これにより組み立てをスムーズに行うことができます。

- 木製部品は、ボードの端にキーナンバーがスタンプされています。以下のキーナンバーシステムに従って、ステップごとに使用する木製部品を整理してください。



B. 組み立てマニュアルをよく読んでください。特に1~8ページに記載されているANSIの警告ラベル、注意事項、安全/維持管理情報に注意してください。

部品が不足していたり、破損していたりした場合は、  
販売店に持ち込む前に、  
**KidKraft**お客様対応チームにご連絡ください。

## 交換部品の注文はいつでも可能

本製品の交換部品の注文は毎日24時間受け付けています。



屋外ブランコセットおよびプレイハウスの部品注文

<https://parts.kidkraft.com/>

組み立て方法や製品に関するご質問のある場合は、表紙に記載されている  
お客様対応チームへの問い合わせ先情報に直接ご連絡ください。



2

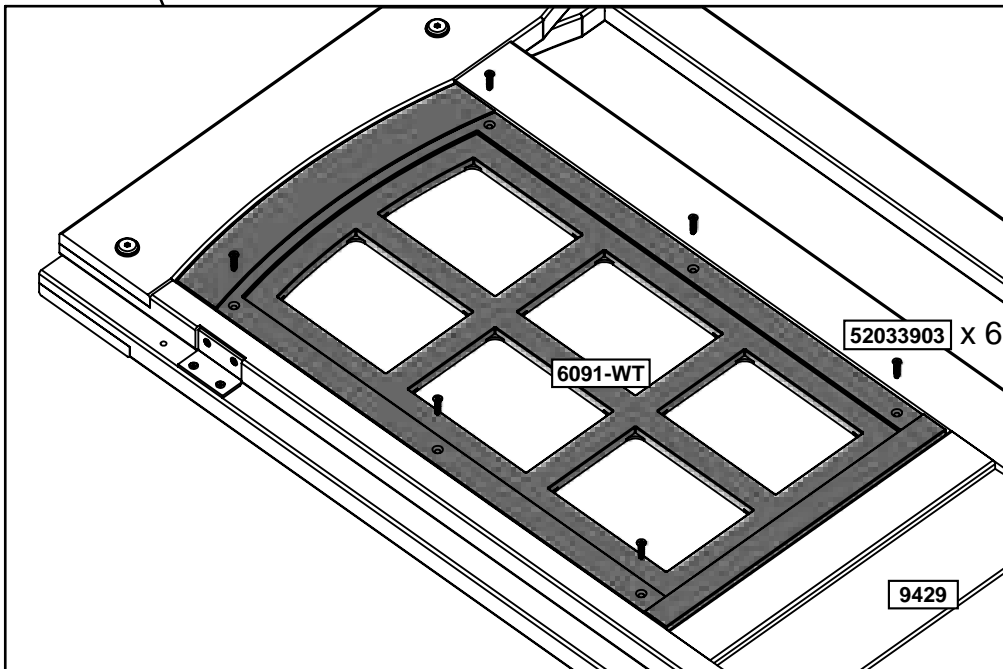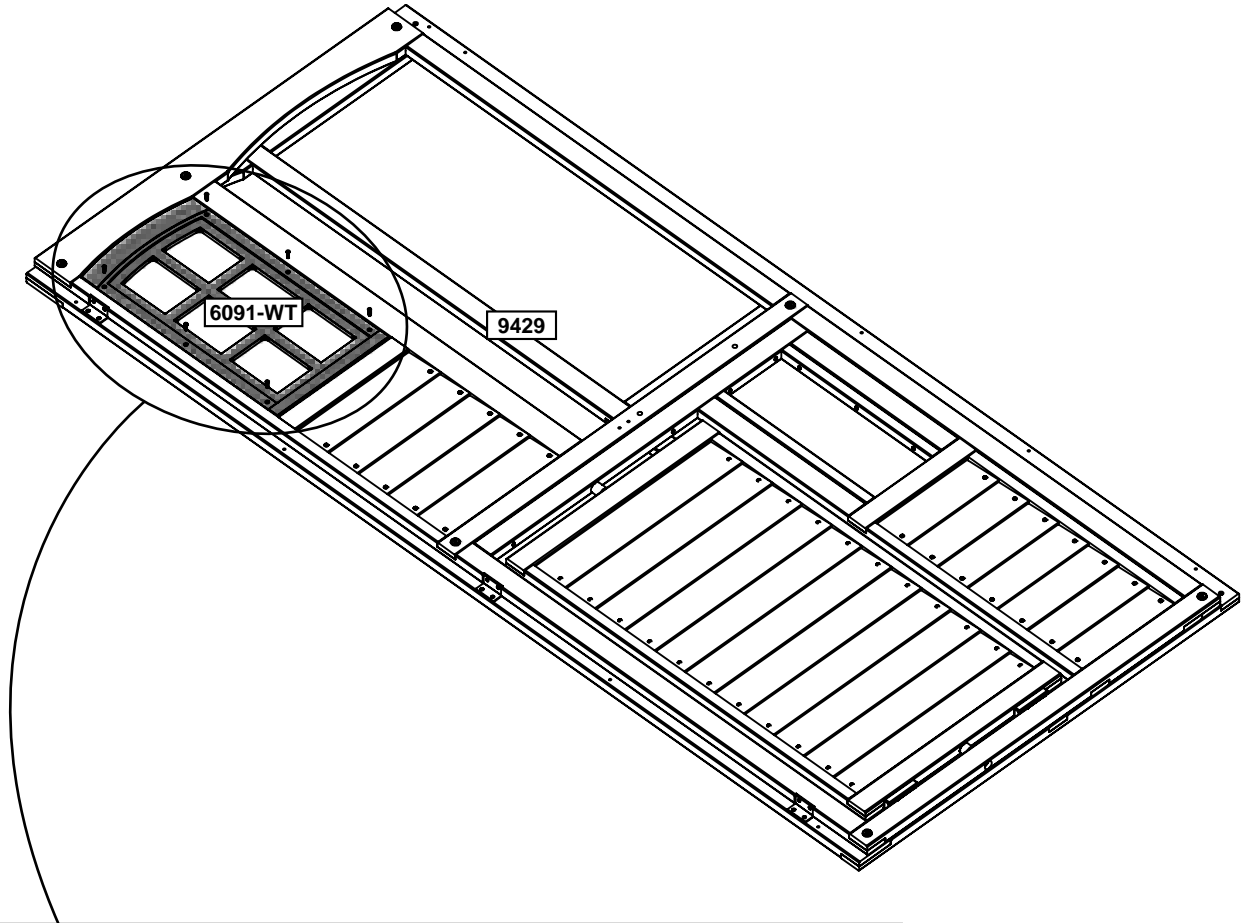

**木材部品**

1 x 9429 50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm (2" x 42" x 92")

**金具類**

6 x 52033903 #7 x 19.1mm (#7 x 3/4")

**その他の部品**




1 x 6091-WT



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100




3

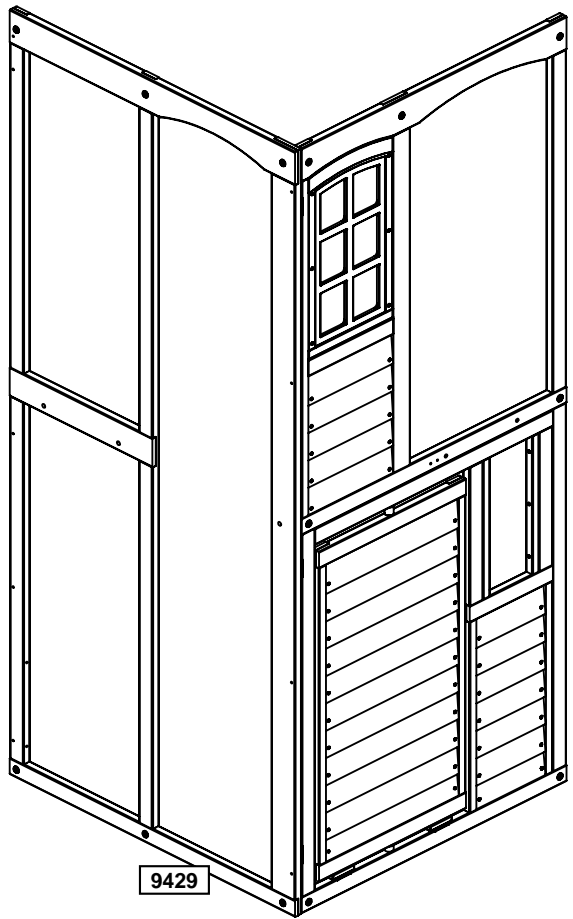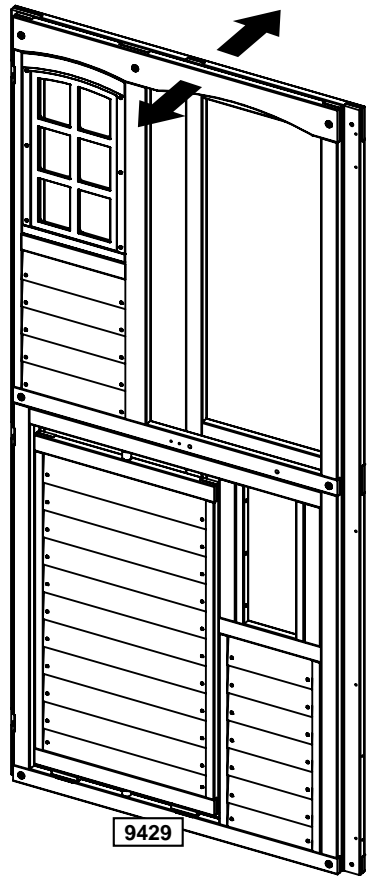



4

組立品が直角になっていることを確認します。

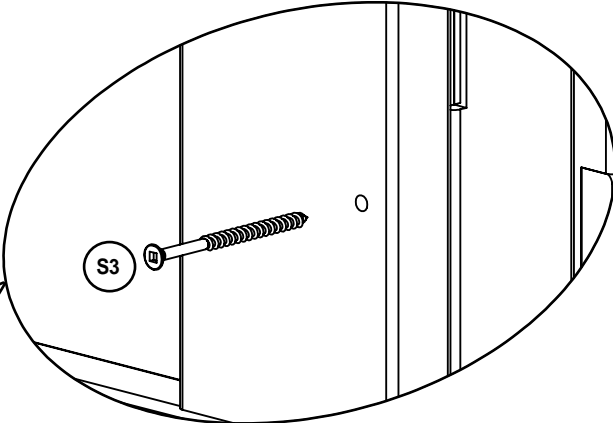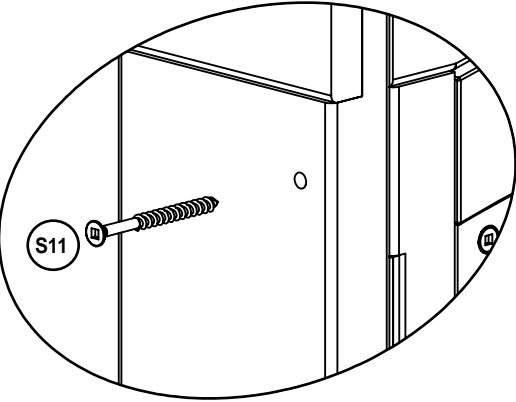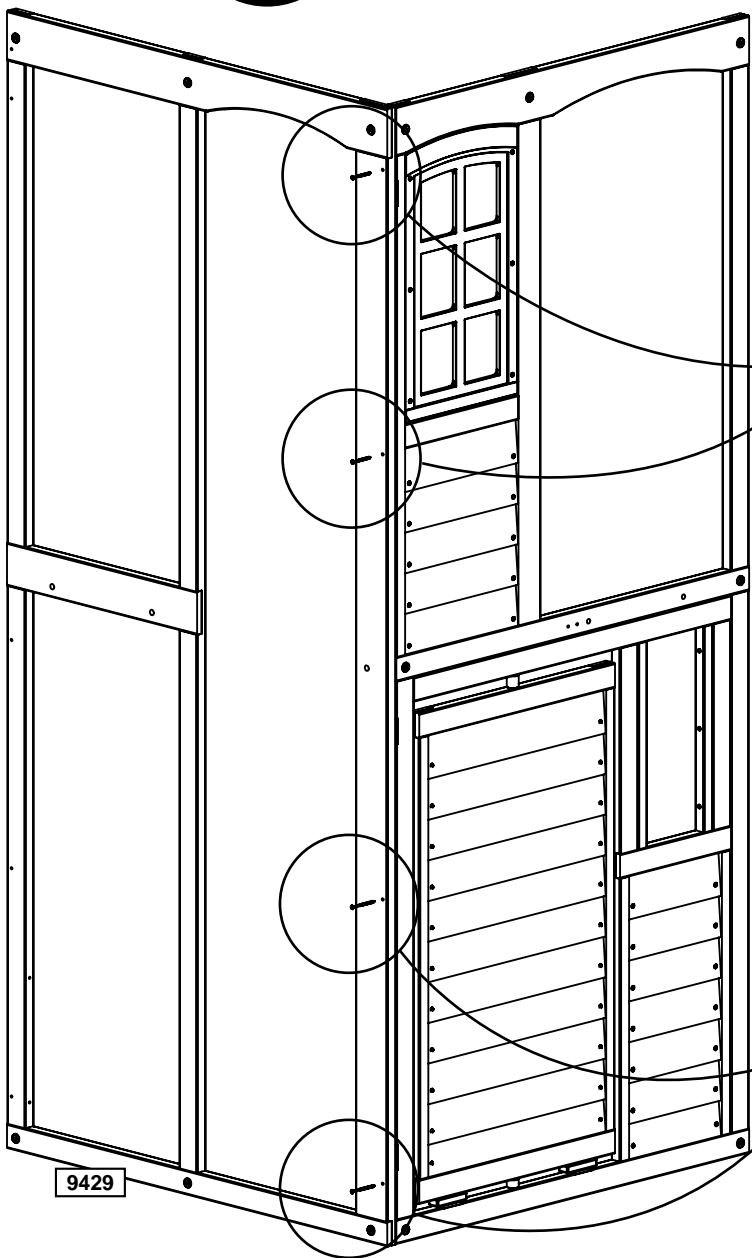

9429

金具類


- 2 x (S3) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")
- 2 x (S11) #8 x 50.8 mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

5

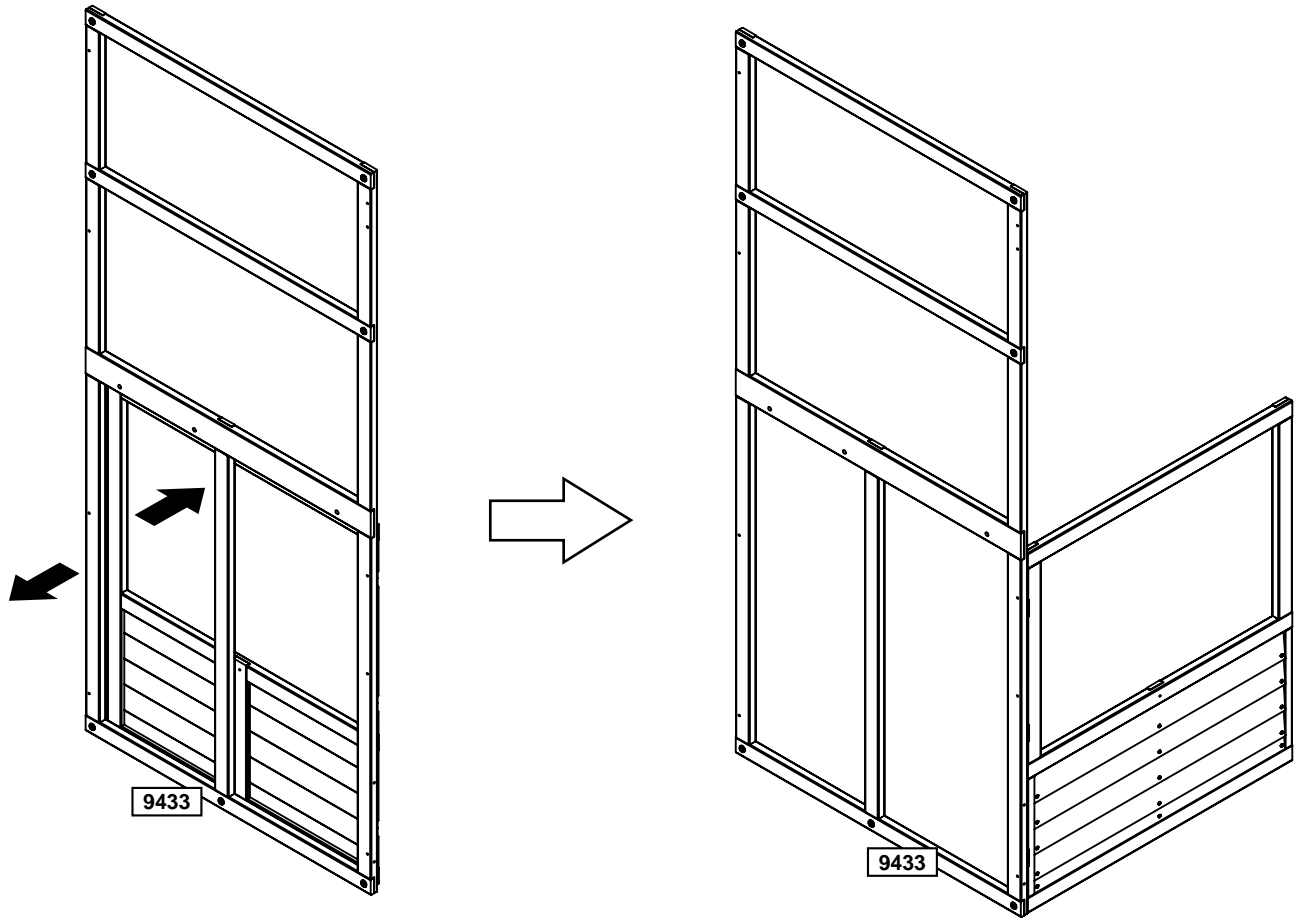

木材部品

1 x 9433 50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm (2" x 42" x 92")

europcustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)




parts.kidkraft.eu



6



組立品が直角になっていることを確認します。

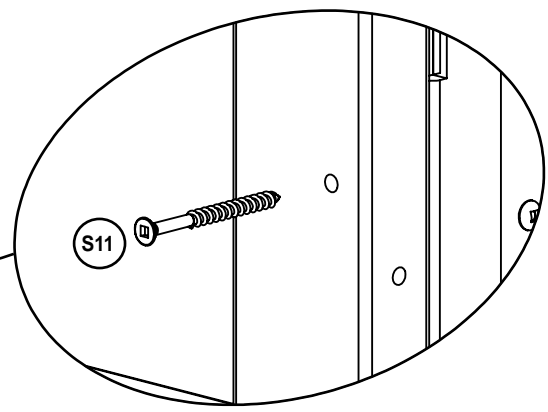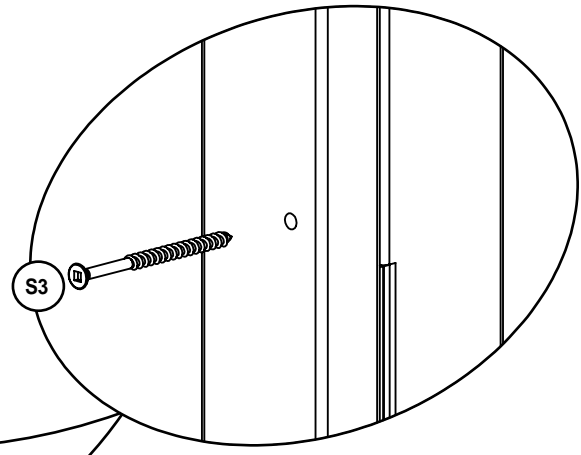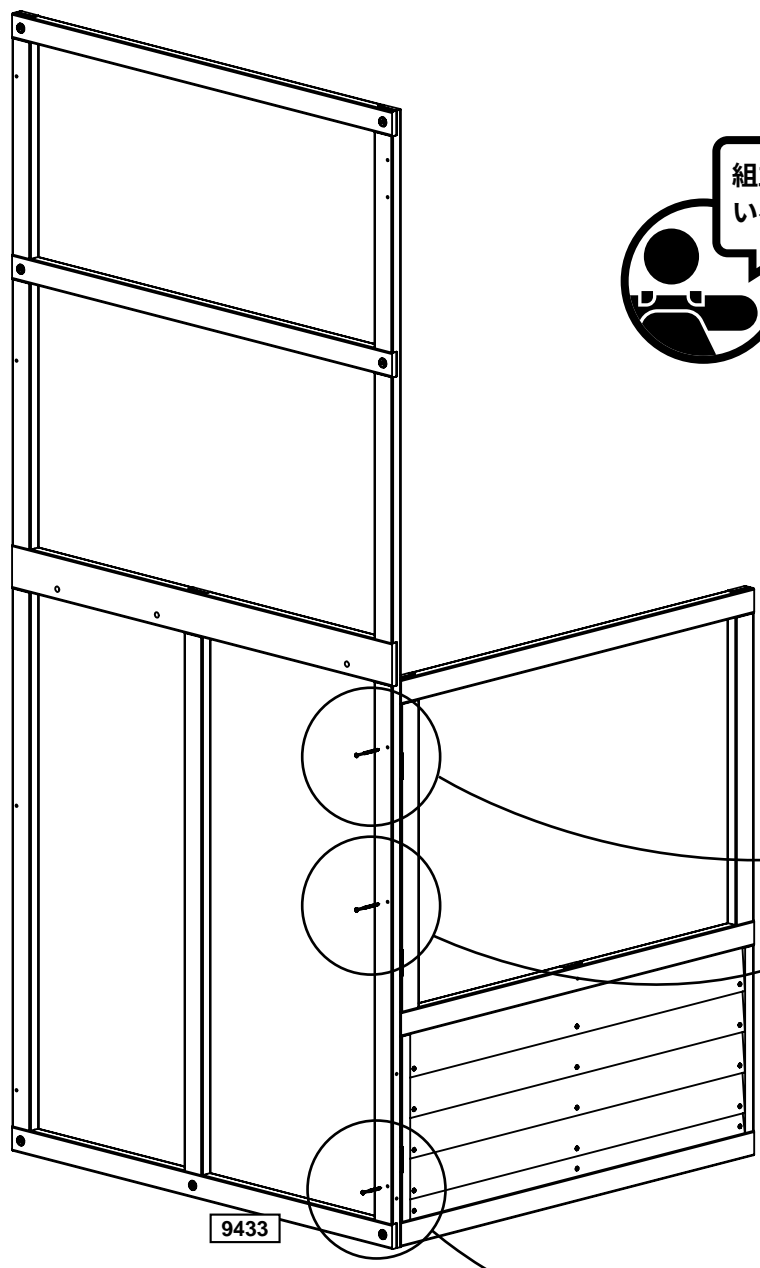

金具類

2 x (S3) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



1 x (S11) #8 x 50.8 mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

7

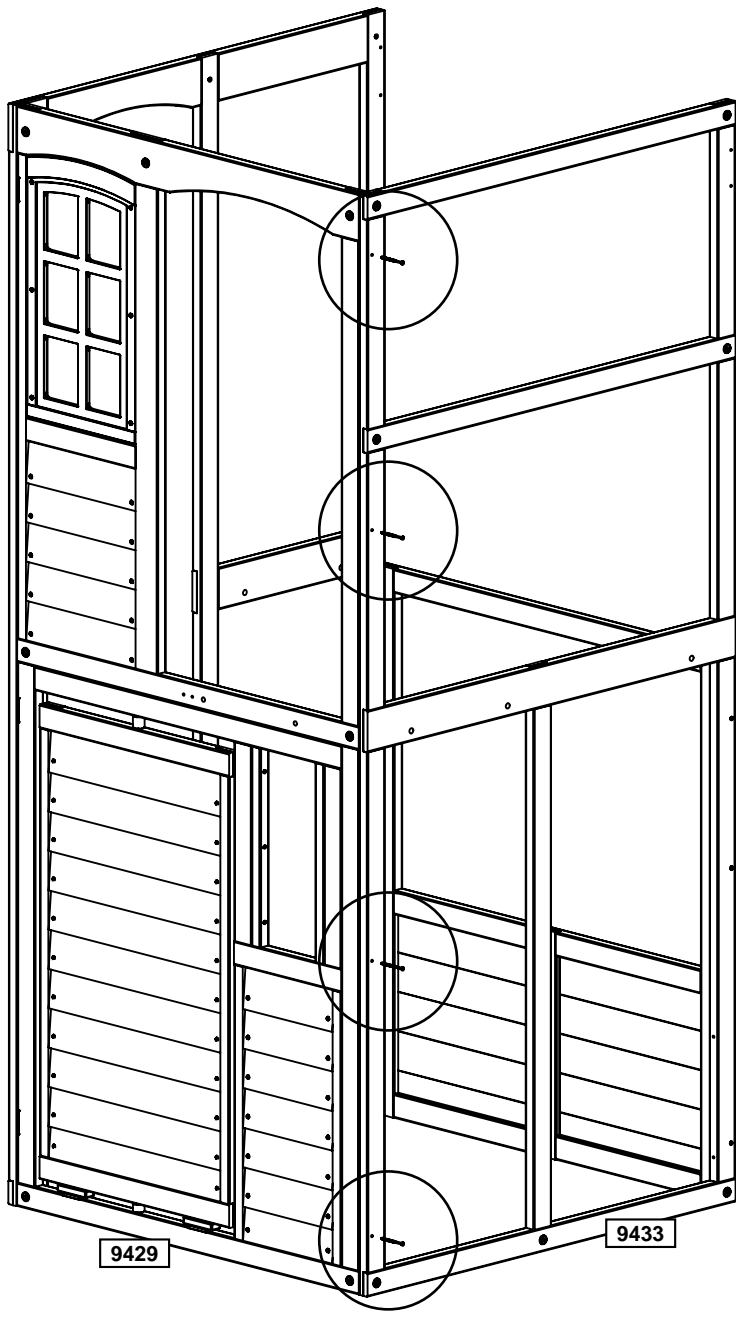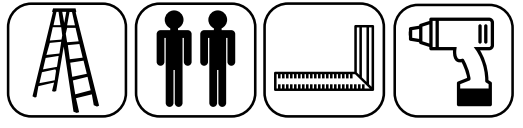

組立品が直角になっていることを確認します。

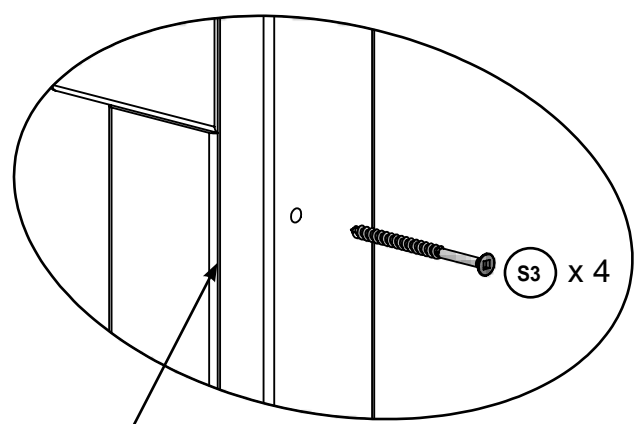

揃える



金具類

4 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



europecustomerservice@kidkraft.com  
 +31 20 305 8620  
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



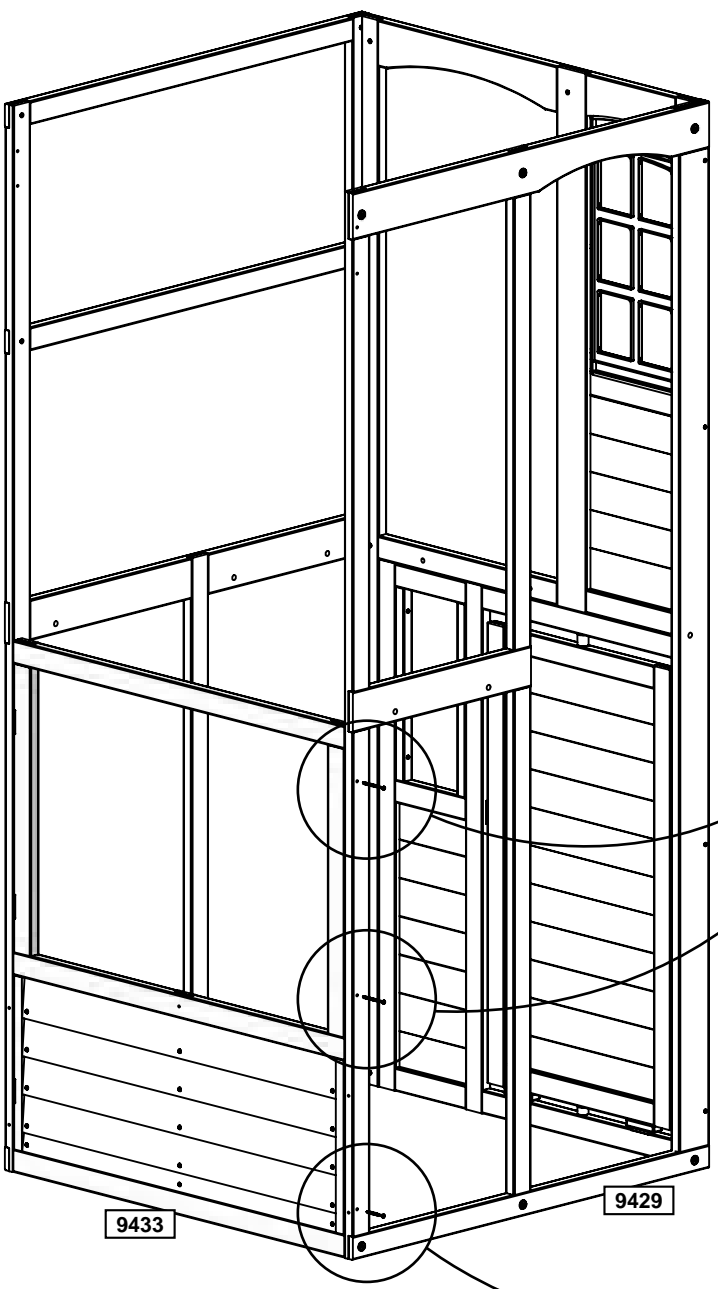

組立品が直角になっていることを確認します。

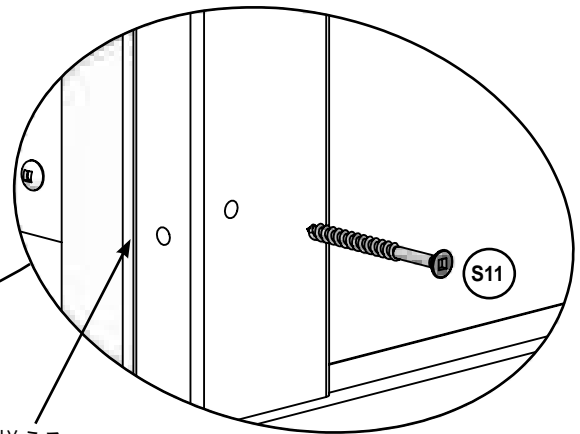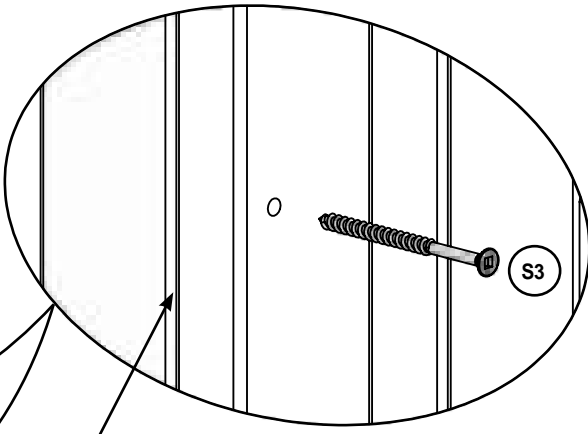



金具類

- 2 x (S3) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")
- 1 x (S11) #8 x 50.8 mm (#8 x 2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

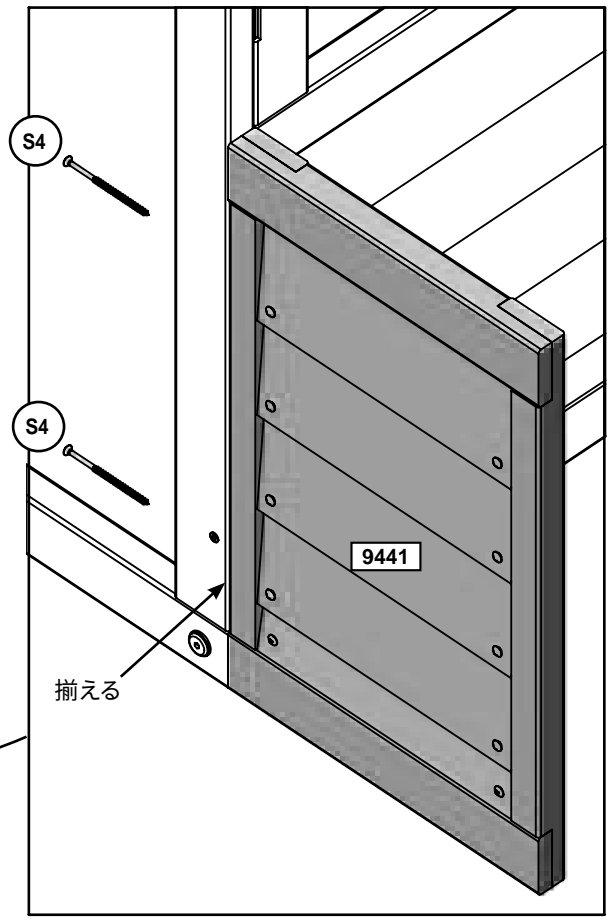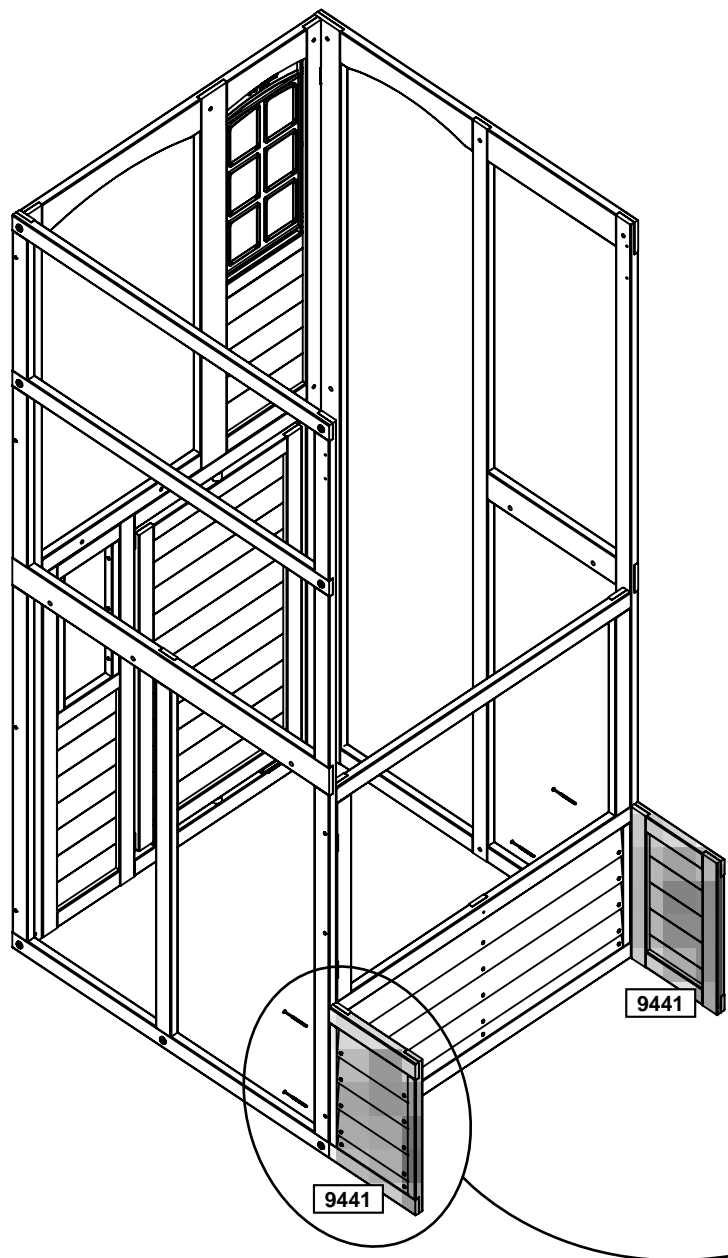

木材部品

2 x 9441 25.4 x 290.5 x 482.6 mm (1" x 11 7/16" x 19")

金具類


4 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")

europcustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



10

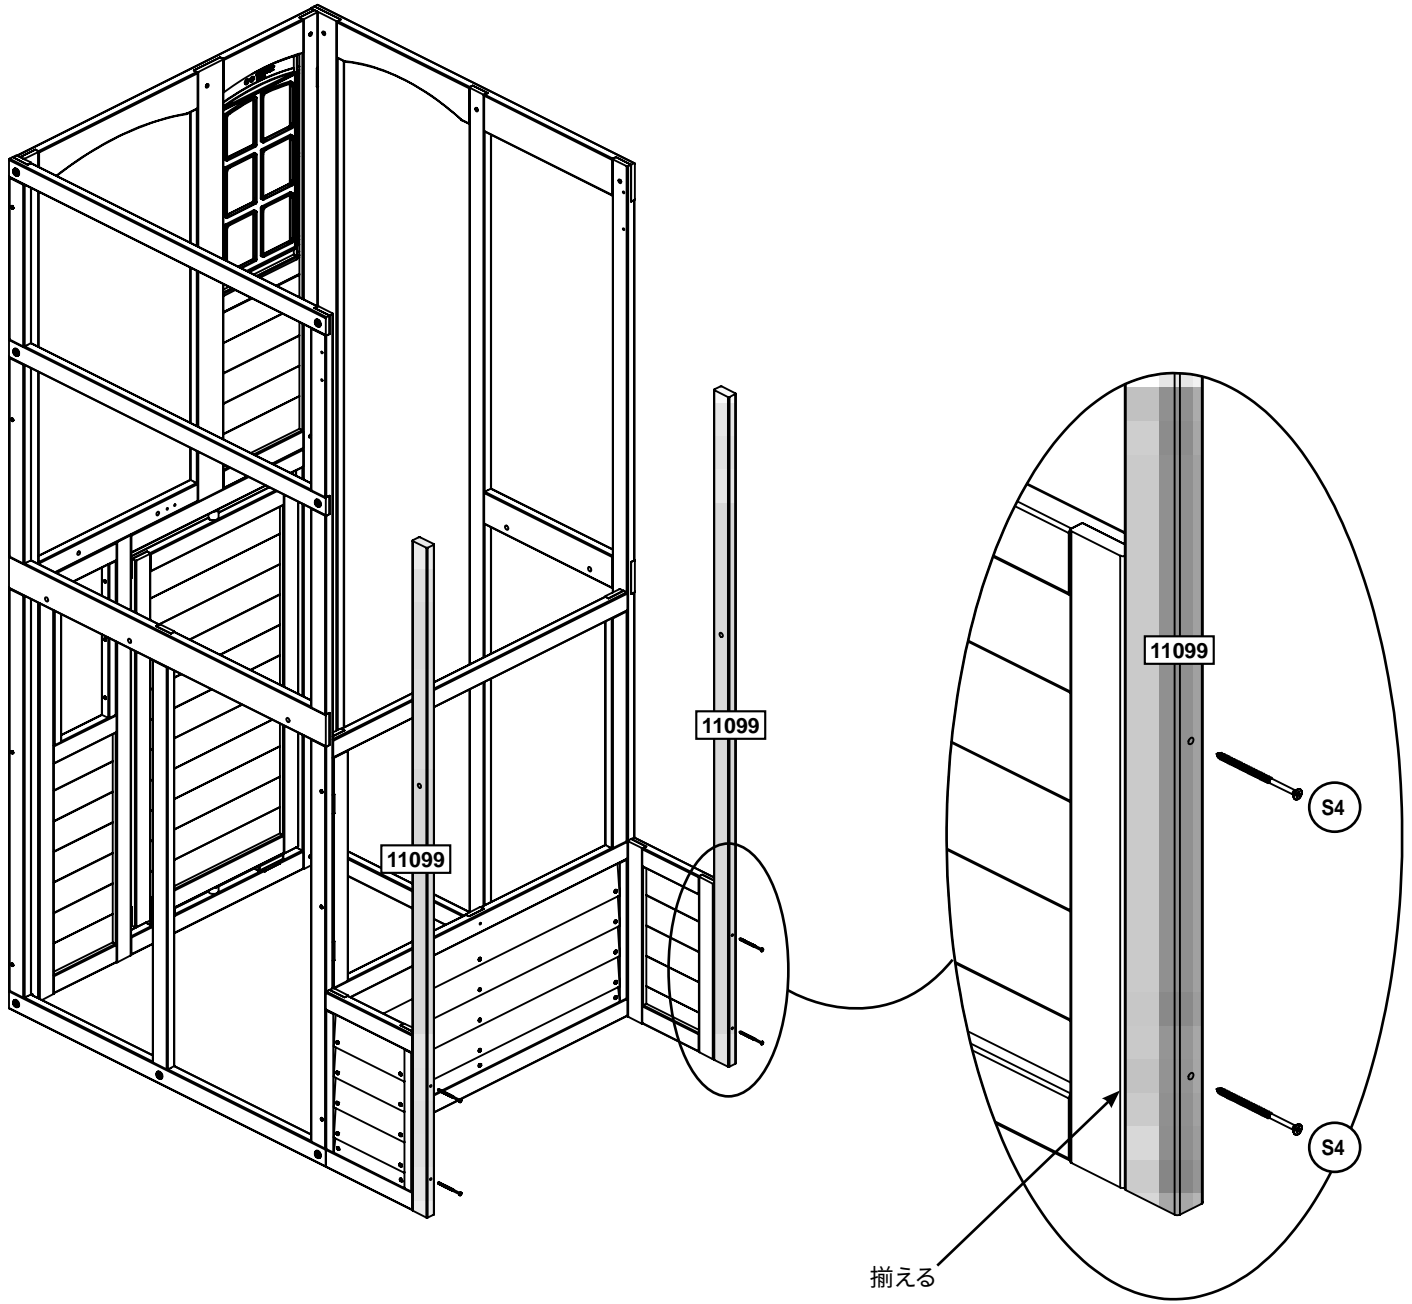


木材部品

2 x 11099 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm (1" x 2" x 72 1/2")



金具類

4 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")

11

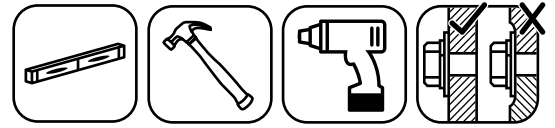

Tナットを先にハンマーで取り付けてください!

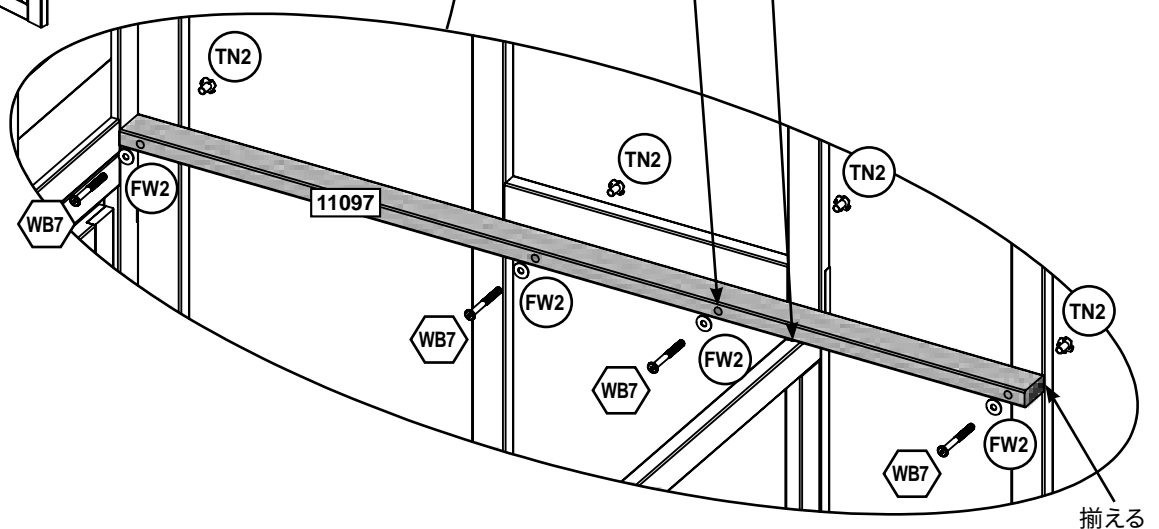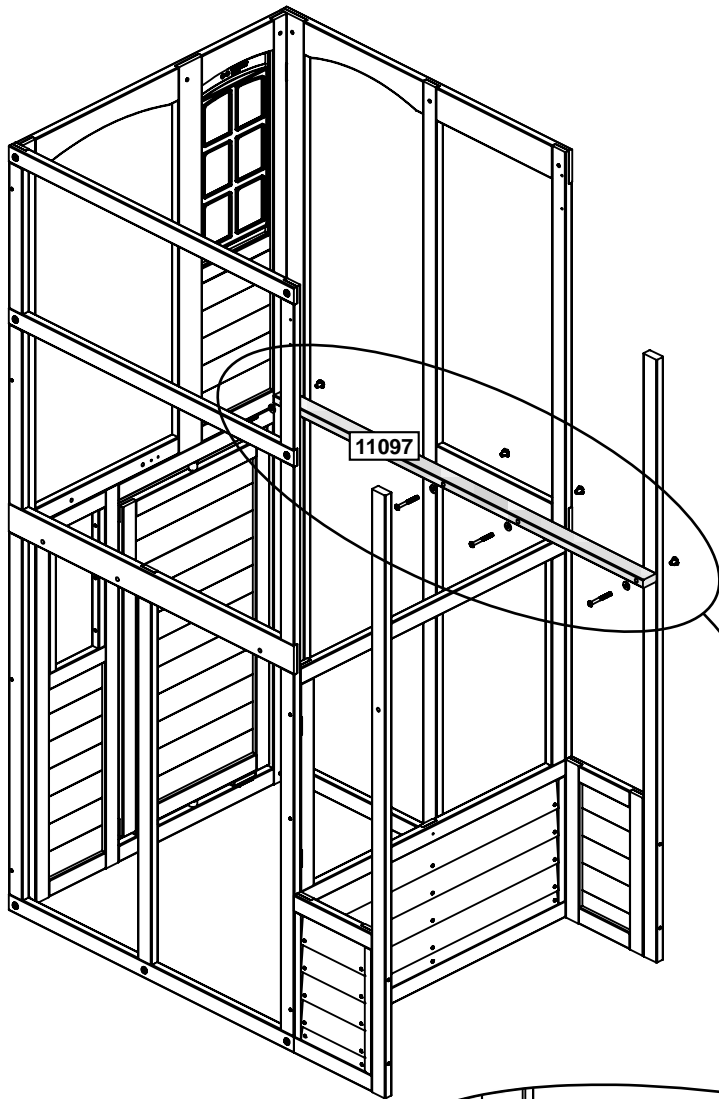

木材部品

1 x 11097 25.4 x 50.8 x 1382.6 mm (1" x 2" x 54 7/16")

金具類


4 x WB7 7.9mm x 76.2mm (5/16 x 3") (FW2, TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com  
 +31 20 305 8620  
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu






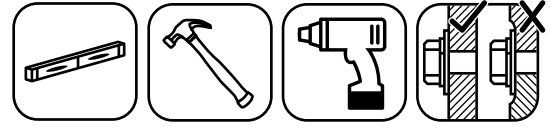

Tナットを先にハンマーで取り付けてください!

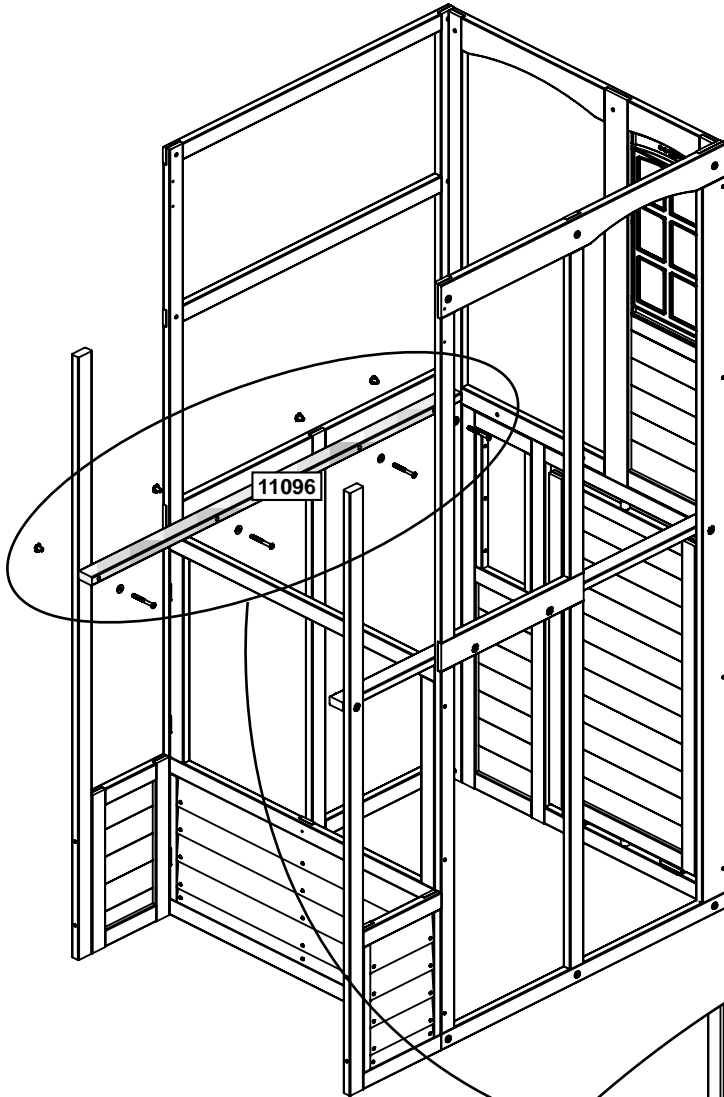

穴の向き  
に注意


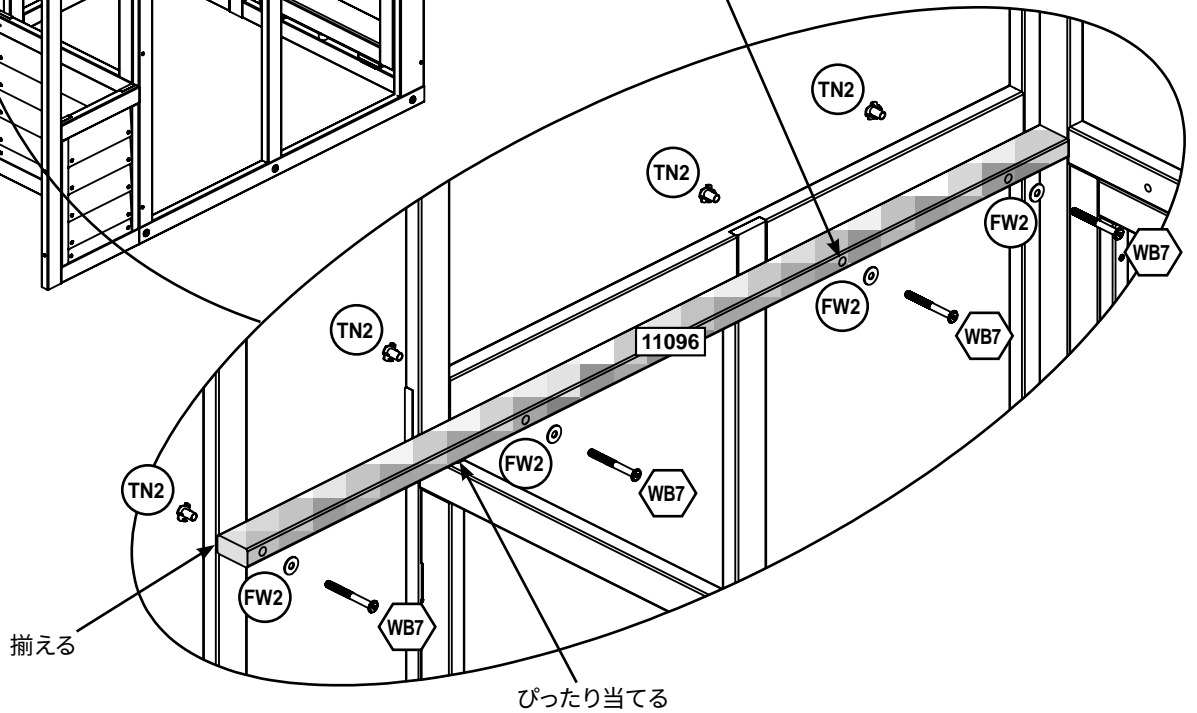


木材部品

1 x 11096 25.4 x 50.8 x 1382.6 mm (1" x 2" x 54 7/16")

金具類

4 x WB7 7.9mm x 76.2mm (5/16 x 3")( FW2 , TN2 )

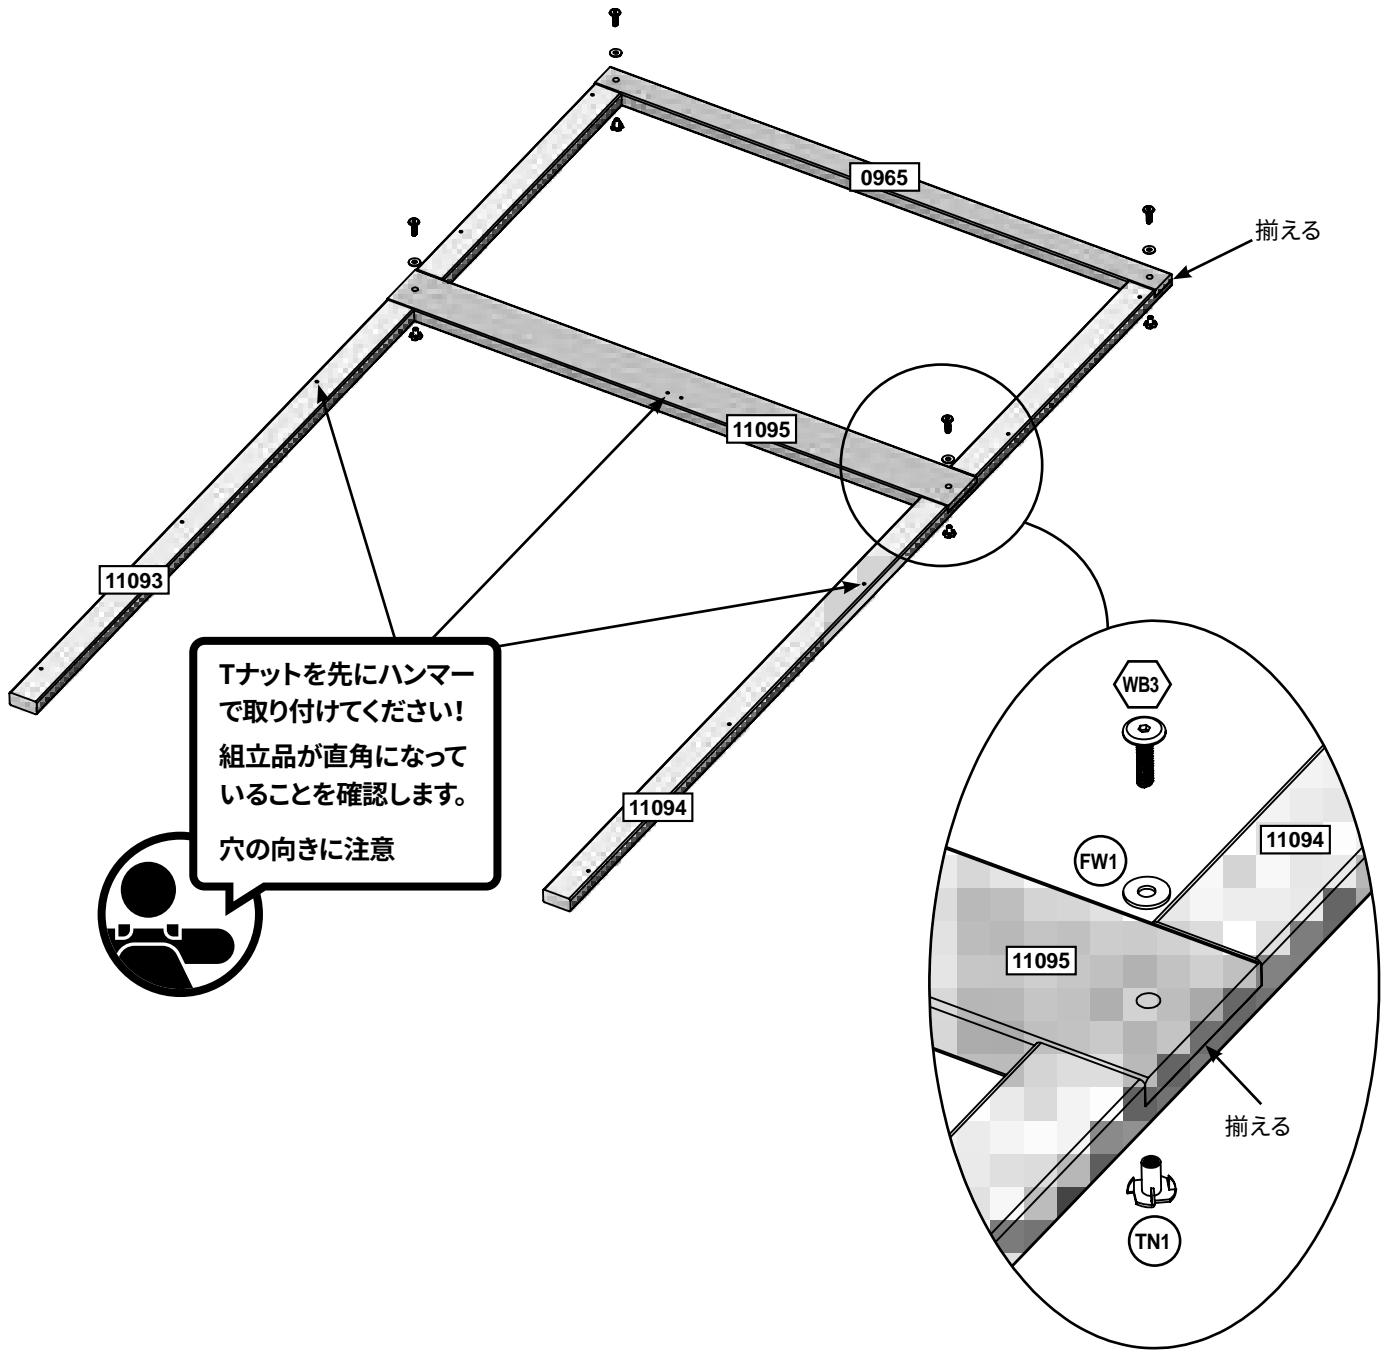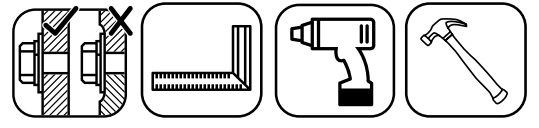

Tナットを先にハンマー  
で取り付けてください!  
組立品が直角になって  
いることを確認します。  
穴の向きに注意

木材部品

- 1 x 11093 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm (1" x 2" x 72 1/2")
- 1 x 11094 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm (1" x 2" x 72 1/2")
- 1 x 11095 25.4 x 88.9 x 1041.4 mm (1" x 3 1/2" x 41")
- 1 x 0965 25.4 x 50.8 x 1041.4 mm (1" x 2" x 41")



金具類

- 4 x WB3 6.4 mm x 25.4 mm (1/4 x 1") (FW1, TN1)

europecustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



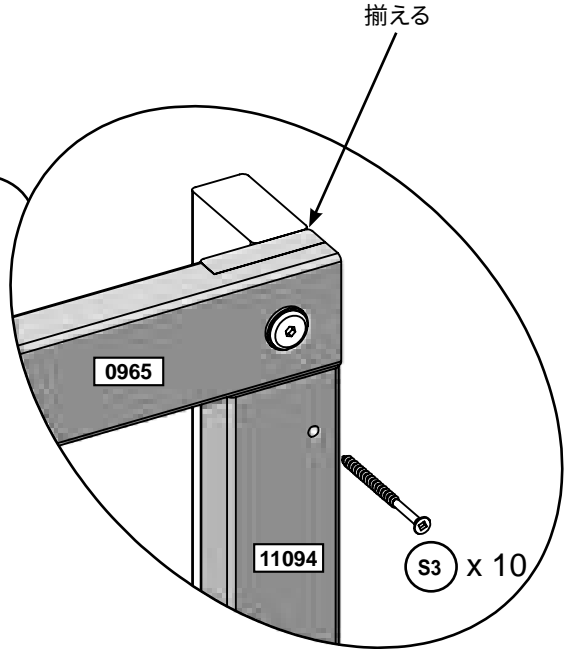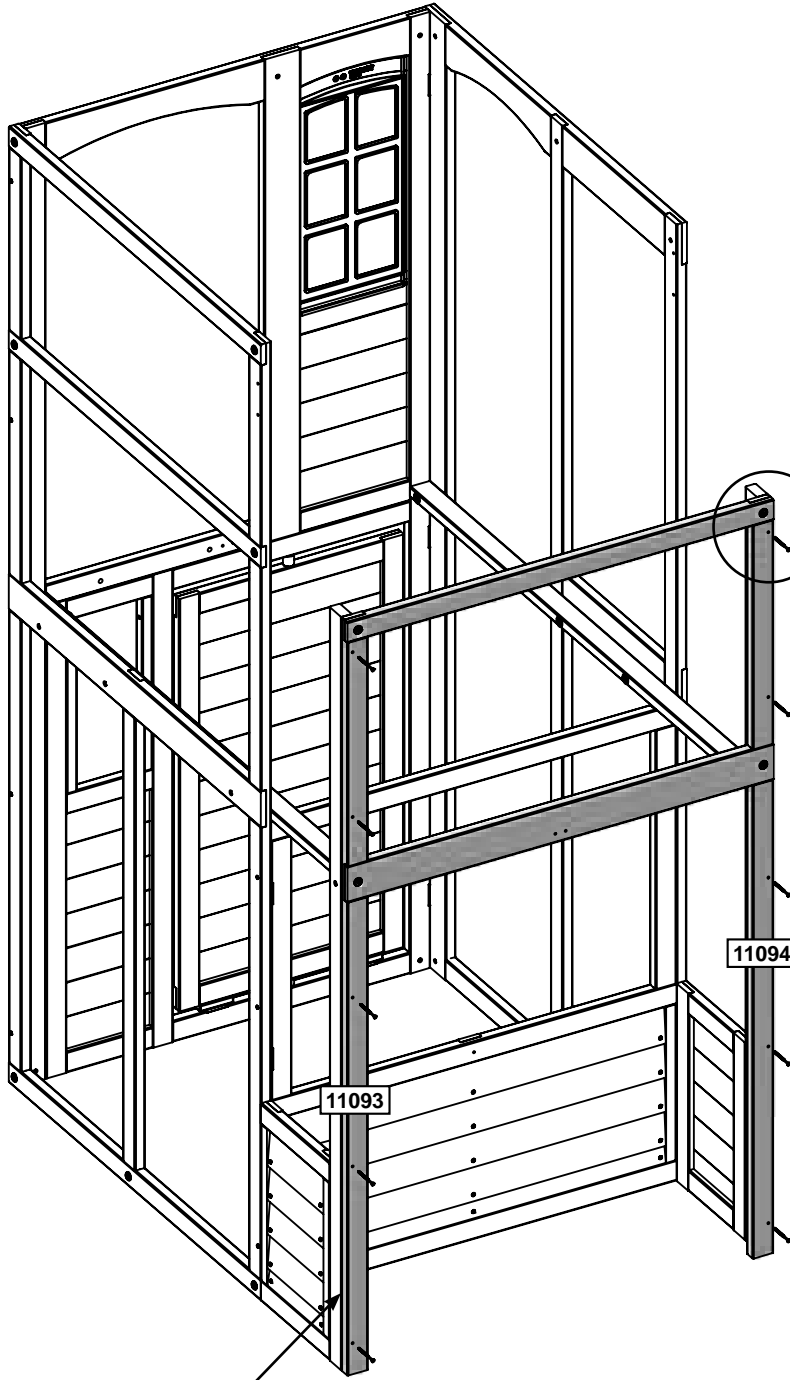

揃える



金具類

10 x (S3) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

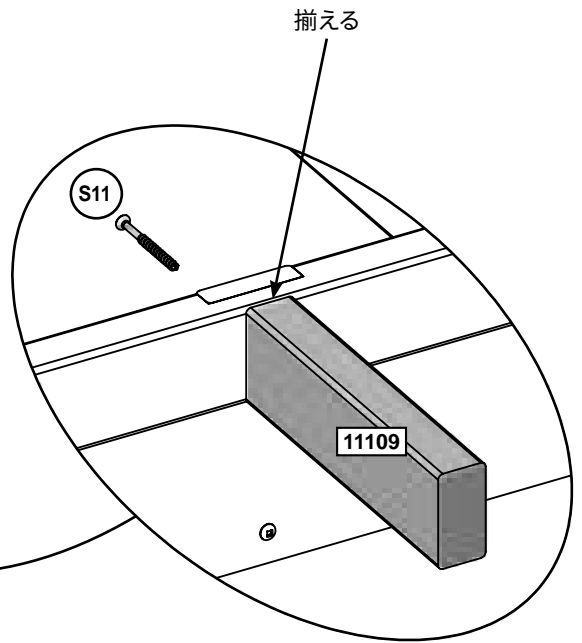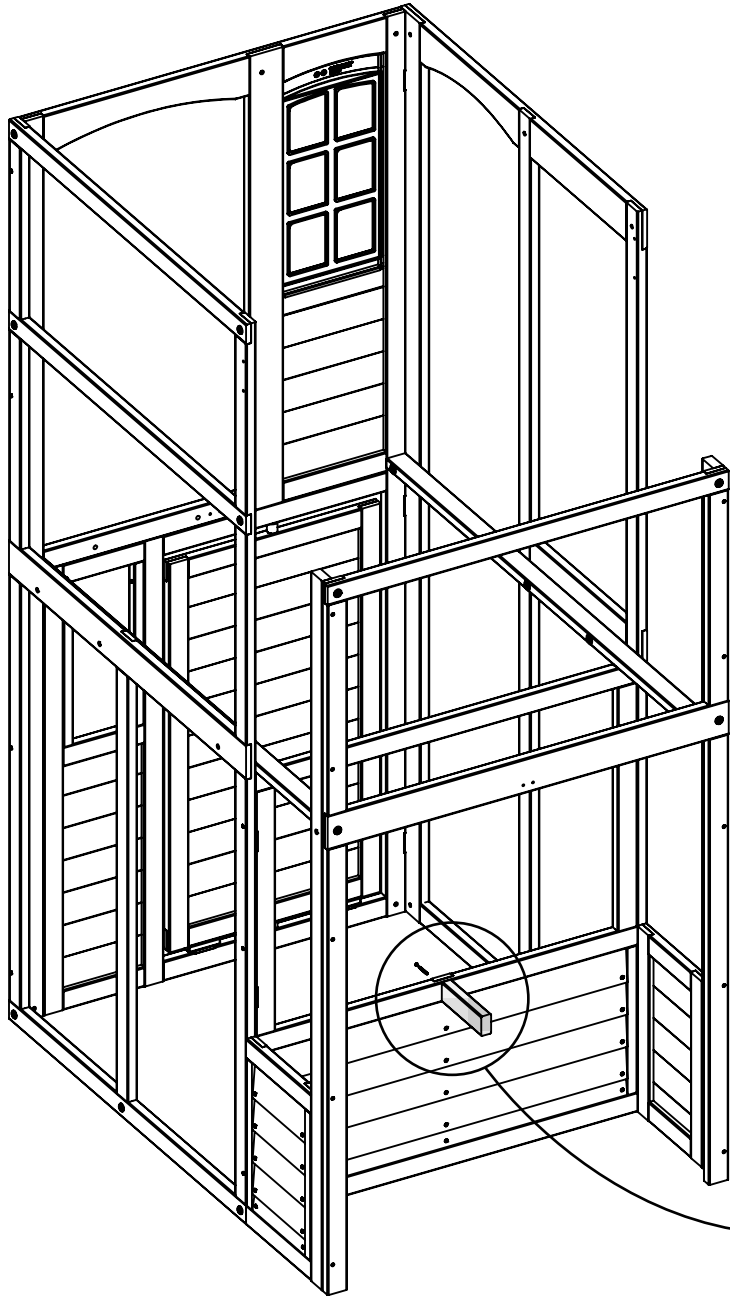



木材部品

1 x 11109 25.4 x 50.8 x 177.8 mm (1" x 2" x 7")

金具類

1 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



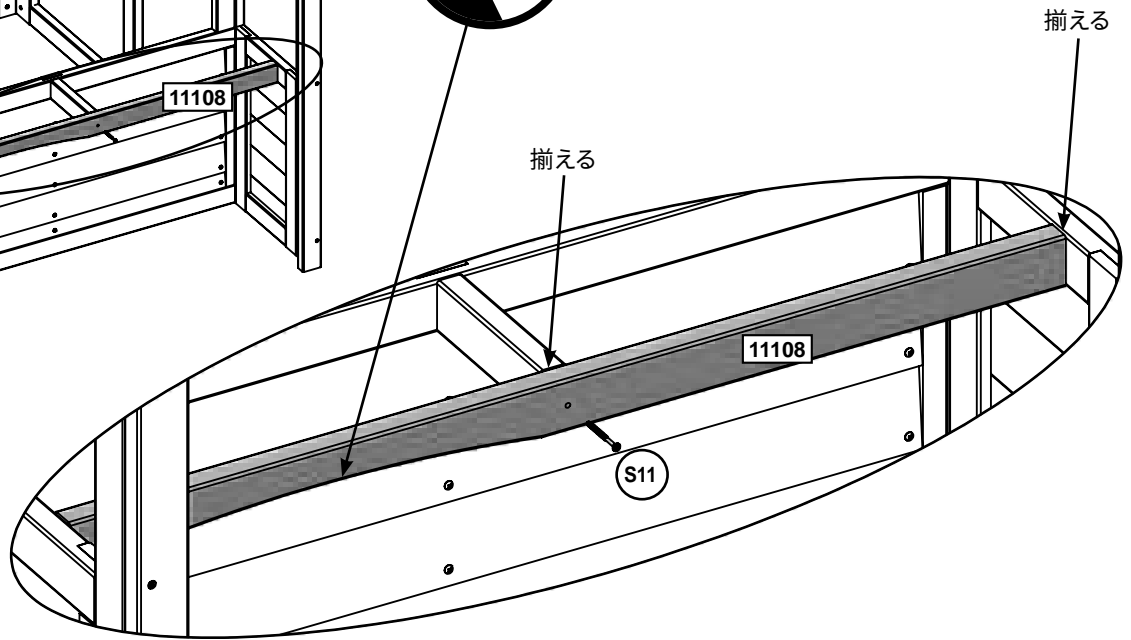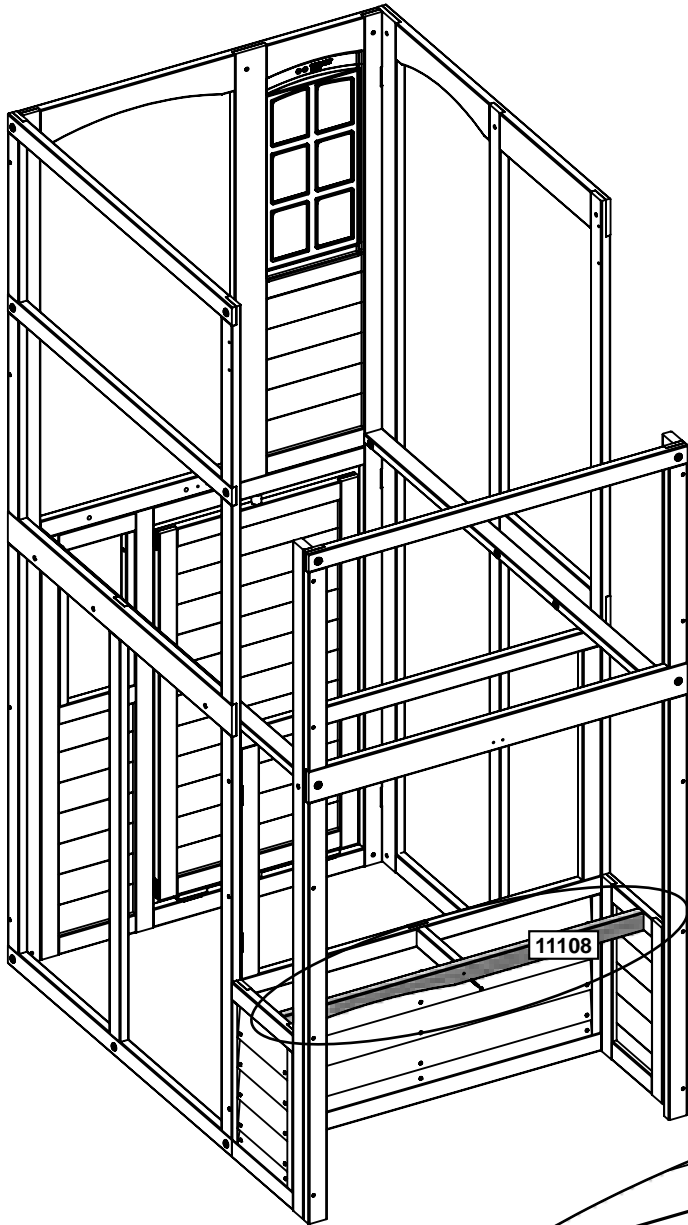



木材部品

1 x 11108 25.4 x 50.8 x 988.6 mm (1" x 2" x 38 59/64")

金具類

1 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

17

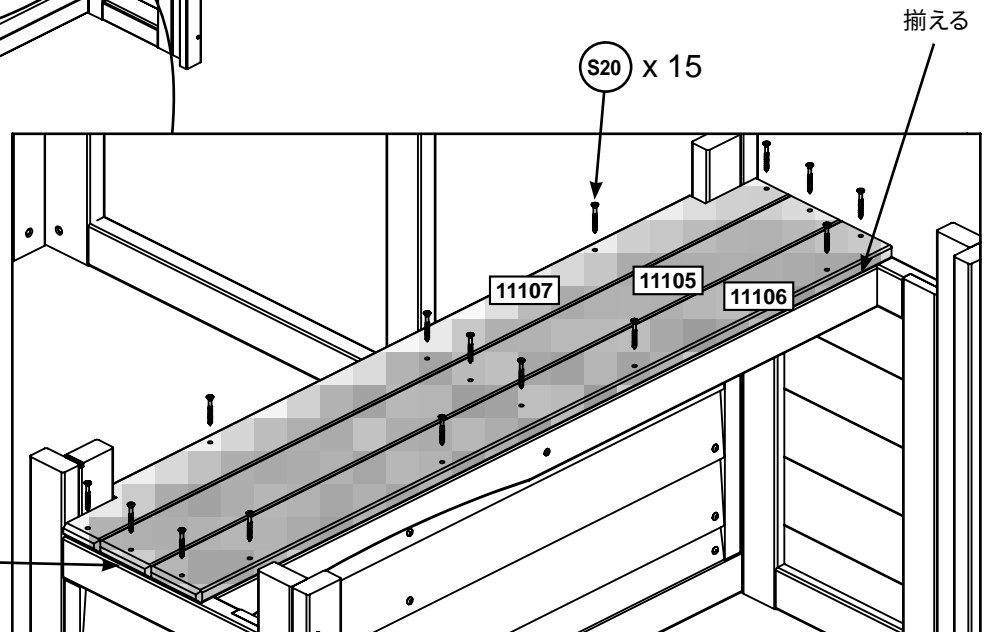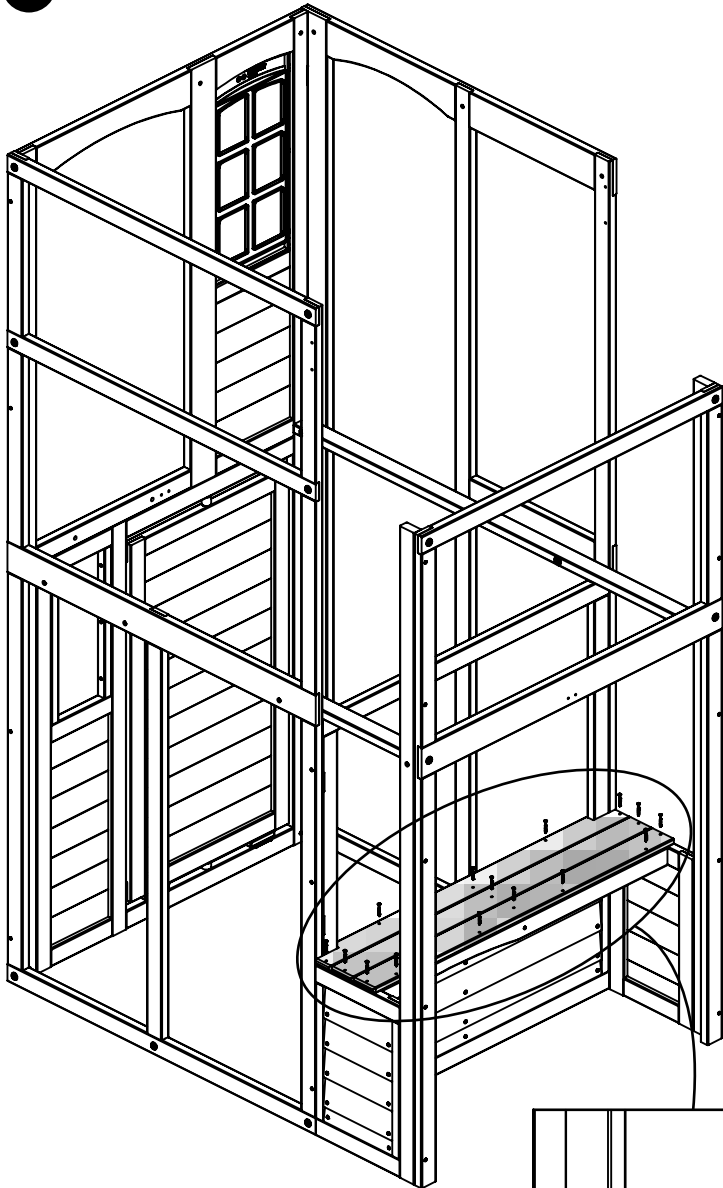

**木材部品**

- 1 x 15.9 x 76.2 x 1041.4 mm (5/8" x 3" x 41")
- 1 x 15.9 x 76.2 x 1041.4 mm (5/8" x 3" x 41")
- 1 x 15.9 x 76.2 x 1041.4 mm (5/8" x 3" x 41")


**金具類**

- 15 x #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")


europecustomerservice@kidkraft.com  
 +31 20 305 8620  
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



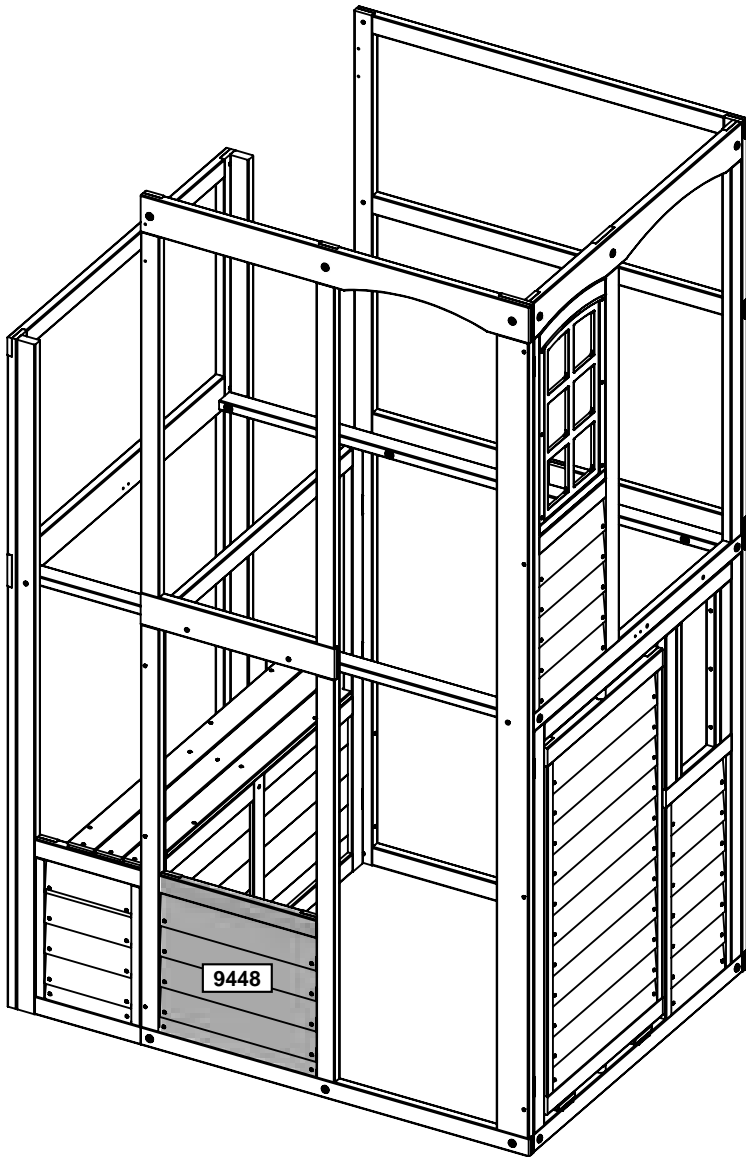

内側から見た図


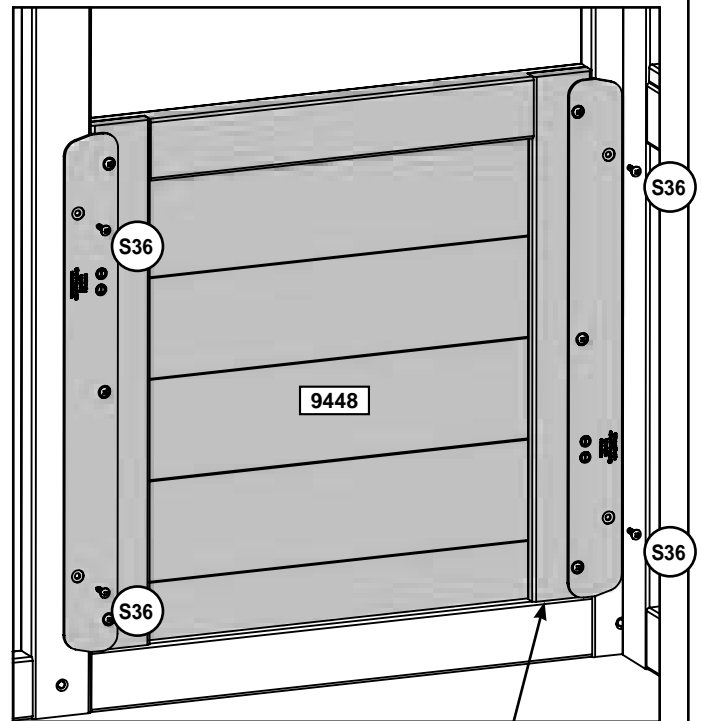


木材部品

1 x 9448 29.4 x 477.5 x 431.8 mm (1 3/16" x 18 13/16" x 17")

金具類

4 x S36 #8 x 18mm (#8 x 11/16")

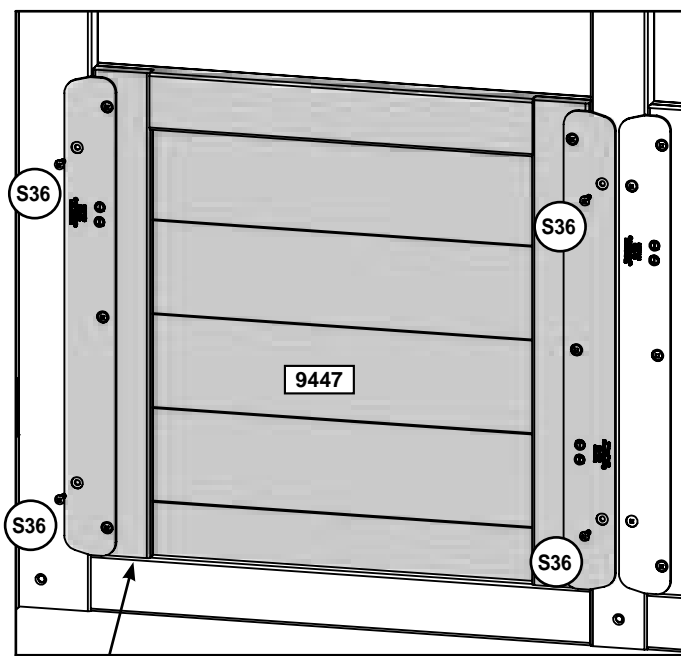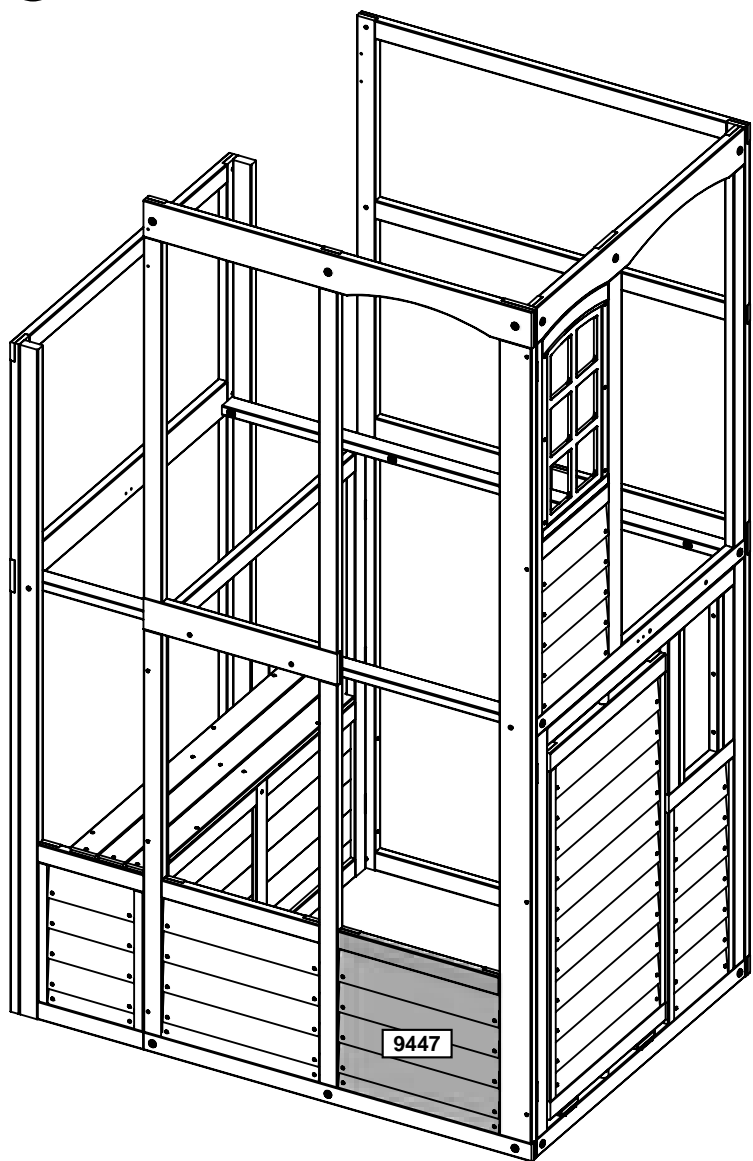

内側から見た図

揃える

木材部品


1 x 9447 29.4 x 490.2 x 431.8 mm (1 3/16" x 19 5/16" x 17")

金具類


4 x S36 #8 x 18mm (#8 x 11/16")





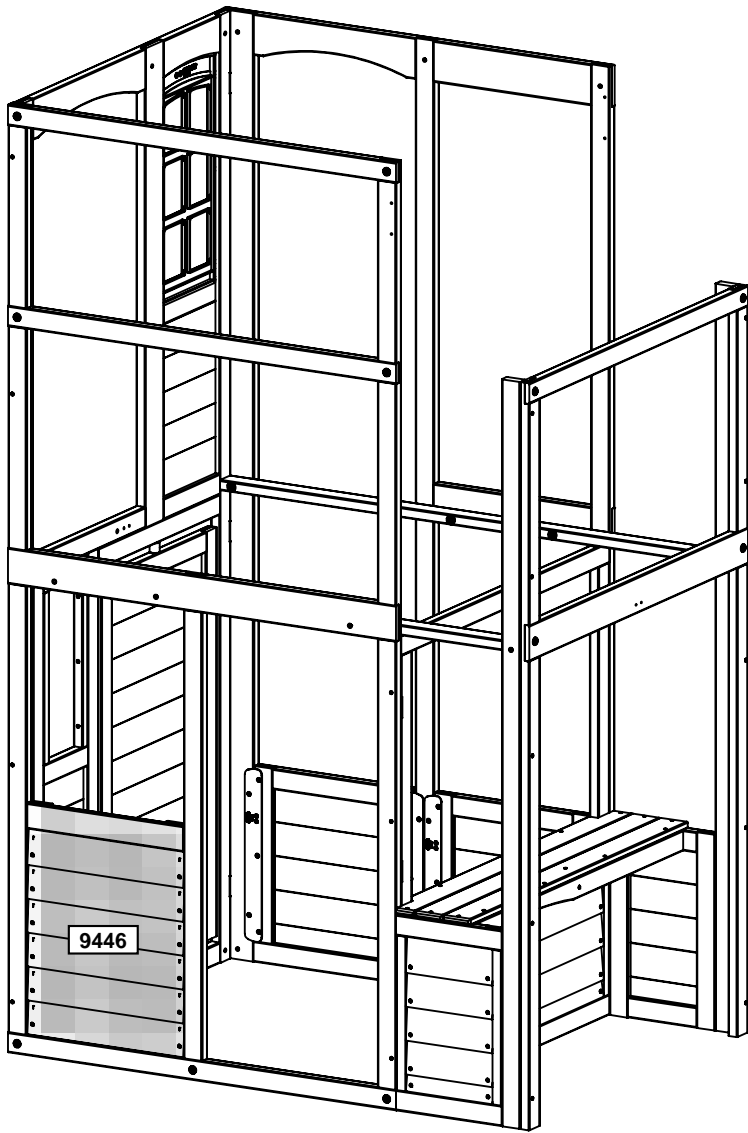

内側から見た図

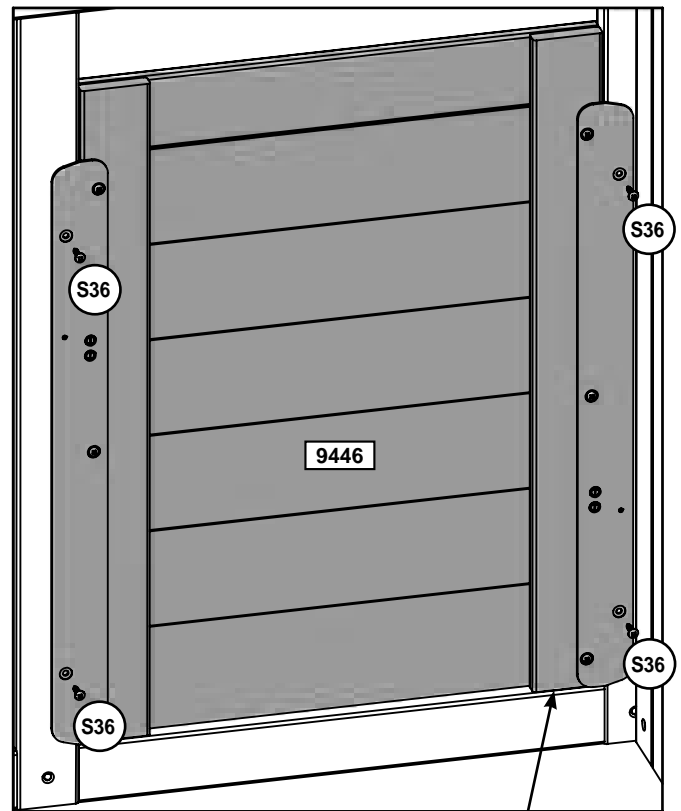


揃える

木材部品


1 x 9446 29.4 x 477.5 x 569.9 mm (1 3/16" x 18 13/16" x 22 7/16")

金具類

4 x S36 #8 x 18mm (#8 x 11/16")

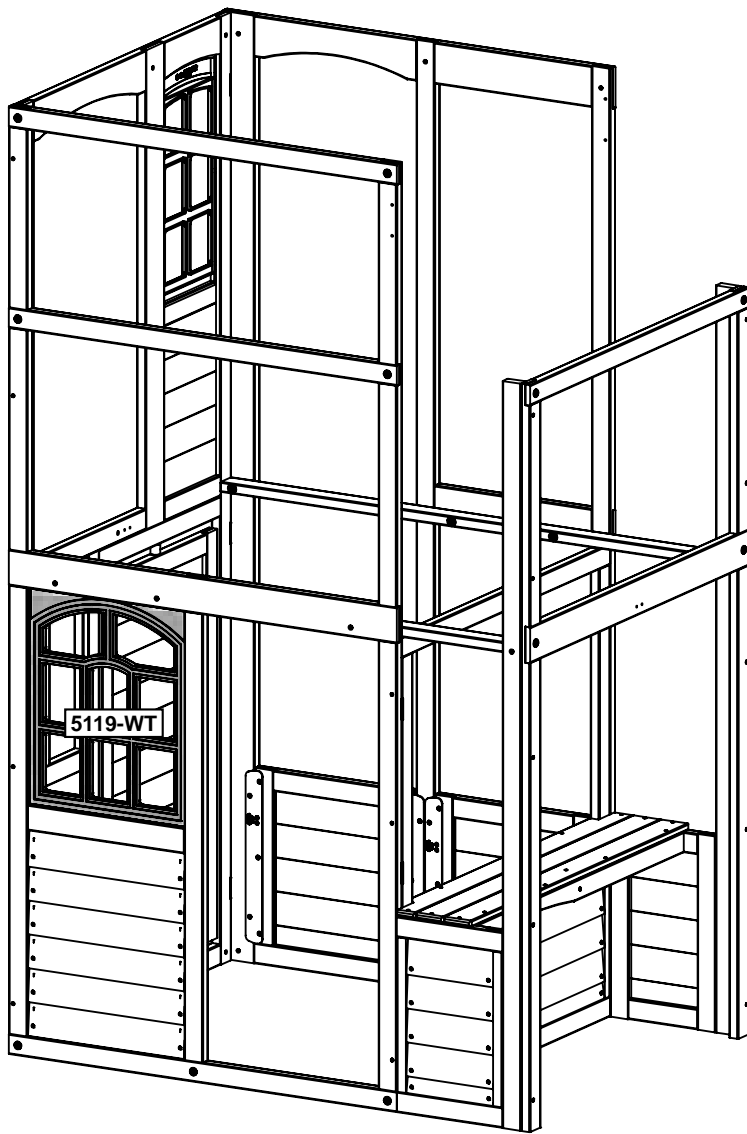



内側から見た図

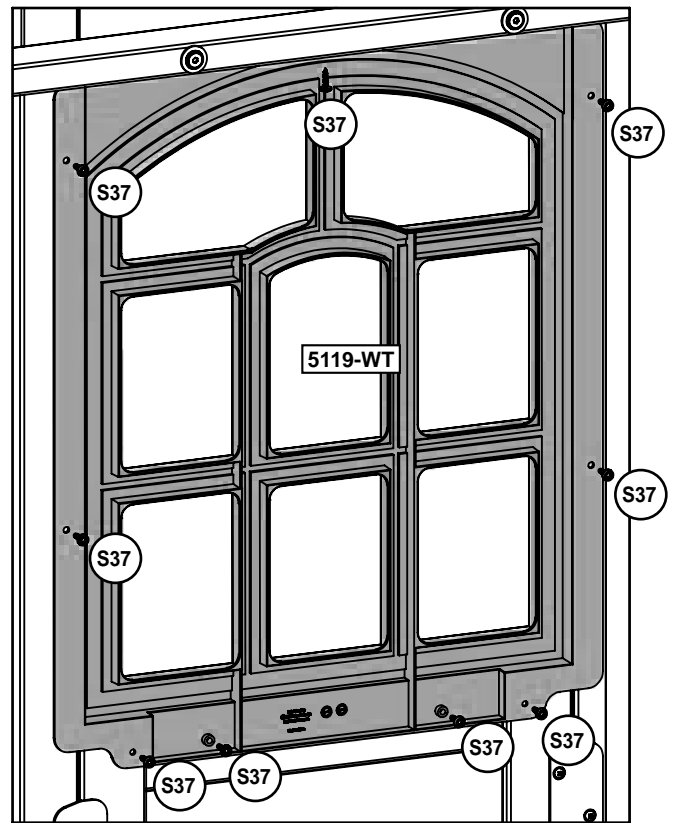

金具類  
9 x #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

その他の部品  
1 x



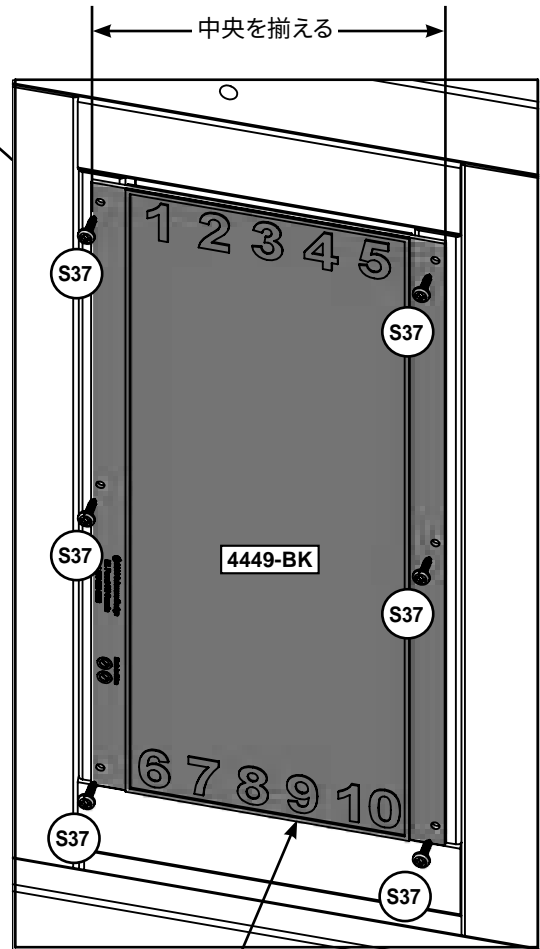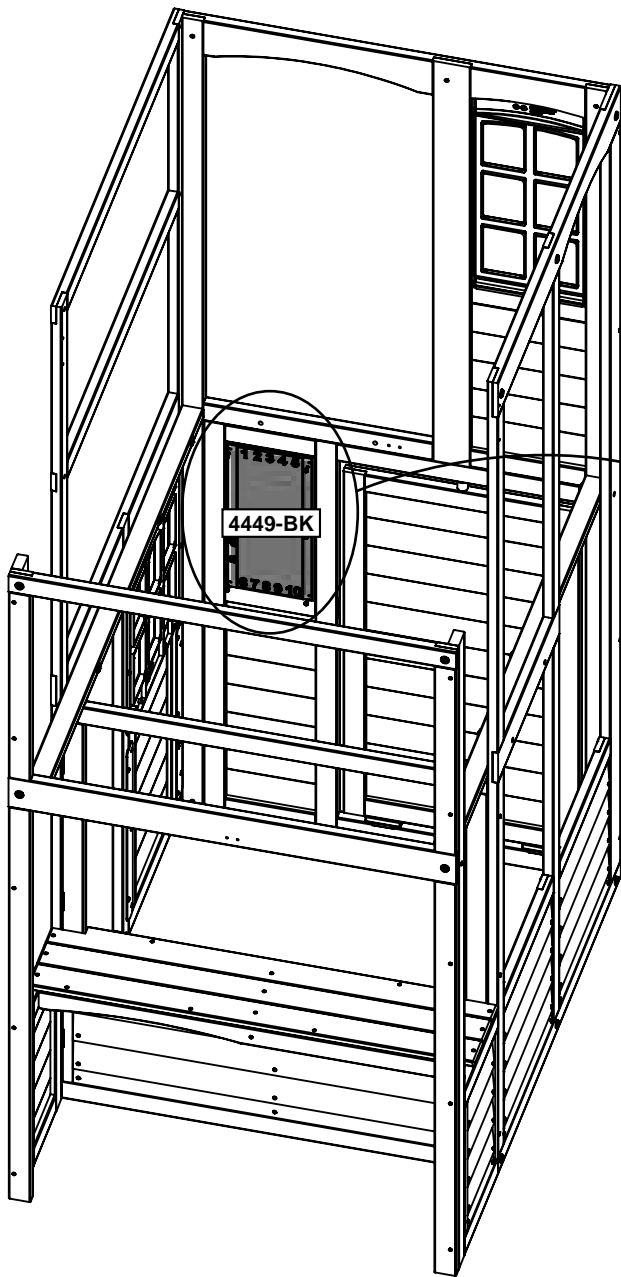

中央を揃える



揃える

金具類

6 x S37 #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

その他の部品

1 x 4449-BK

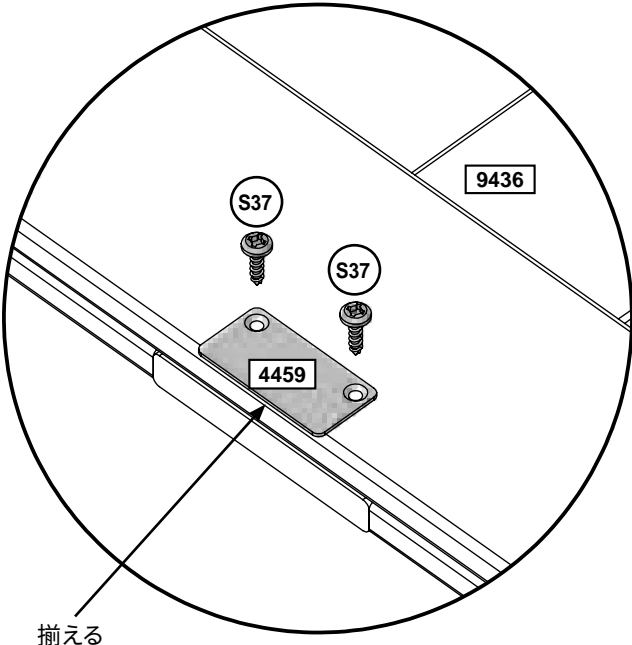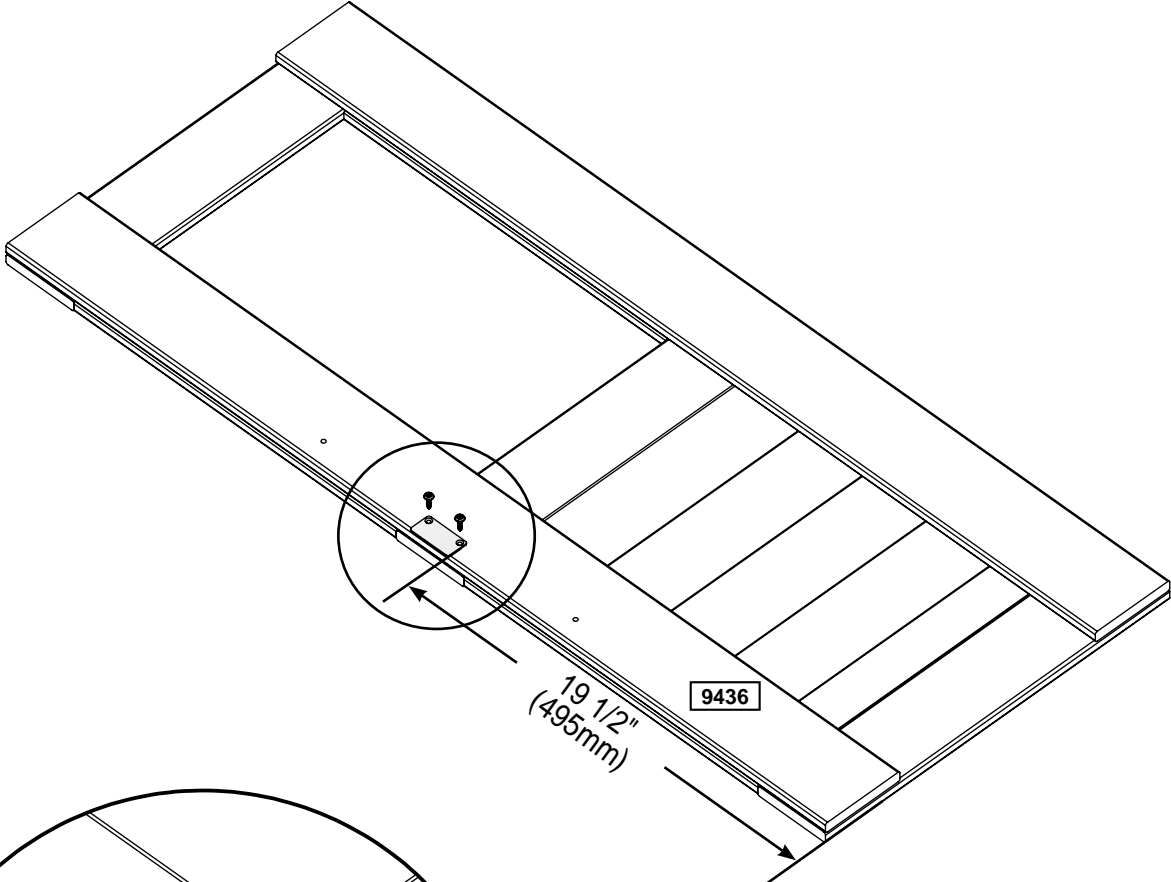

**木材部品**

1 x 9436 25.4 x 450.9 x 1073.1 mm (1" x 17 3/4" x 42 1/4")



**金具類**

2 x S37 #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

**その他の部品**

1 x 4459



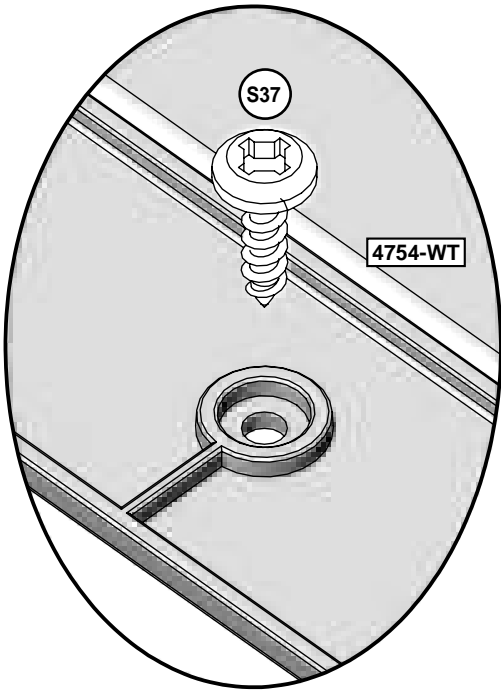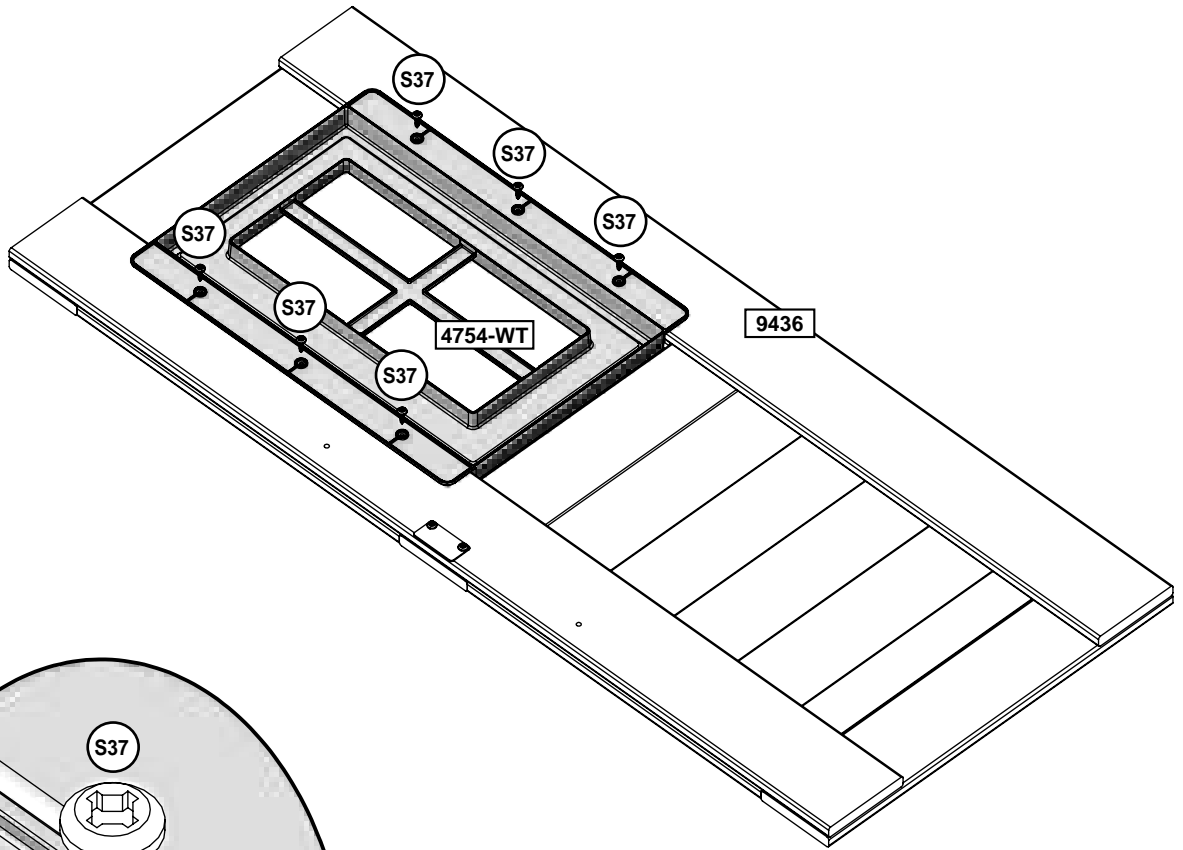


金具類

6 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

その他の部品

1 x (4754-WT)

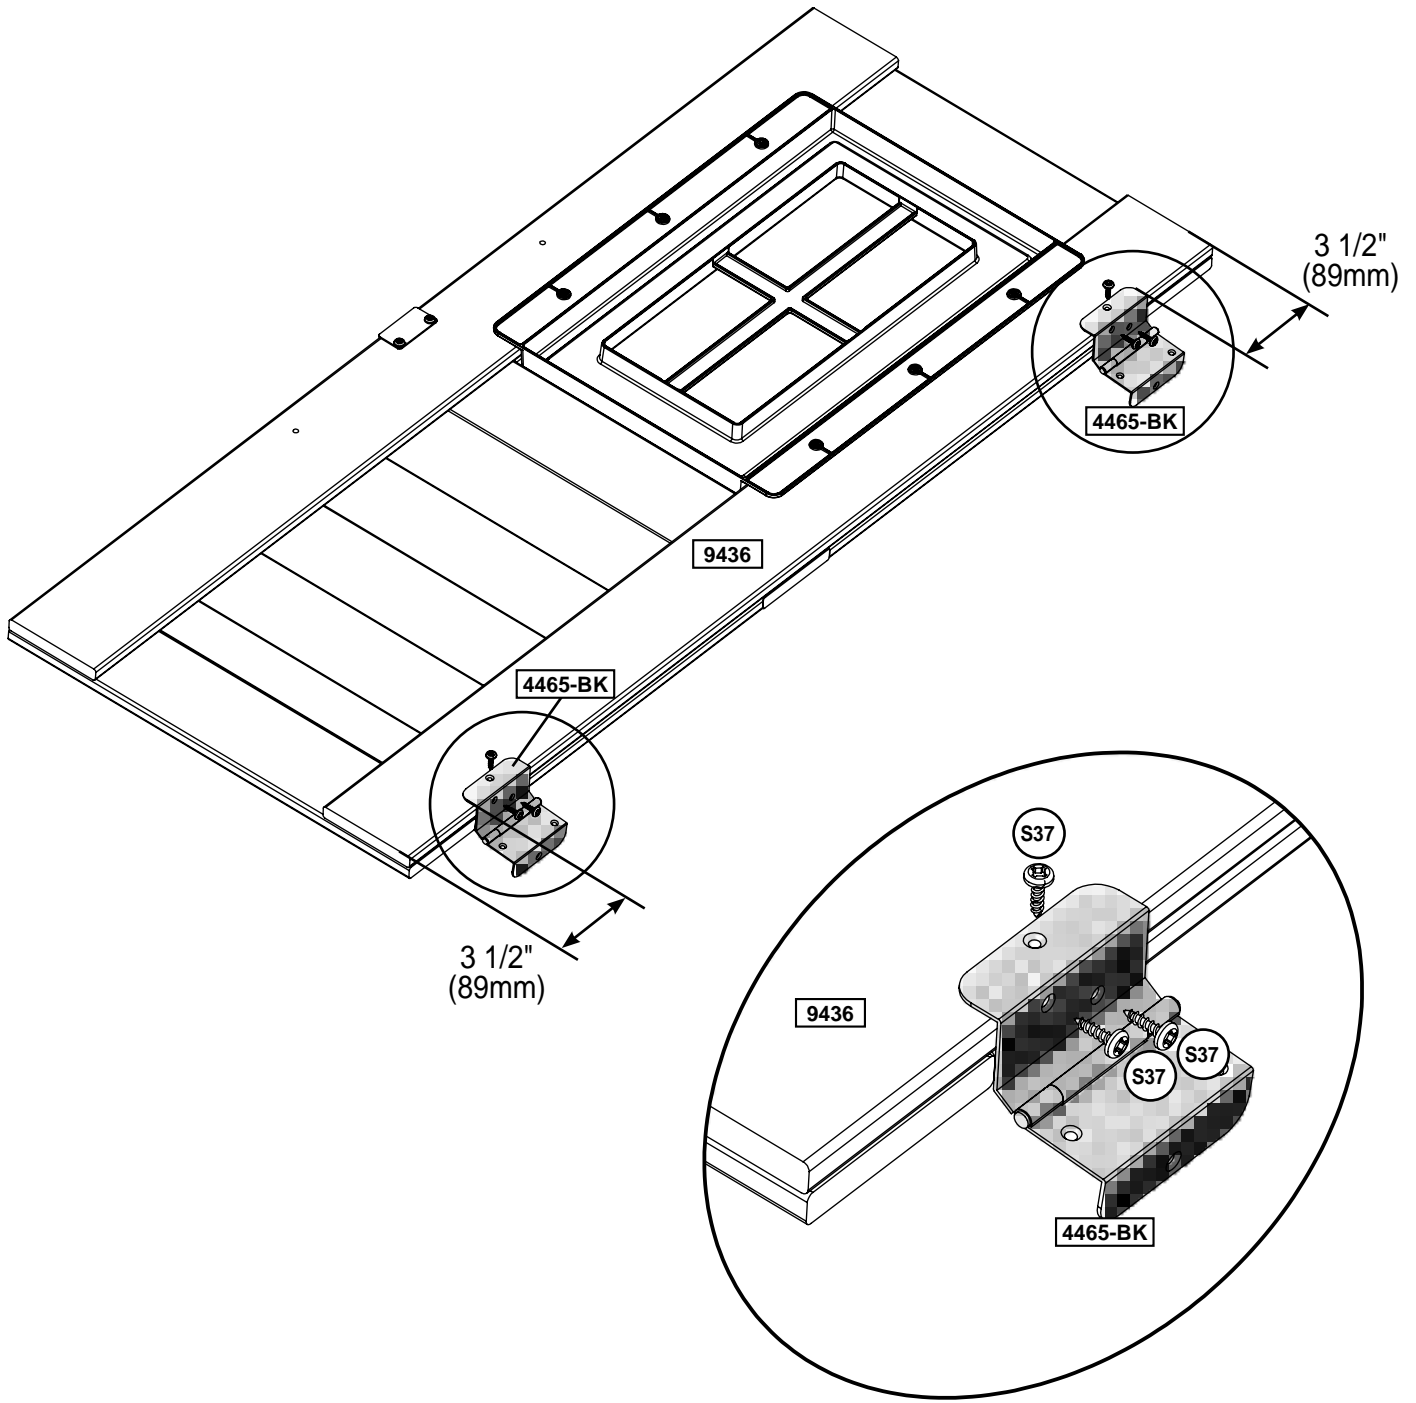

金具類

6 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")


その他の部品

2 x 4465-BK

europcustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



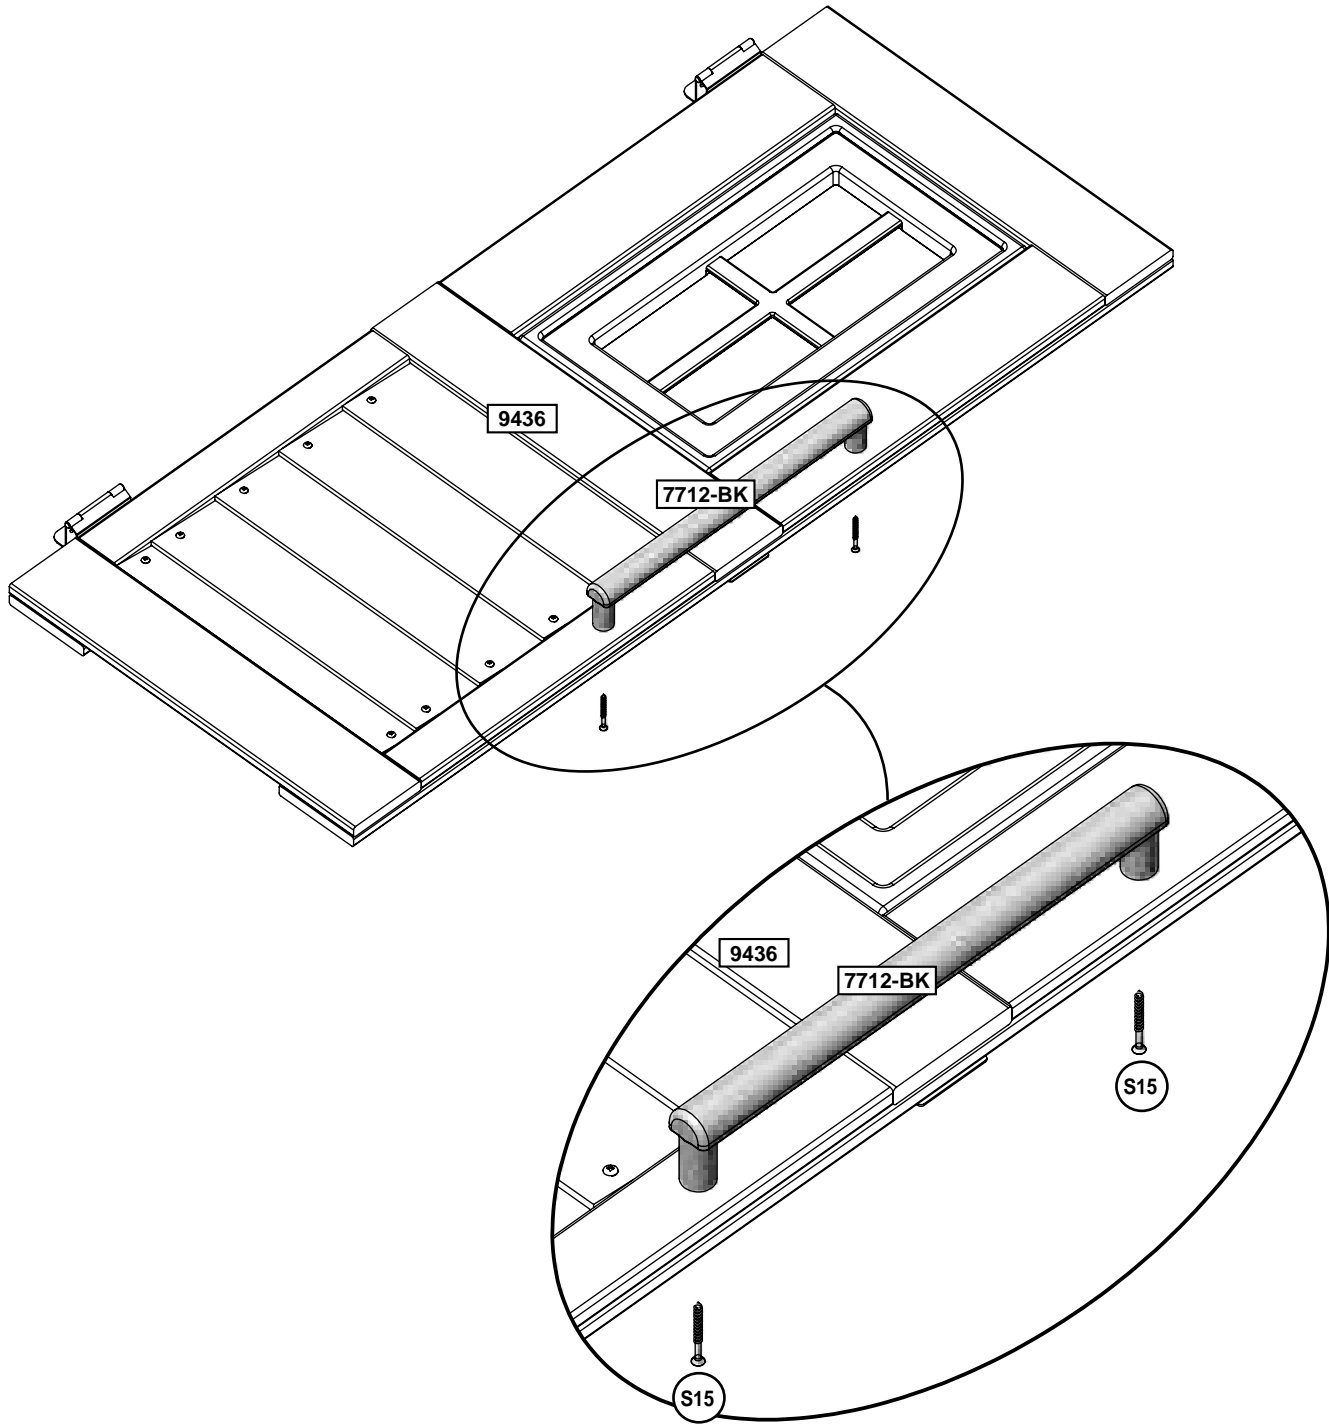





金具類

2 x (S15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

その他の部品

1 x 7712-BK

27

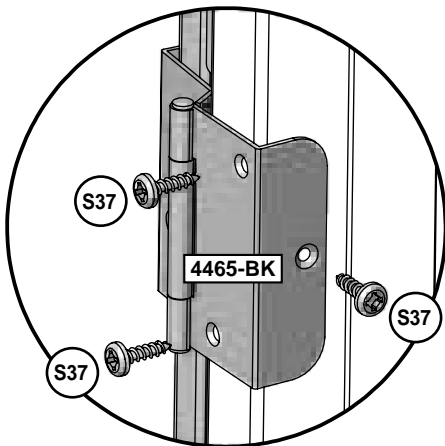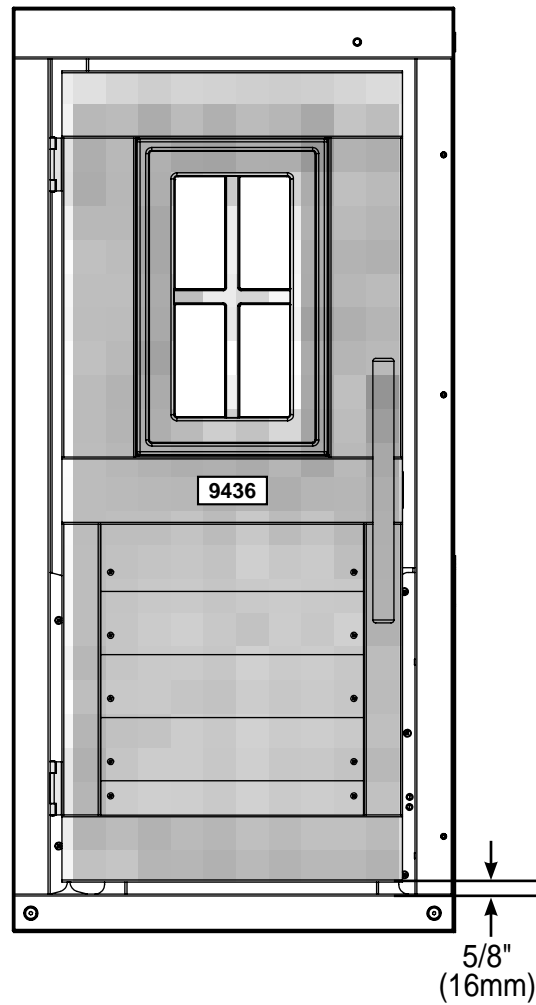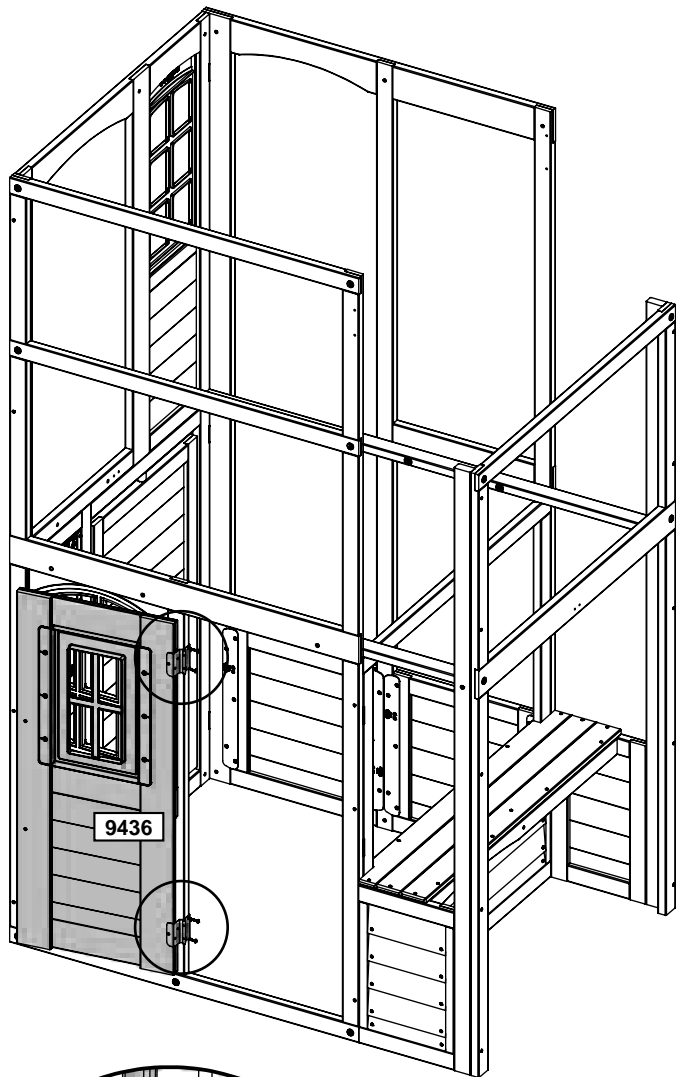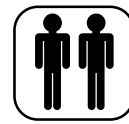

金具類


6 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

europecustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu





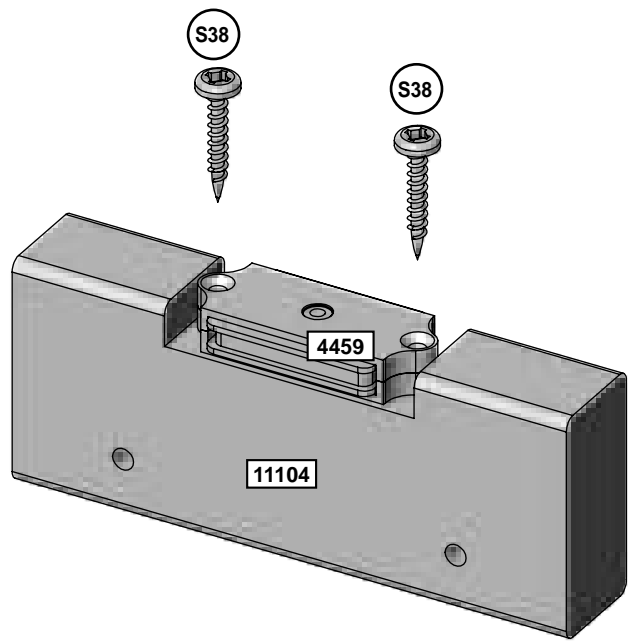


重要:手持式のスクリュードライバーを使用し、締め付けすぎないようにしてください。

木材部品


1 x 11104 25.4 x 50.8 x 127 mm (1" x 2" x 5")

金具類

2 x S38 #7 x 28.6mm (#7 x 1-1/8")

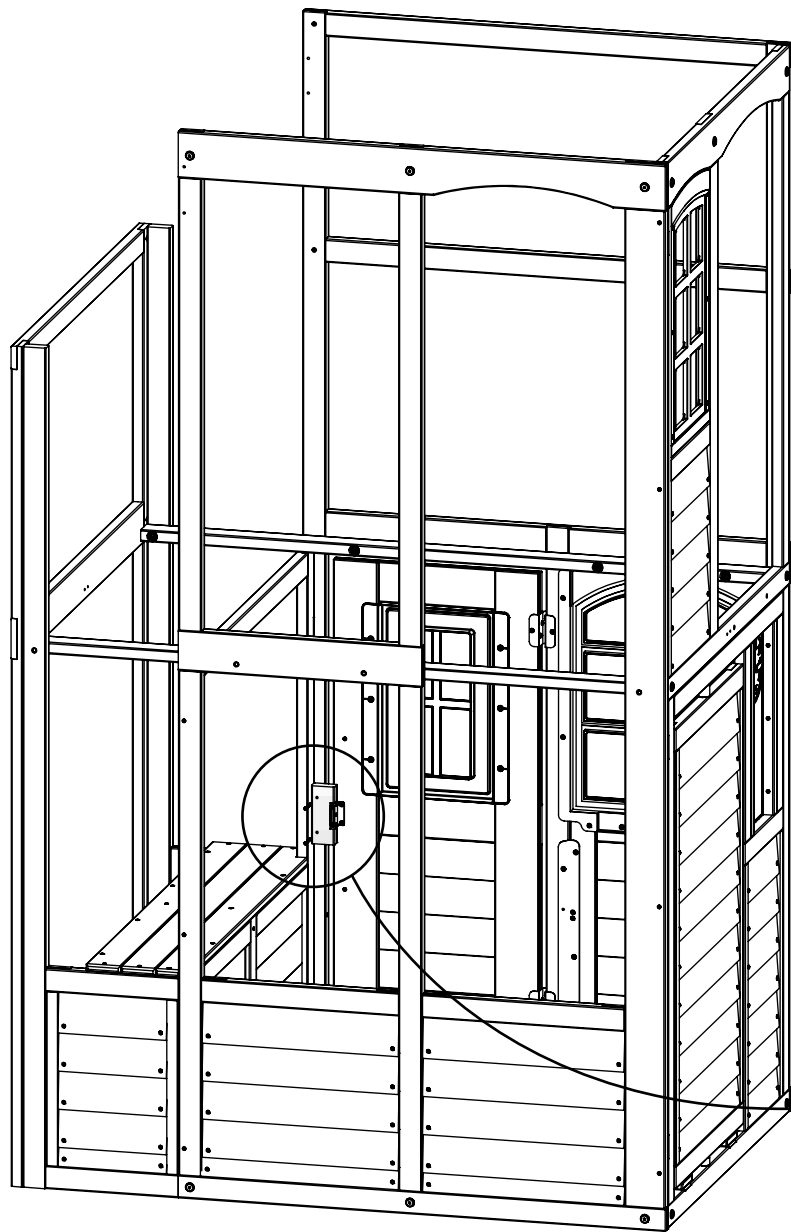


ドアを閉め、マグネティックキャッチとキャッチプレートを縦中央に配置し、取り付けます。

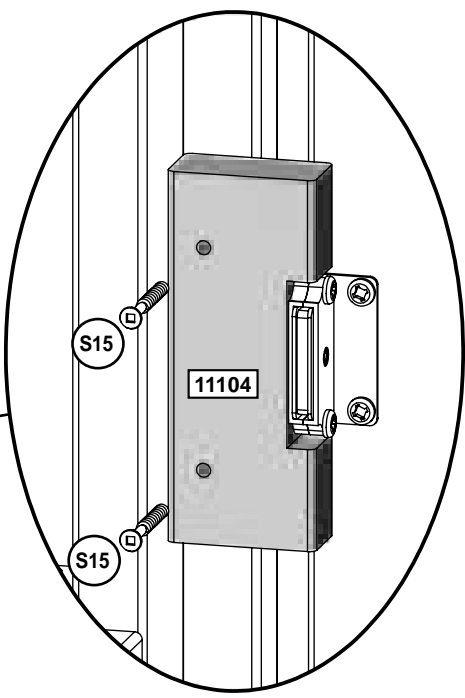

金具類

2 x (S15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")




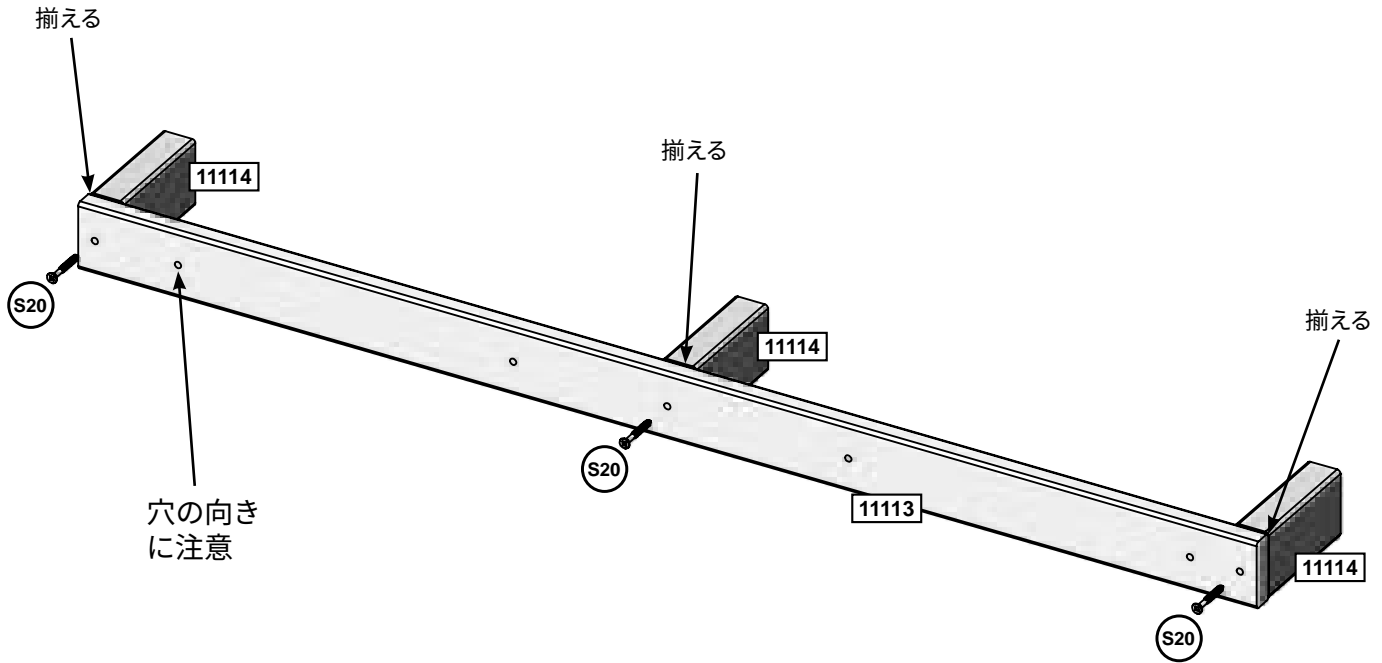


木材部品

- 1 x 11113 15.9 x 50.8 x 900 mm (5/8" x 2" x 35 7/16")
- 3 x 11114 25.4 x 50.8 x 95 mm (1" x 2" x 3 47/64")

金具類


- 3 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

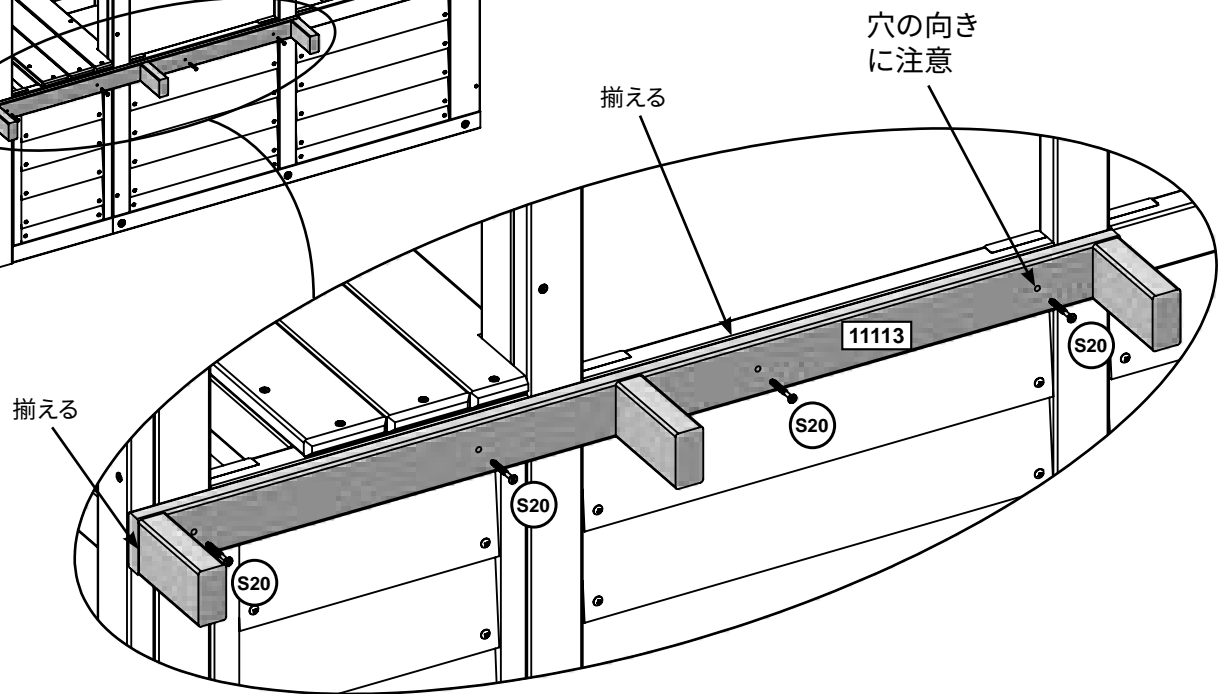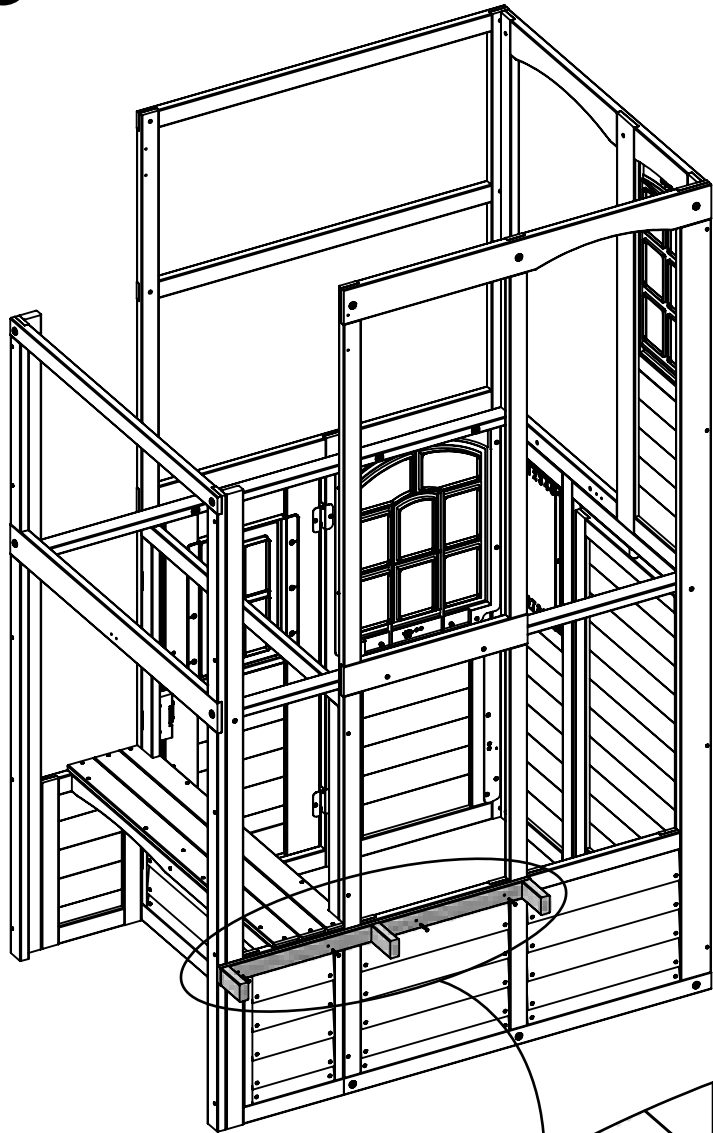

金具類

4 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




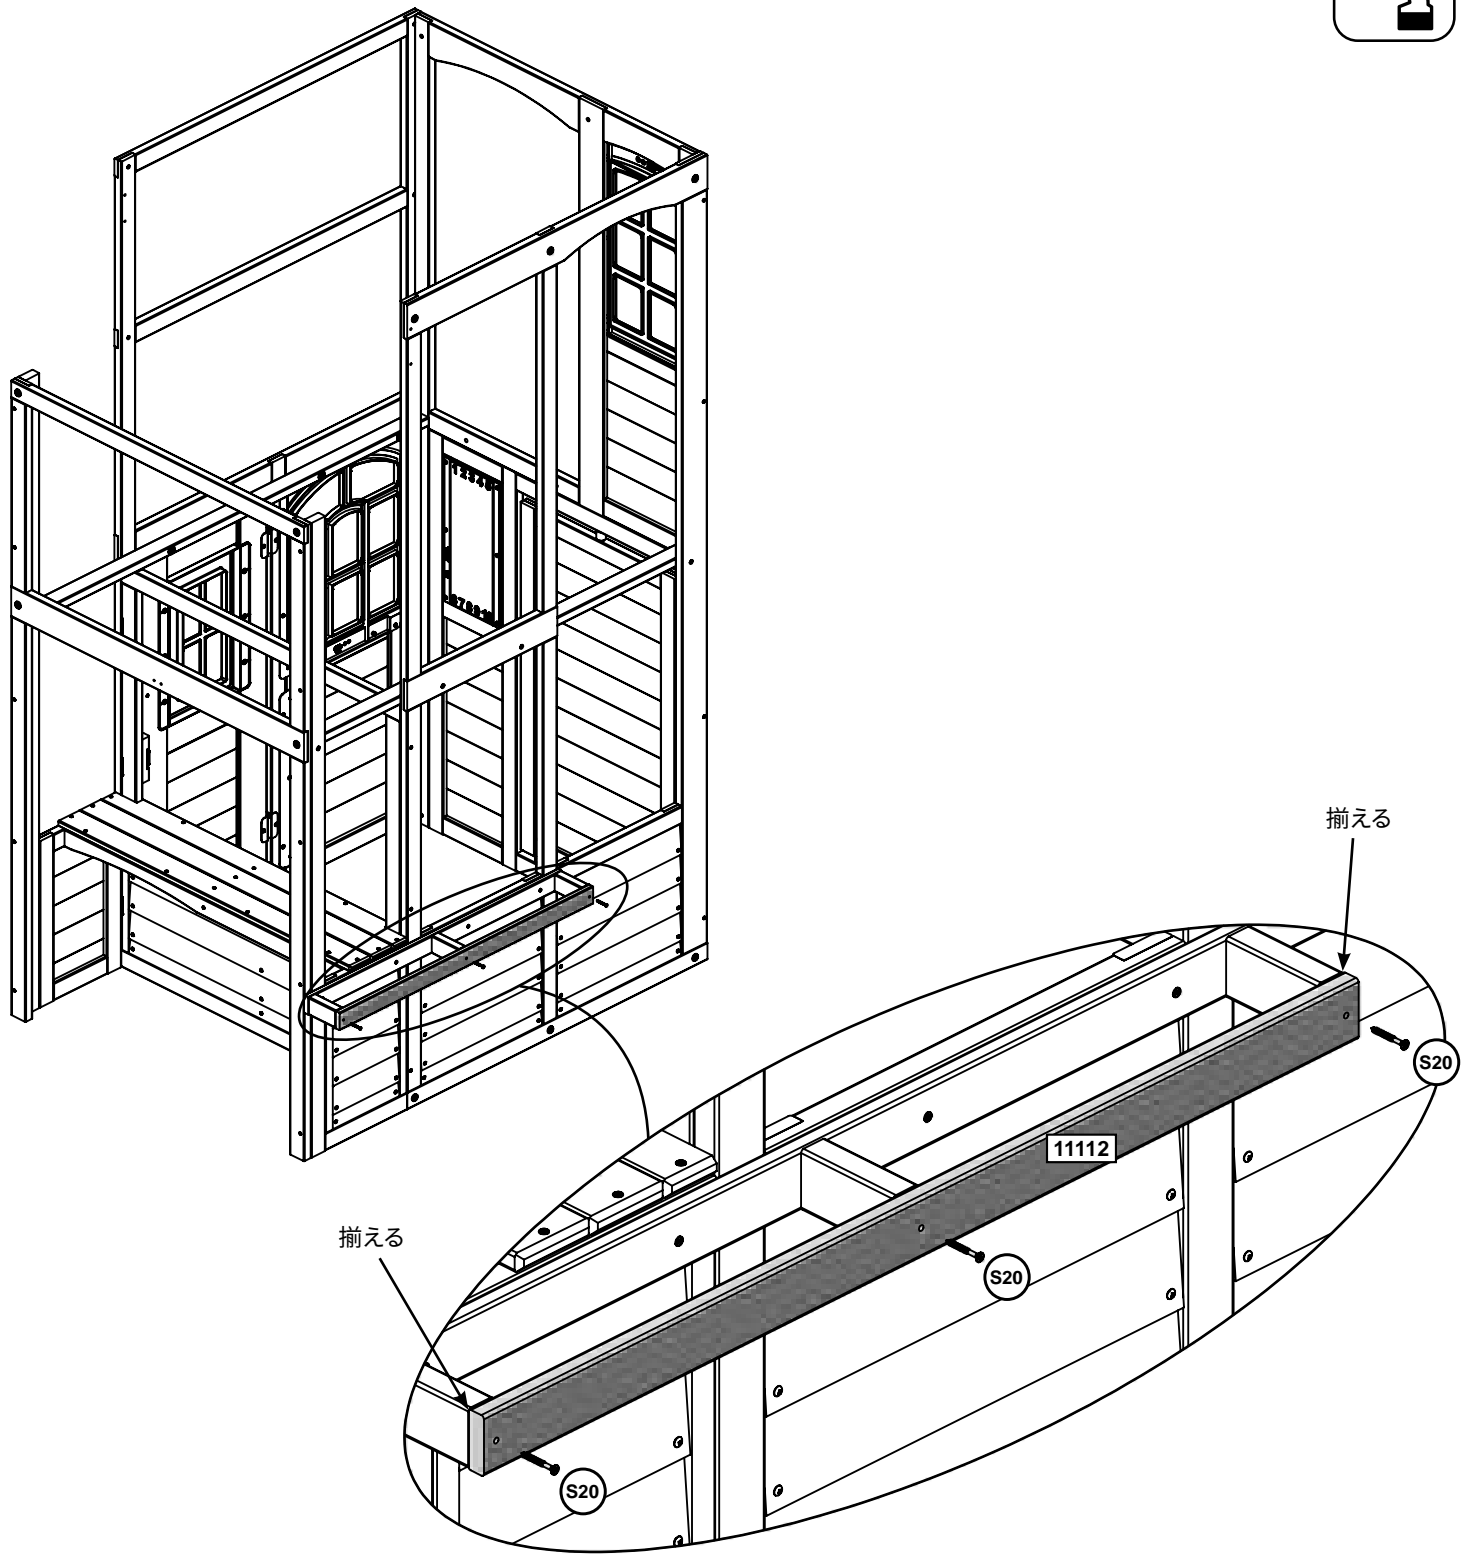


木材部品

1 x 11112 15.9 x 50.8 x 900 mm (5/8" x 2" x 35 7/16")

金具類

3 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

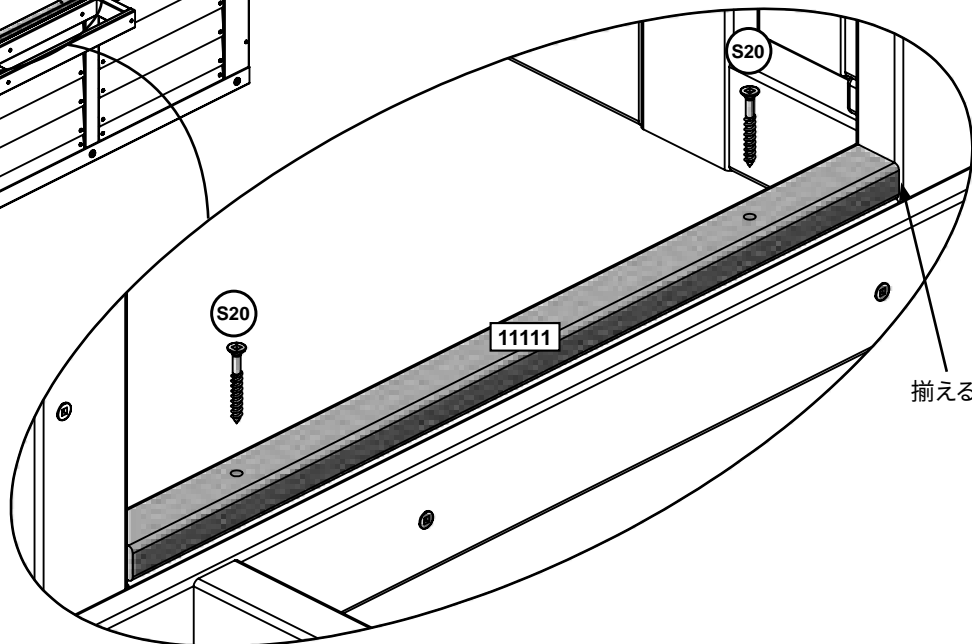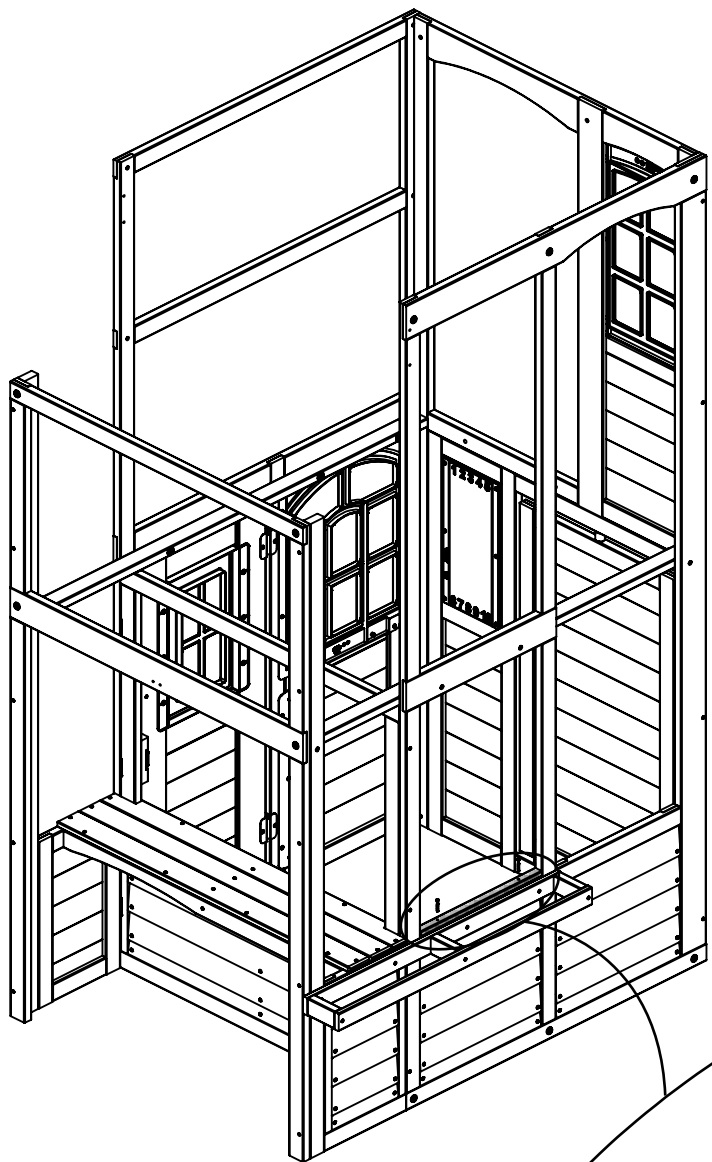


木材部品

1 x 11111 15.9 x 25.4 x 430 mm (5/8" x 1" x 16 59/64")

金具類

2 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




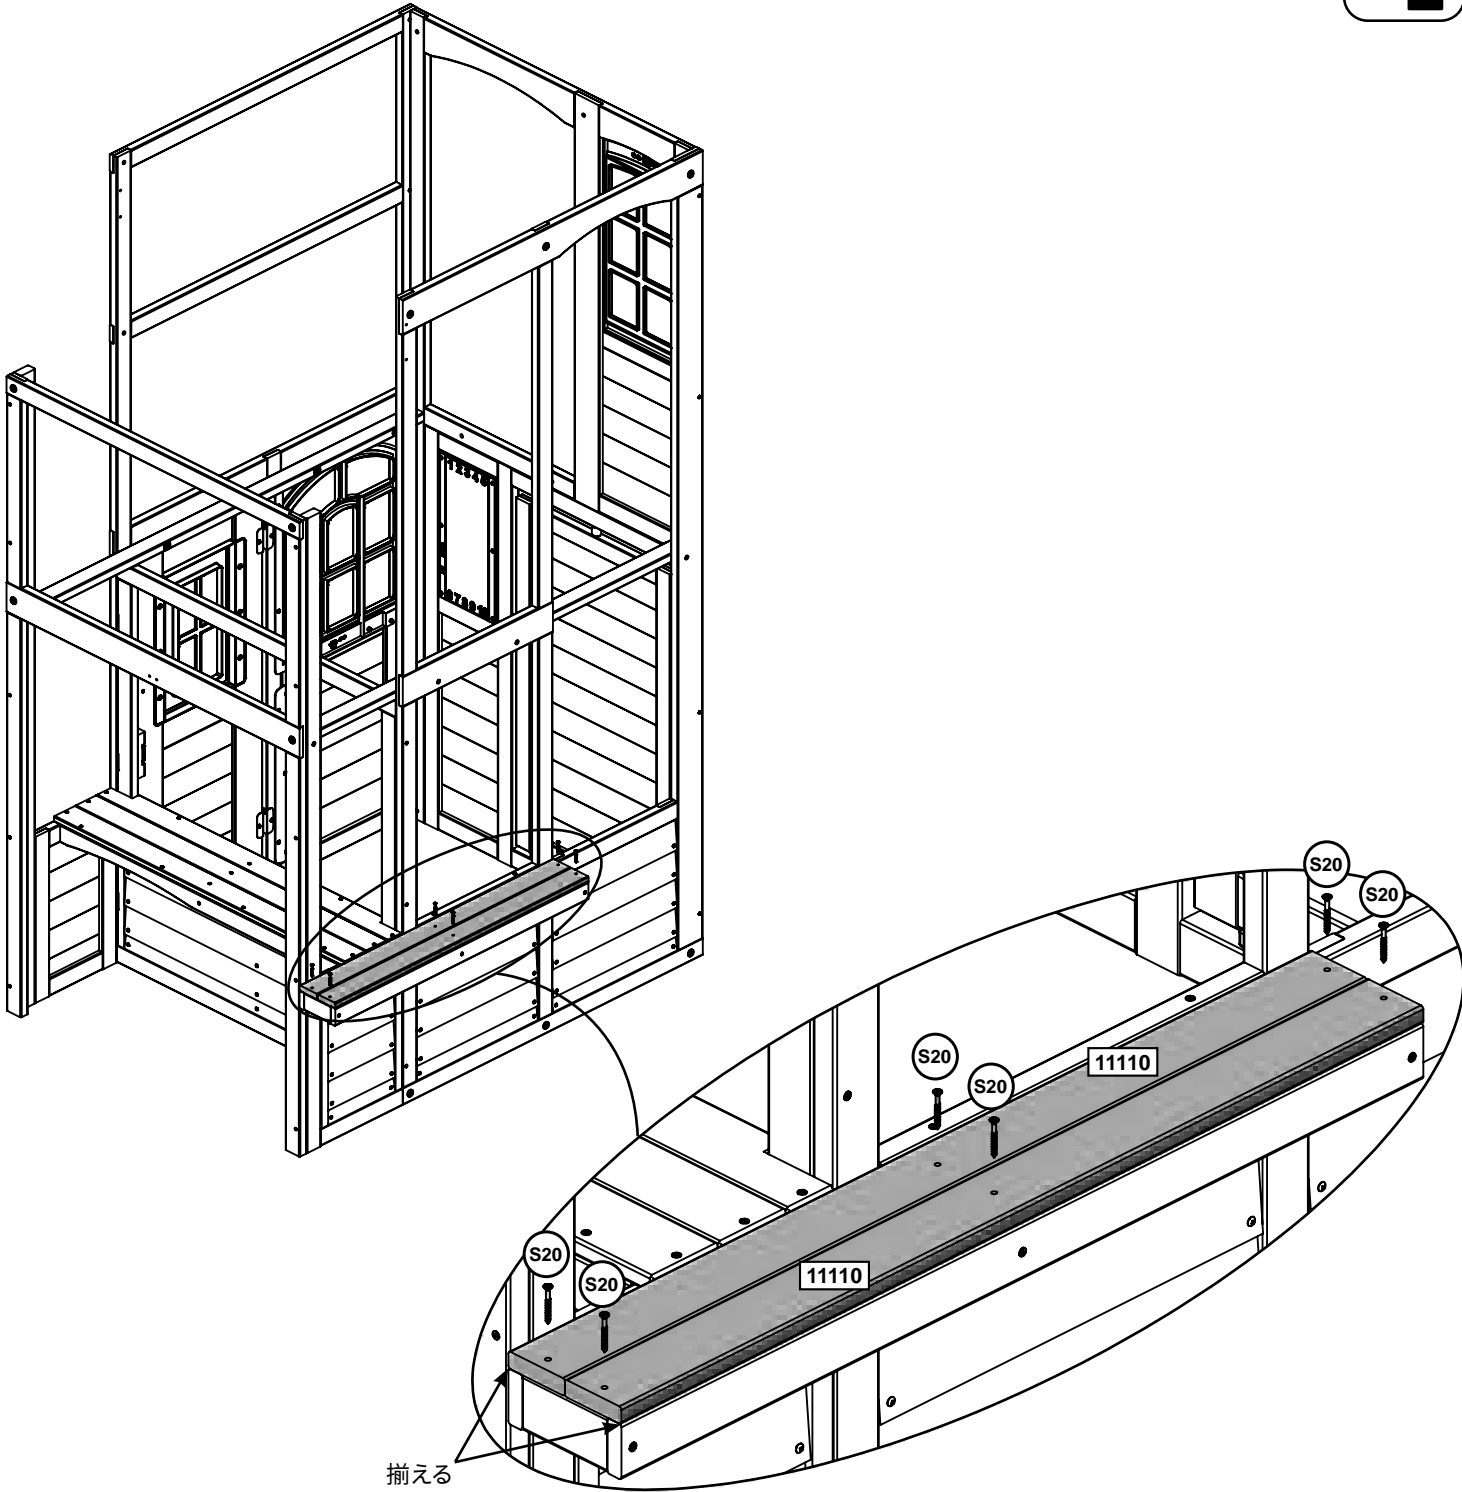


木材部品

2 x 11110 15.9 x 63.5 x 900 mm (5/8" x 2 1/2" x 35 7/16")

金具類

6 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

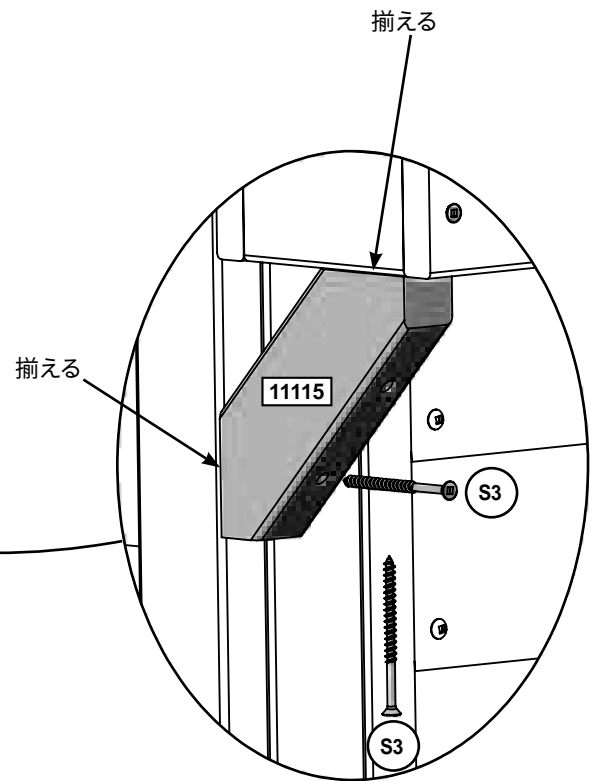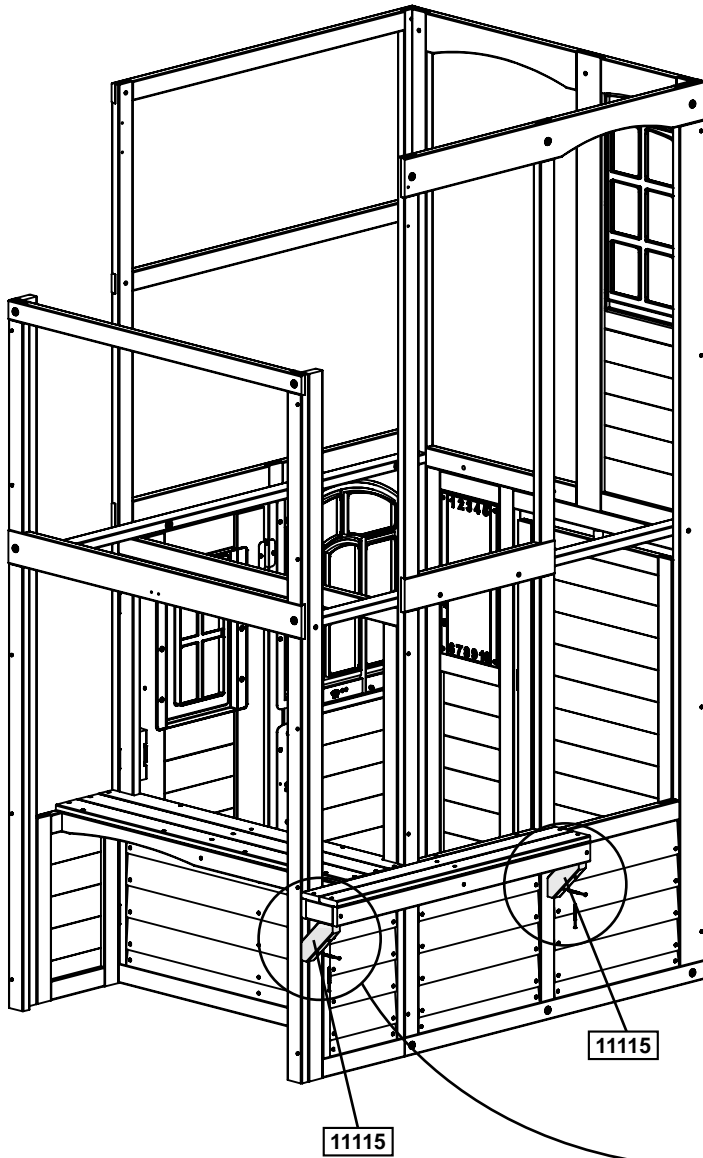

木材部品



2 x **11115** 25.4 x 50.8 x 157 mm (1" x 2" x 6 3/16")

金具類

4 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")





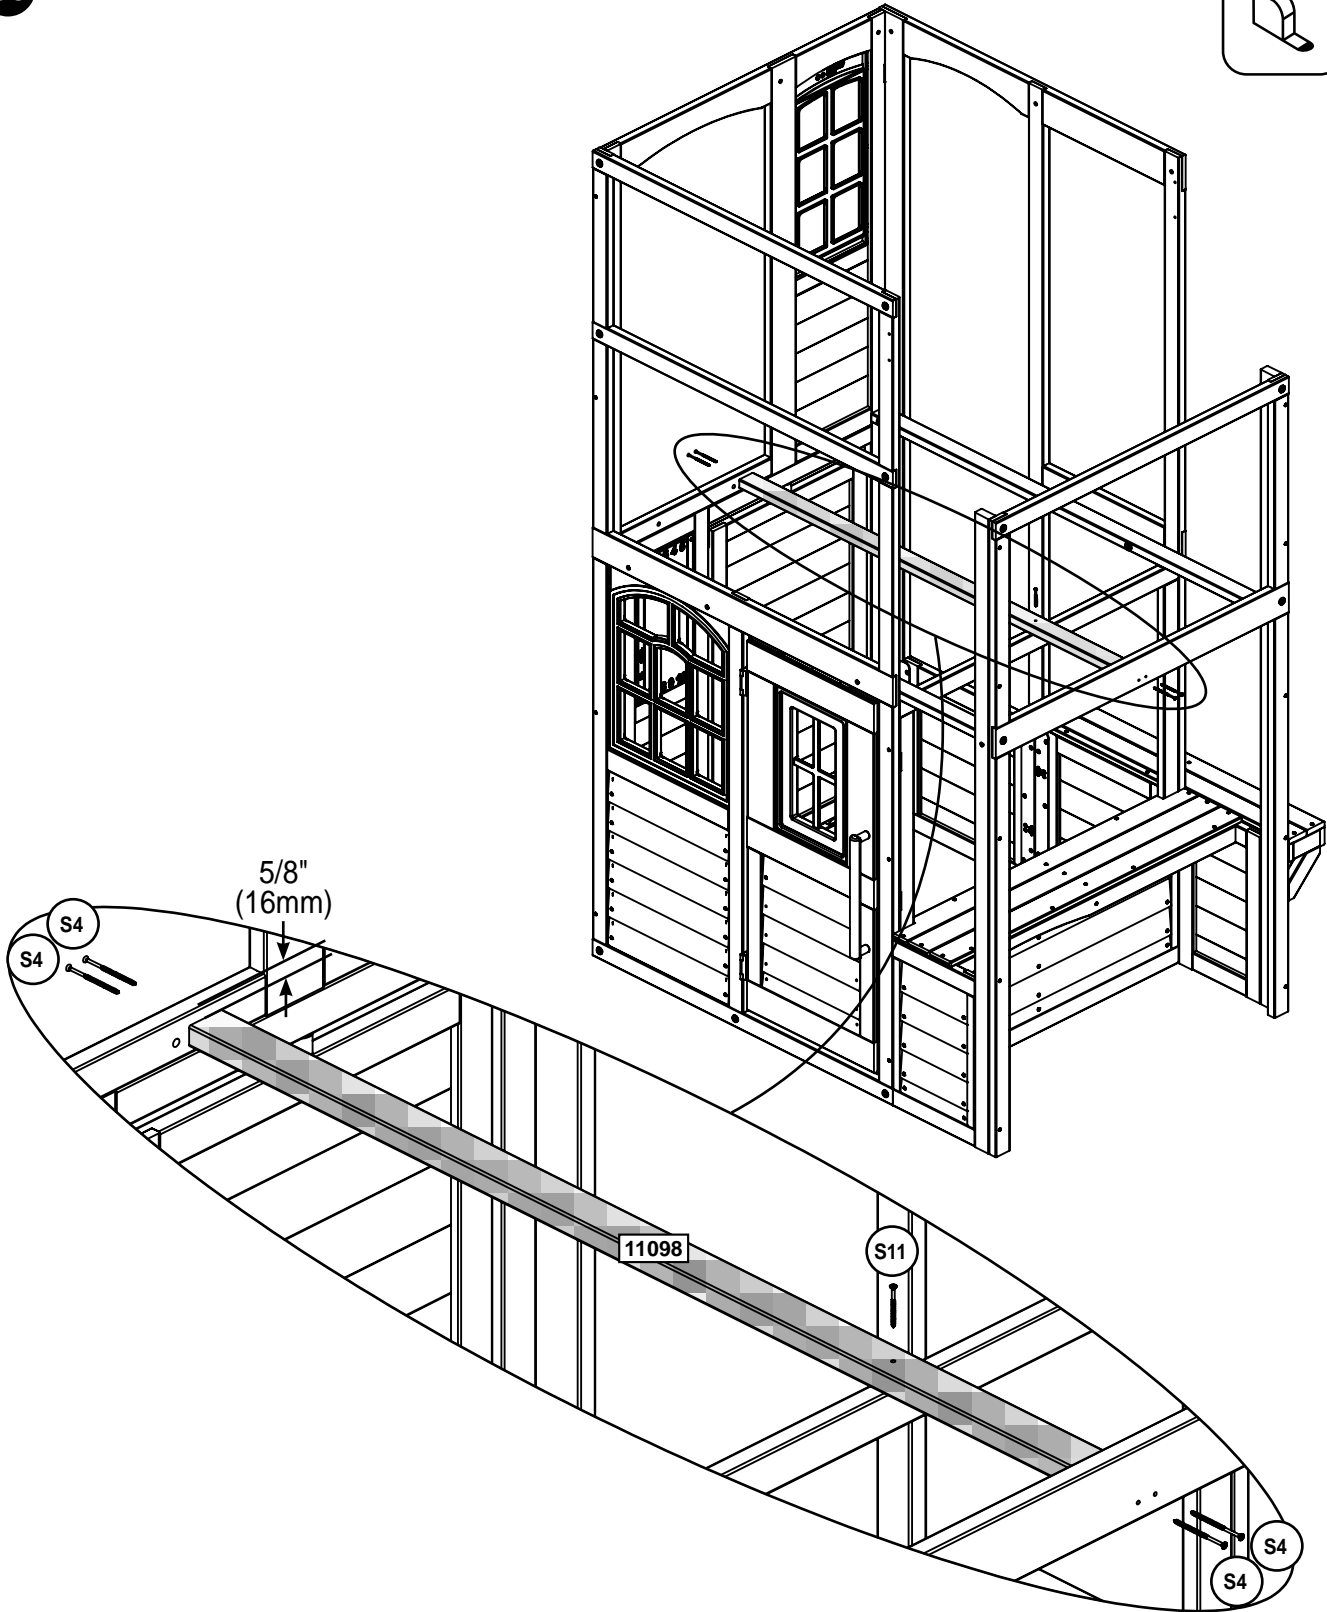

木材部品

1 x 11098 25.4 x 50.8 x 1382.6 mm (1" x 2" x 54 7/16")



金具類

1 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

4 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")



Tナットを先にハンマーで取り付けてください!

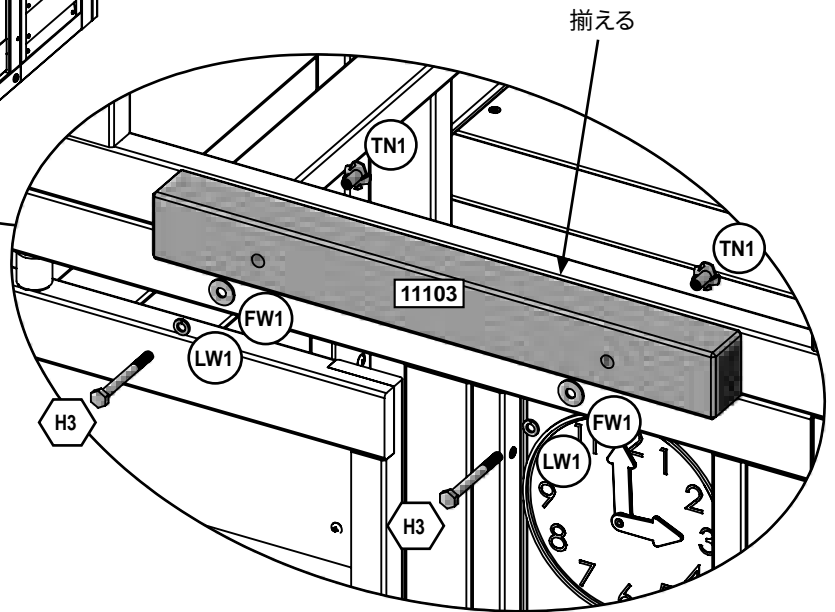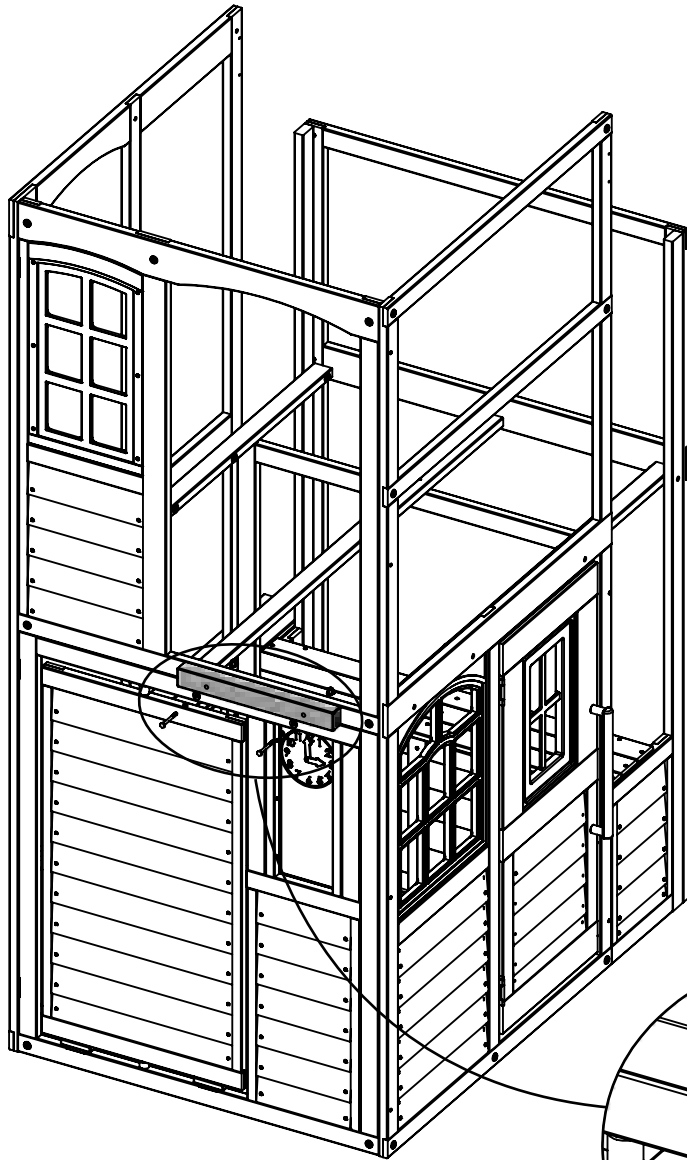


木材部品

1 x 11103 38.1 x 50.8 x 430 mm (1 1/2" x 2" x 16 59/64")


金具類

2 x H3 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1, LW1, TN1)



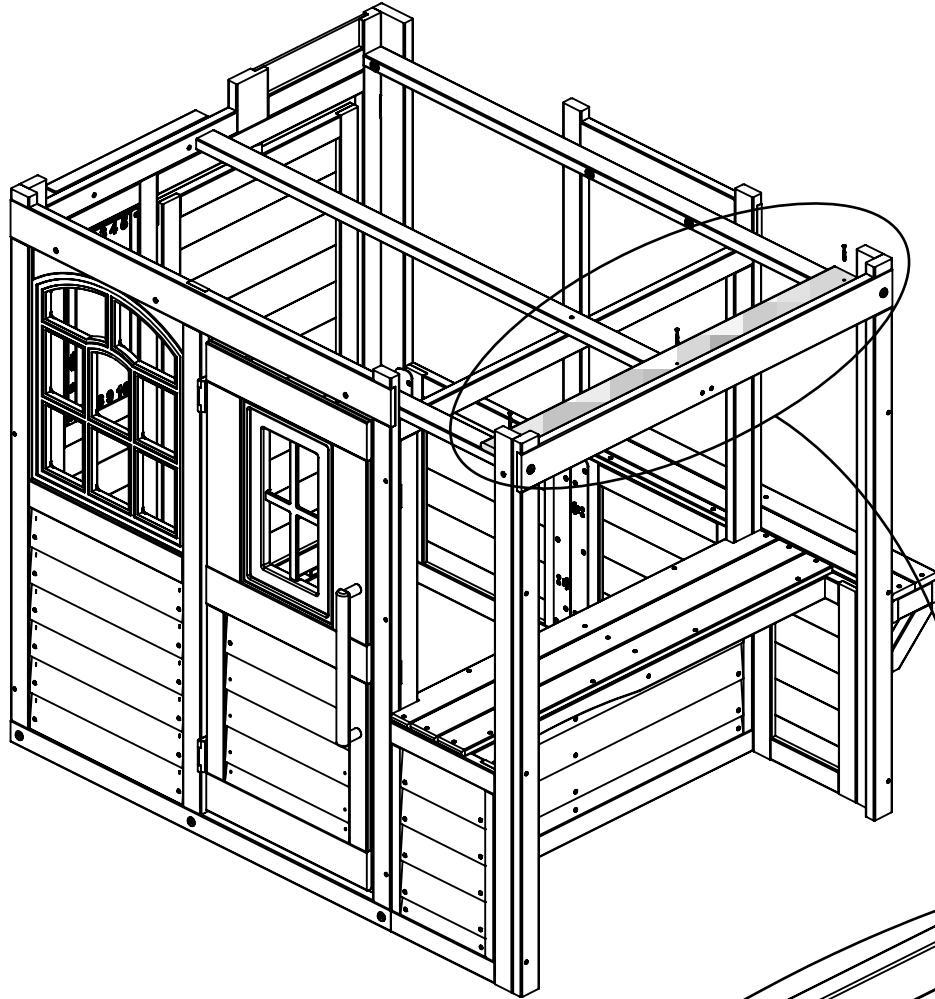

備考:わかりやすくするため  
一部は表示されていません。

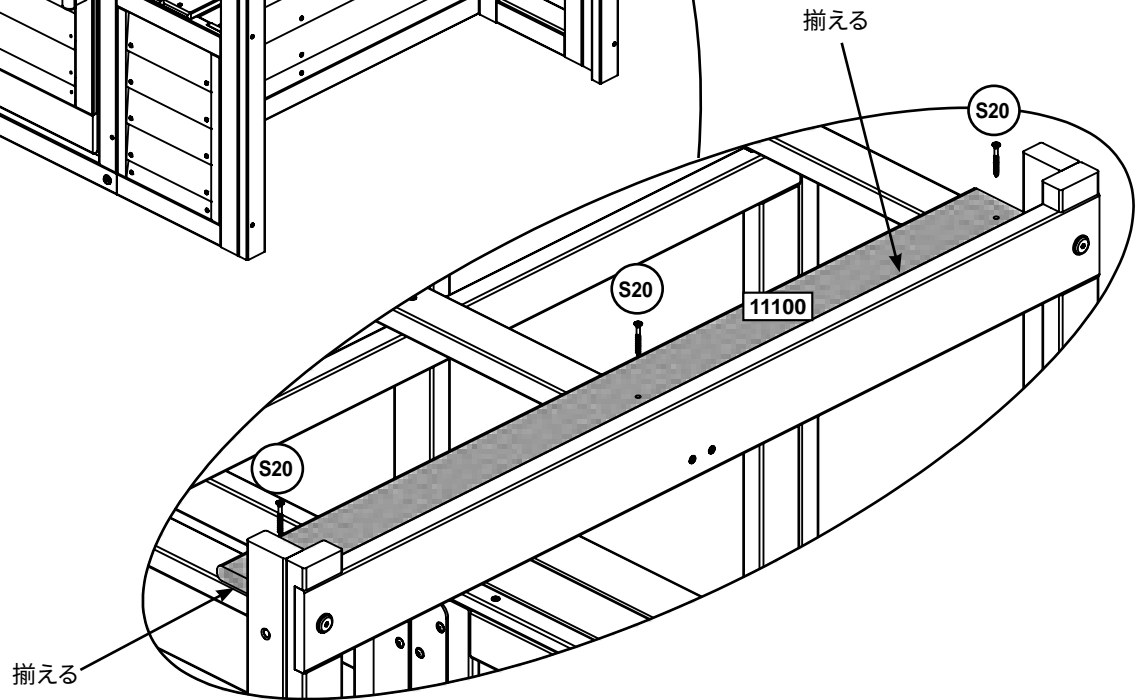

木材部品

1 x 11100 15.9 x 114.3 x 988.6 mm (5/8" x 4 1/2" x 38 59/64")


金具類

3 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

39

備考:わかりやすくするため  
一部は表示されていません。

ボードは均等に配置します

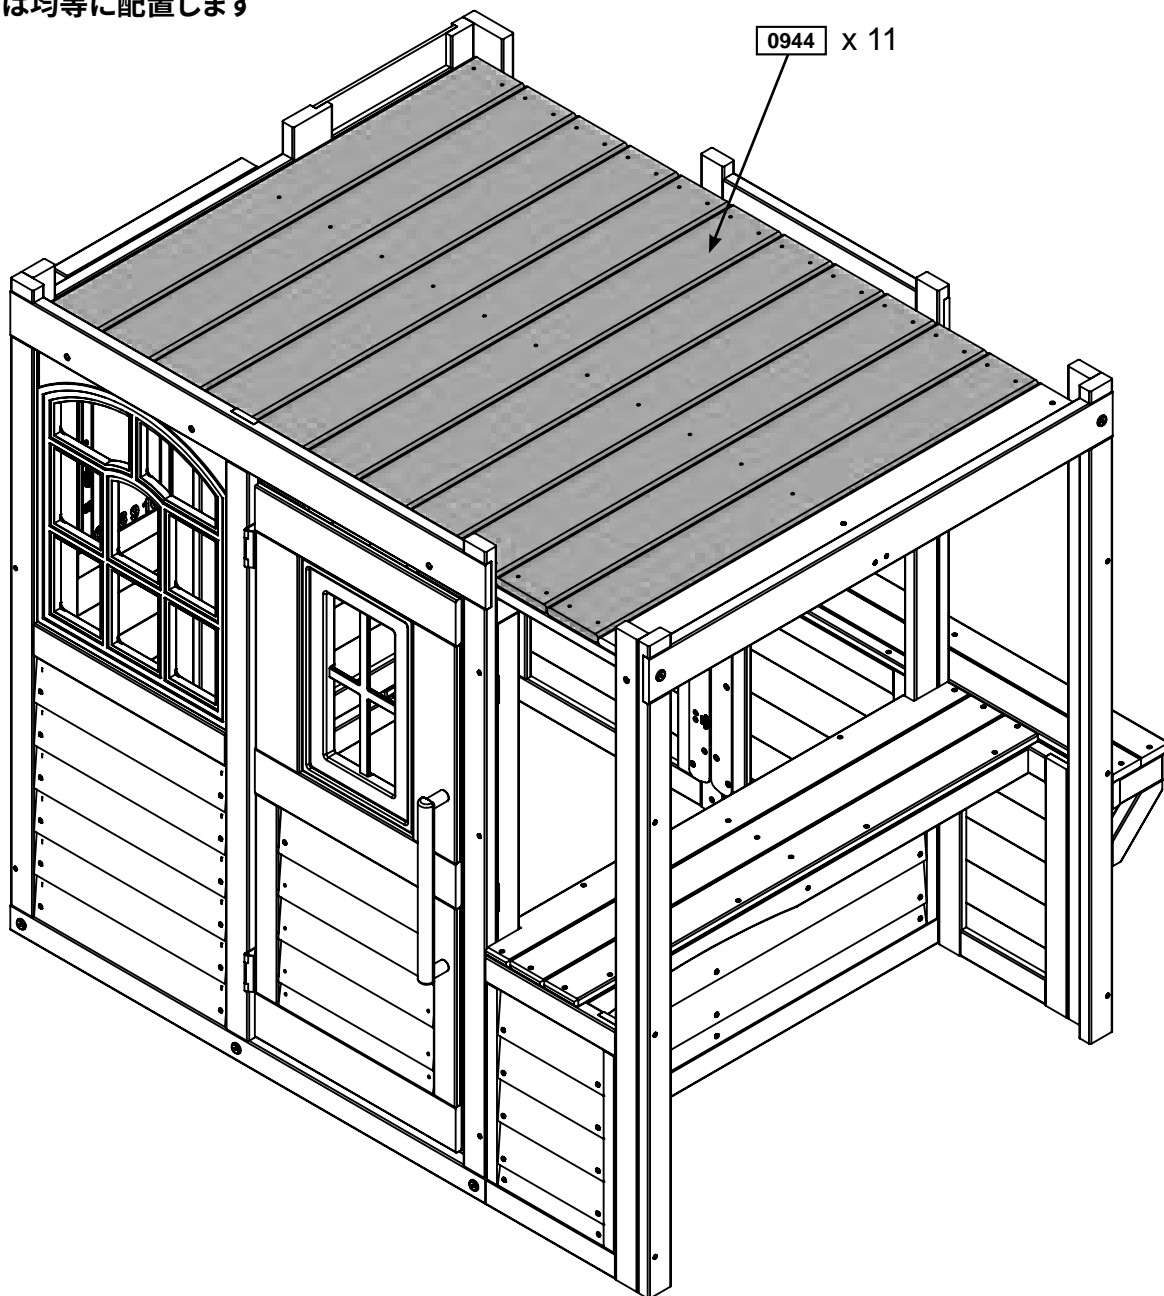

木材部品

11 x 0944 15.9 x 114.3 x 988.6 mm (5/8" x 4 1/2" x 38 59/64")



europcustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu





備考：わかりやすくするため  
一部は表示されていません。

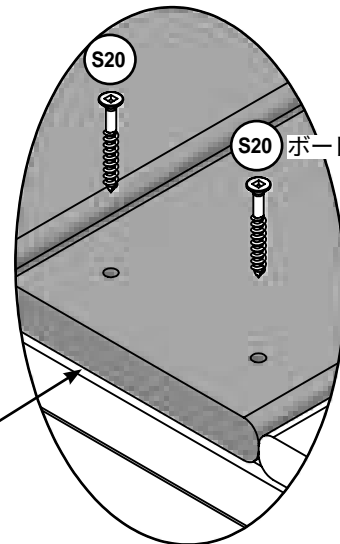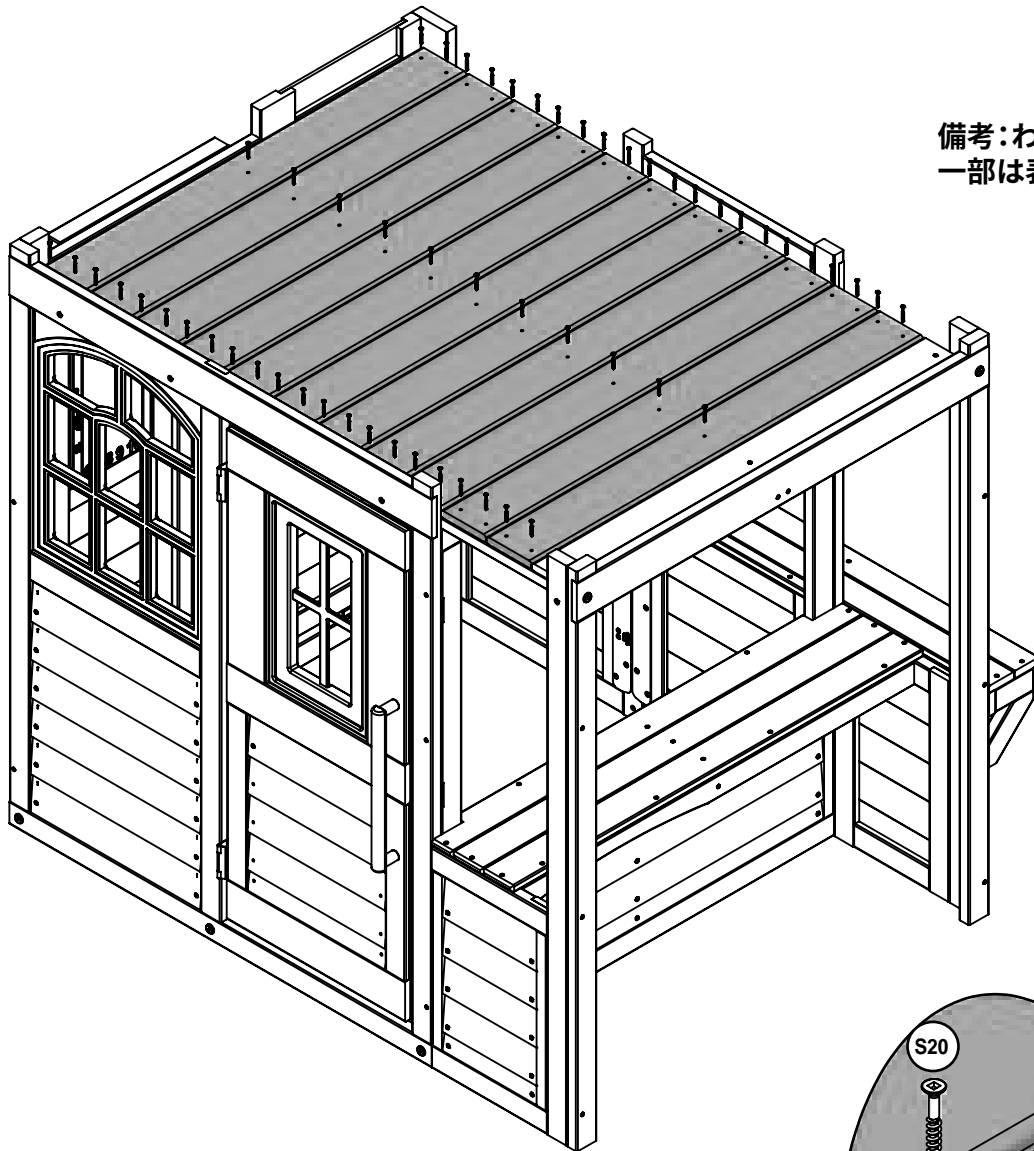

S20 ボード1枚につき5個


揃える

金具類


55 x  #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

41


先端の角度に注意

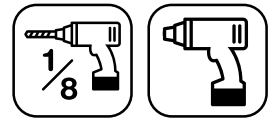


1/8" (3.2mm) ドリルビット  
を使用して下穴をあけます。

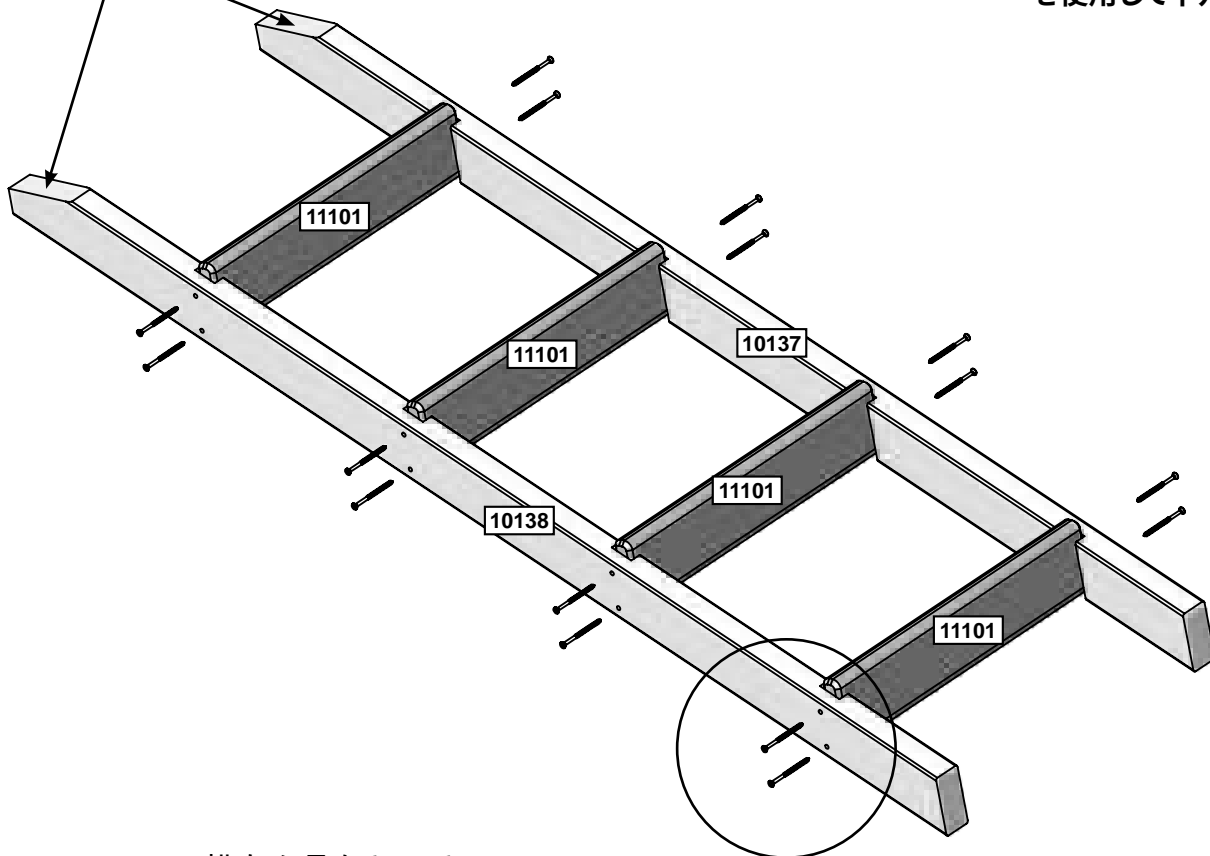

横から見たところ

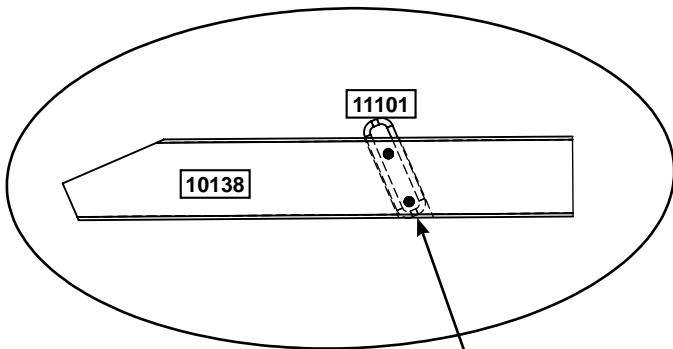

揃える

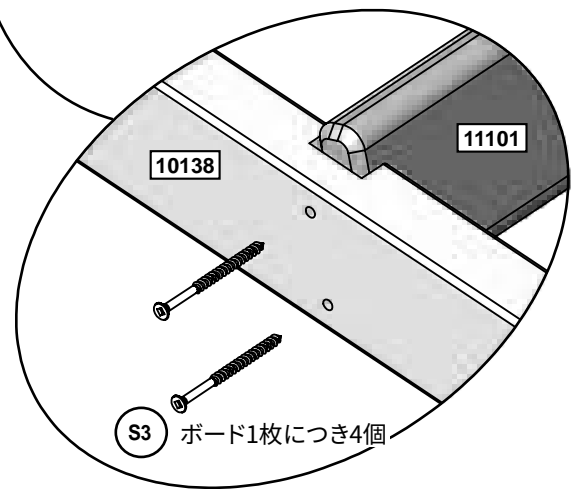

S3 ボード1枚につき4個

木材部品

- 4 x 23.8 x 82.6 x 403.3 mm (15/16" x 3 1/4" x 15 7/8")
- 1 x 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm (1 3/8" x 2 1/2" x 52 3/32")
- 1 x 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm (1 3/8" x 2 1/2" x 52 3/32")




金具類

- 16 x #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

europecustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



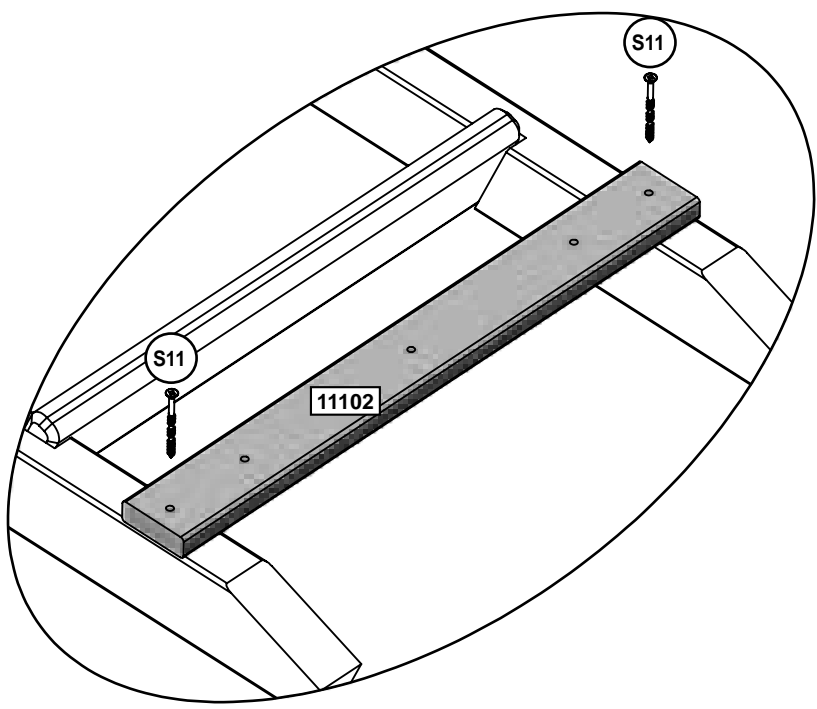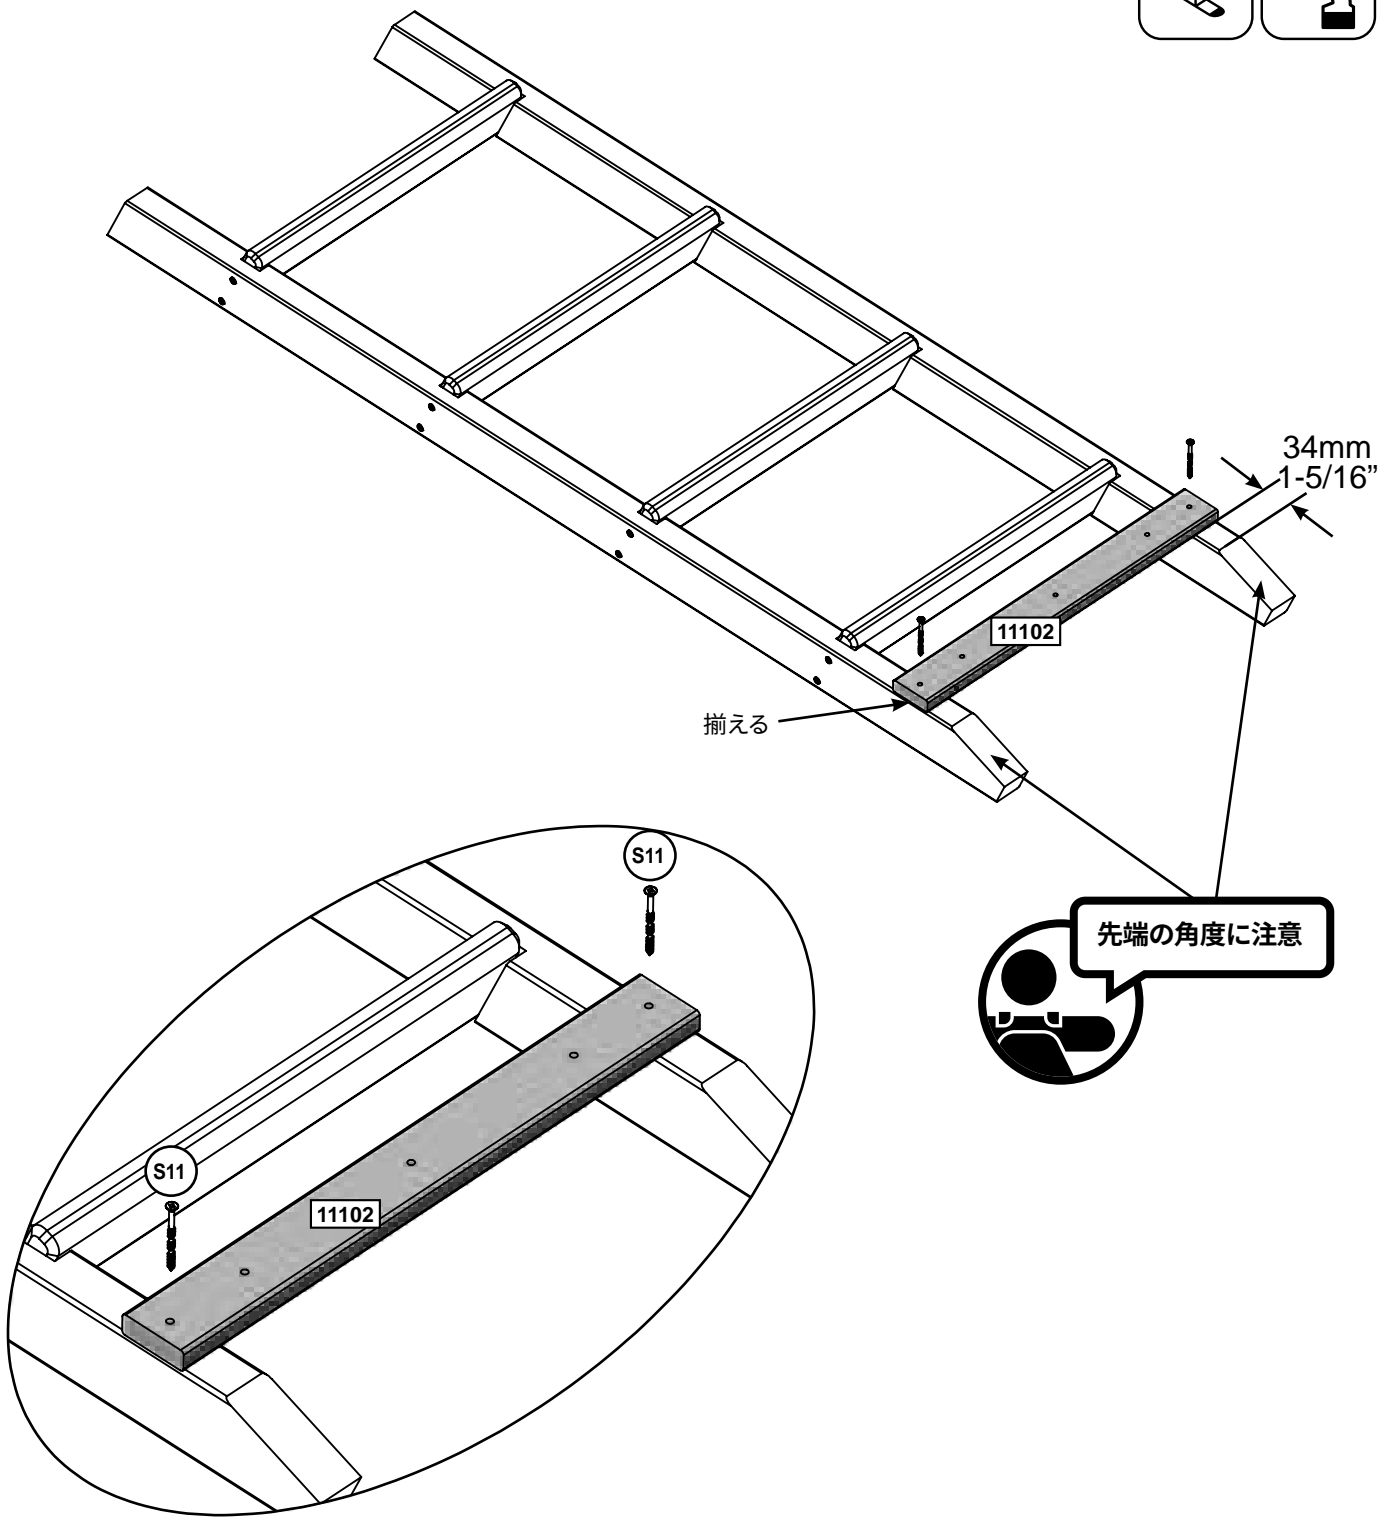


木材部品



1 x 11102 15.9 x 50.8 x 441.5 mm (5/8" x 2" x 17 3/8")

金具類

2 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

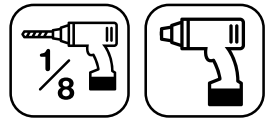

1/8" (3.2mm) ドリルビット  
を使用して下穴をあけます。

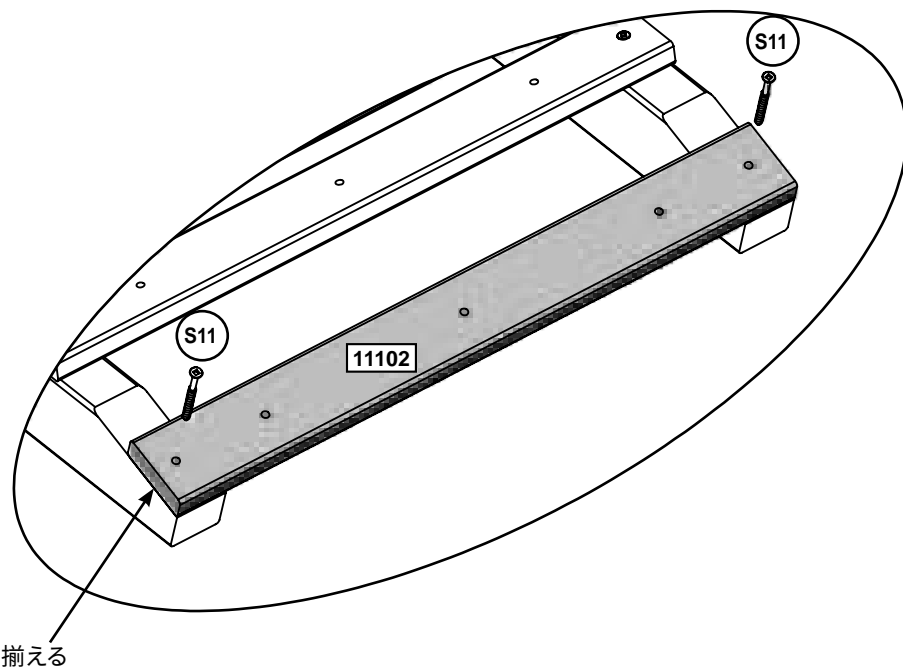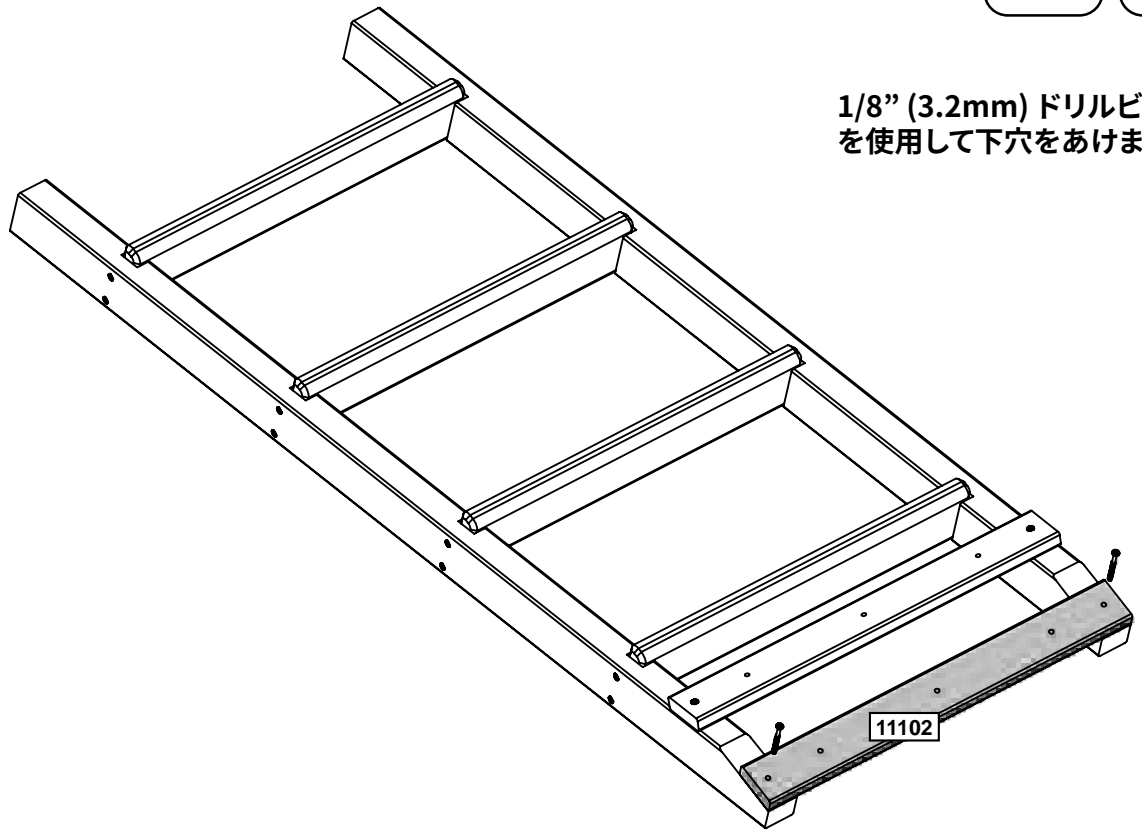

木材部品



1 x 11102 15.9 x 50.8 x 441.5 mm (5/8" x 2" x 17 3/8")

金具類

2 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")






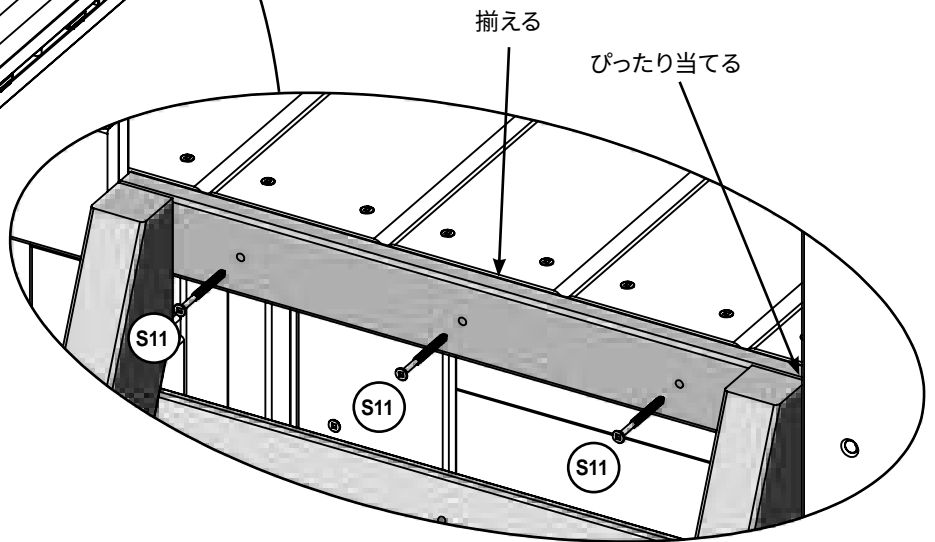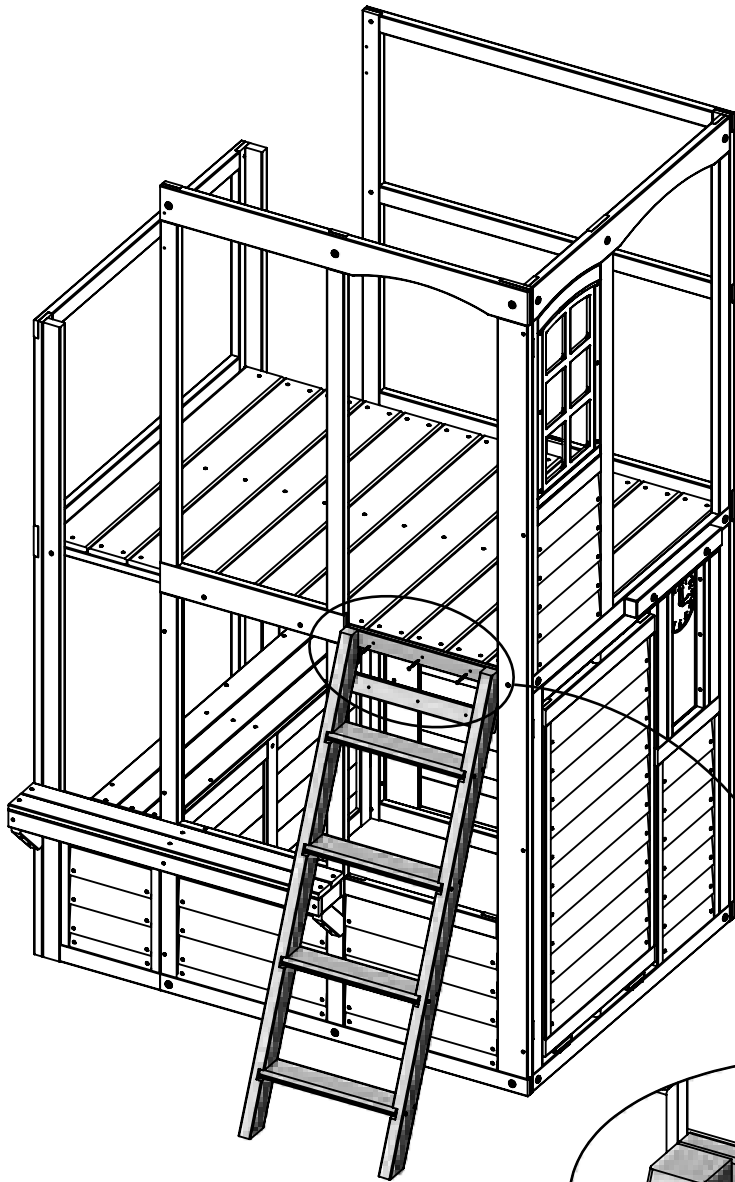


金具類

3 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

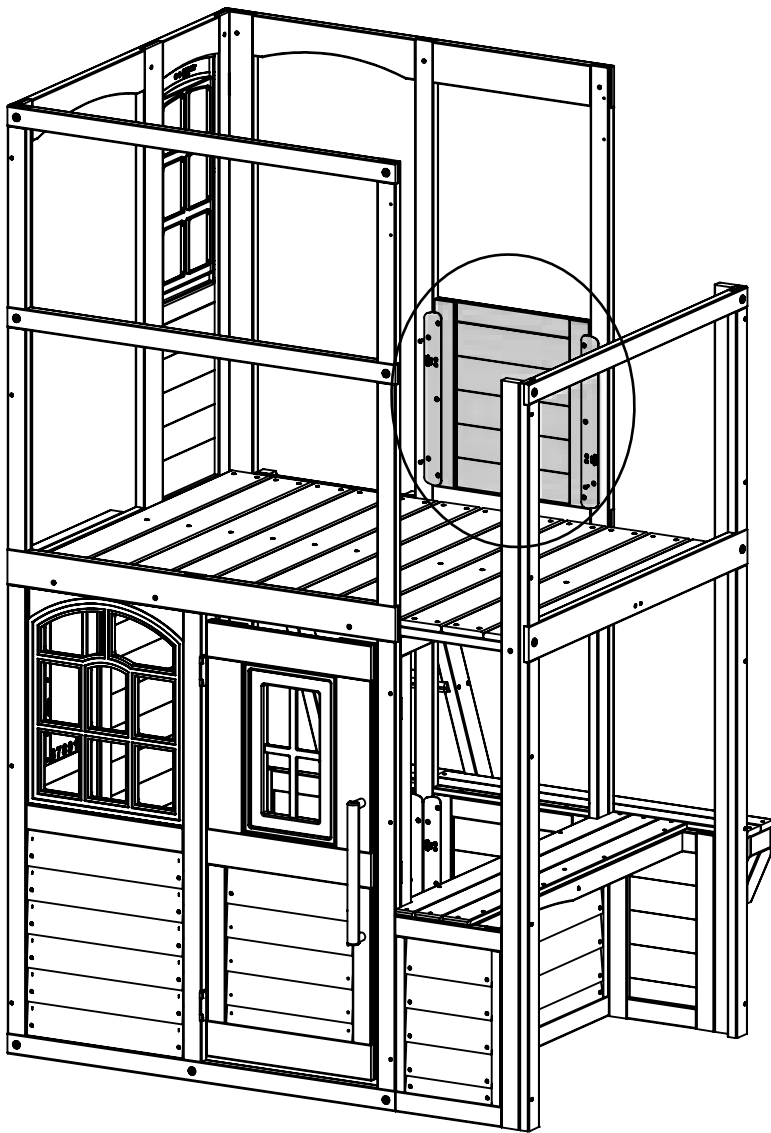

内側から見た図

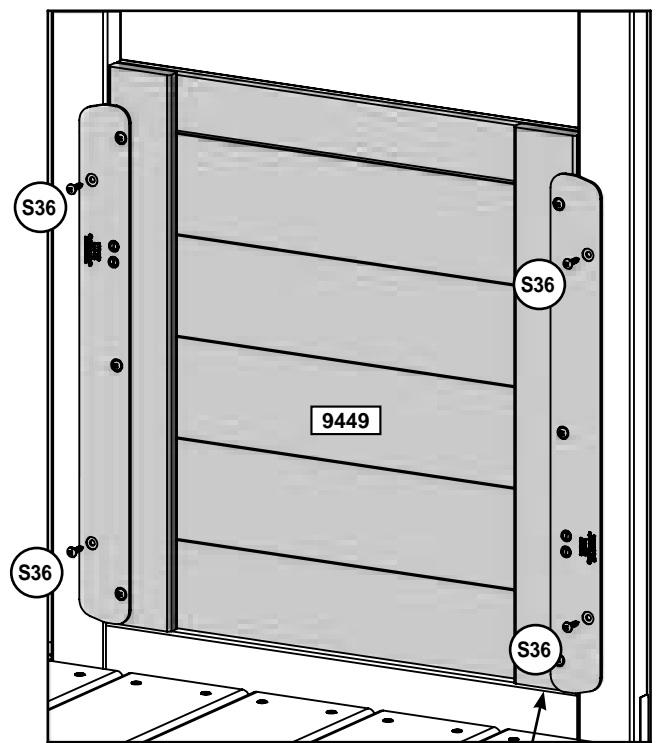

揃える


木材部品

1 x 9449 29.4 x 477.5 x 457.2 mm (1 3/16" x 18 13/16" x 18")


金具類

4 x S36 #8 x 18mm (#8 x 11/16")



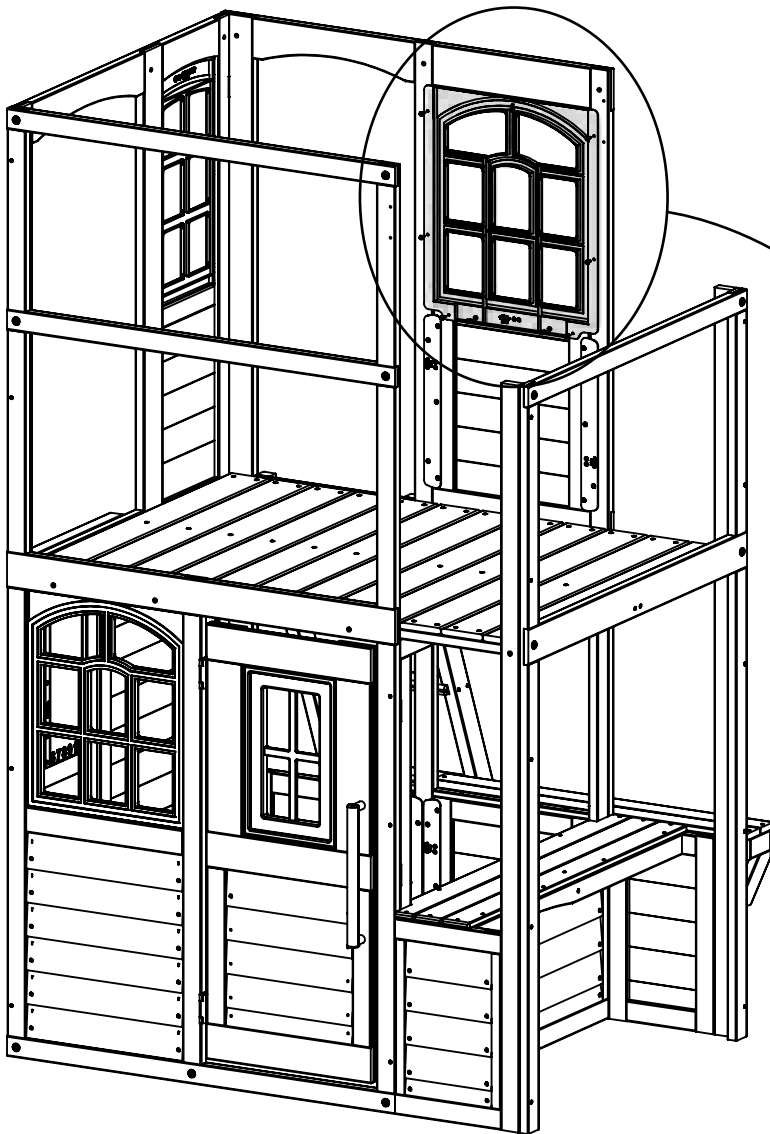

内側から見た図


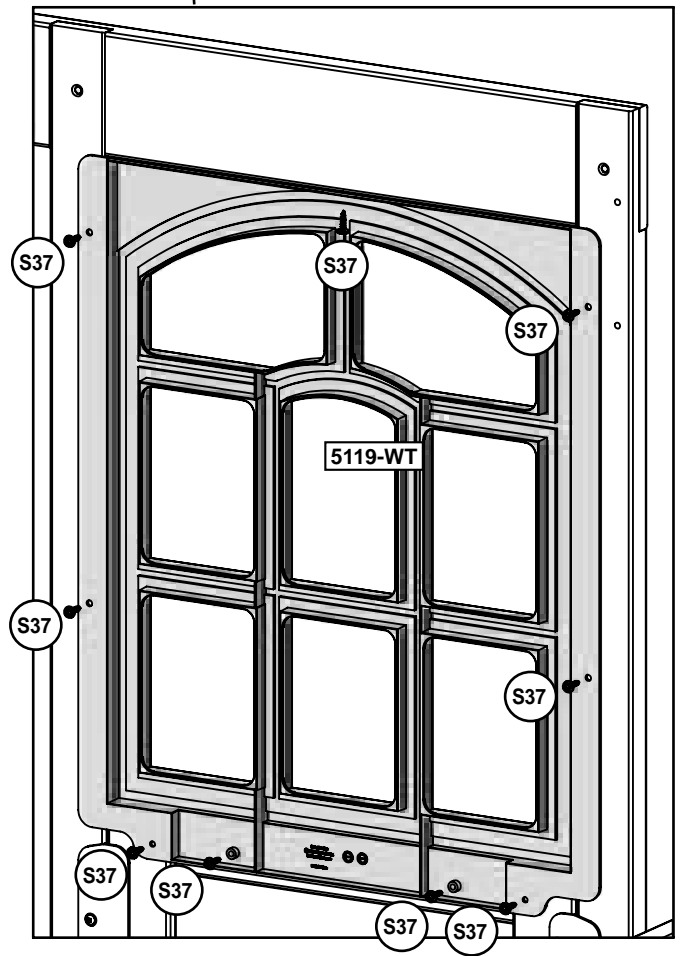


金具類

9 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

その他の部品

1 x 5119-WT

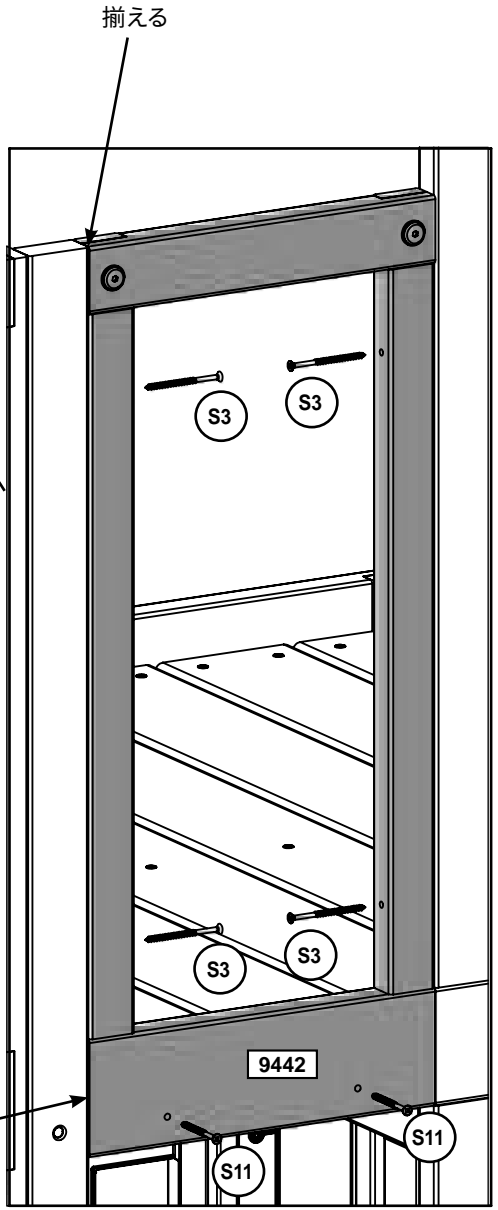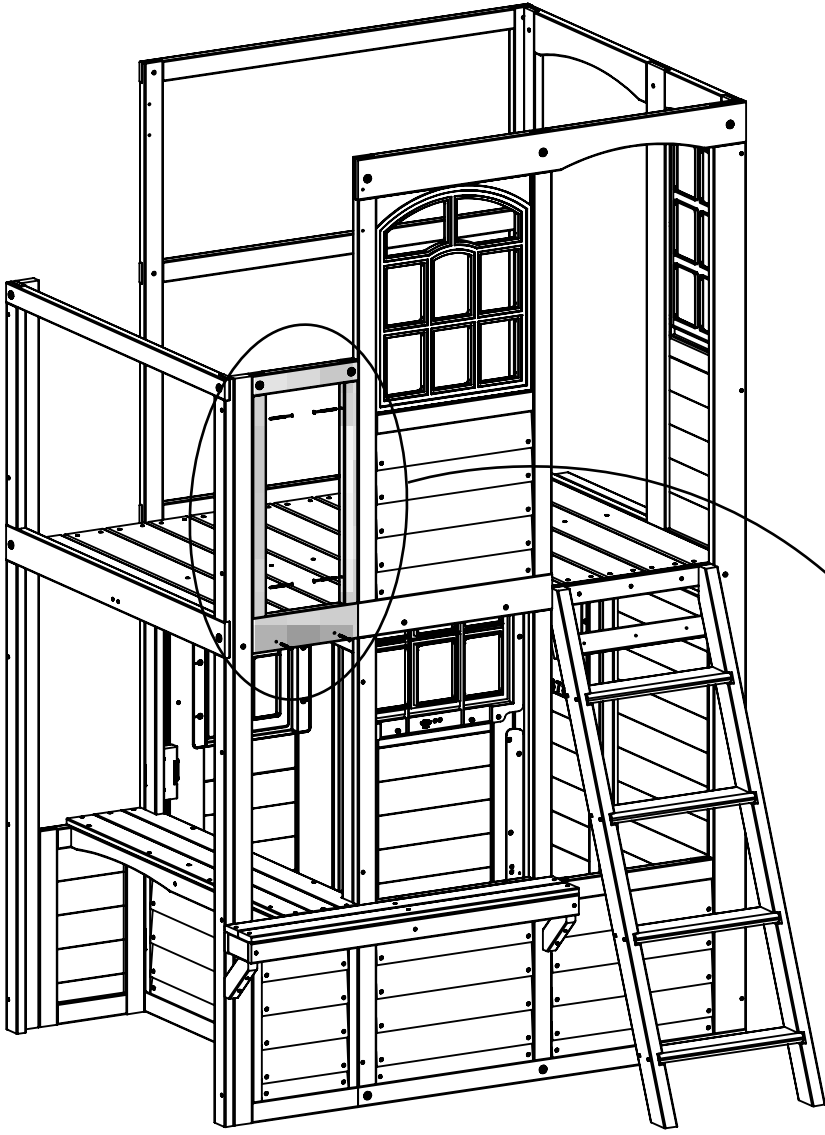

木材部品

1 x 9442 25.4 x 290.5 x 685.8 mm (1" x 11 7/16" x 27")

金具類



4 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

2 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

europecustomerservice@kidkraft.com  
 +31 20 305 8620  
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



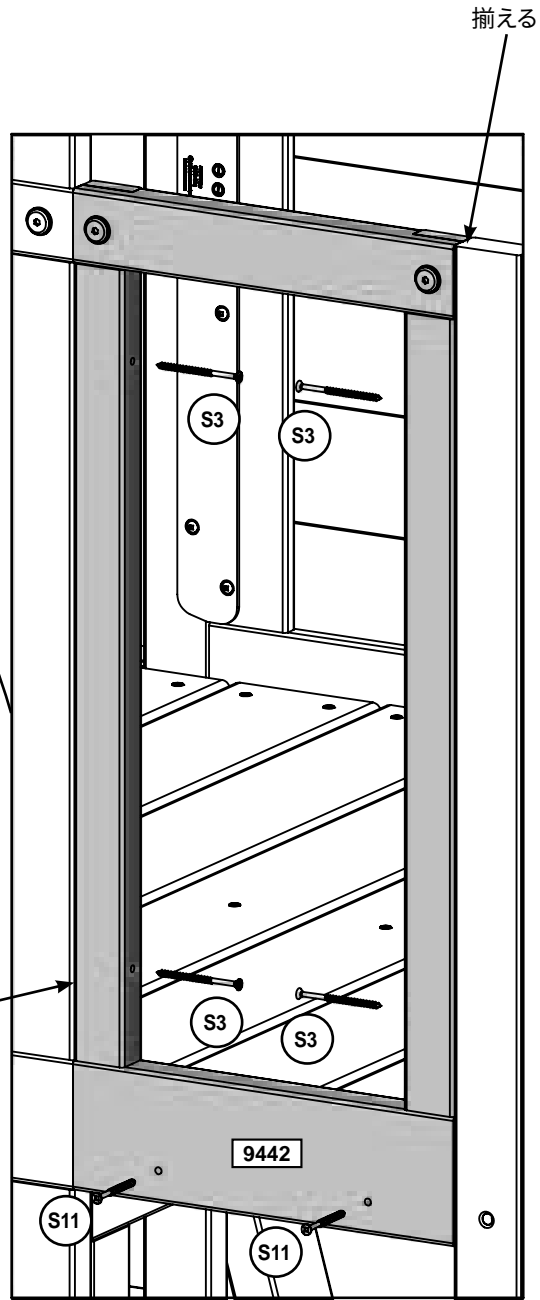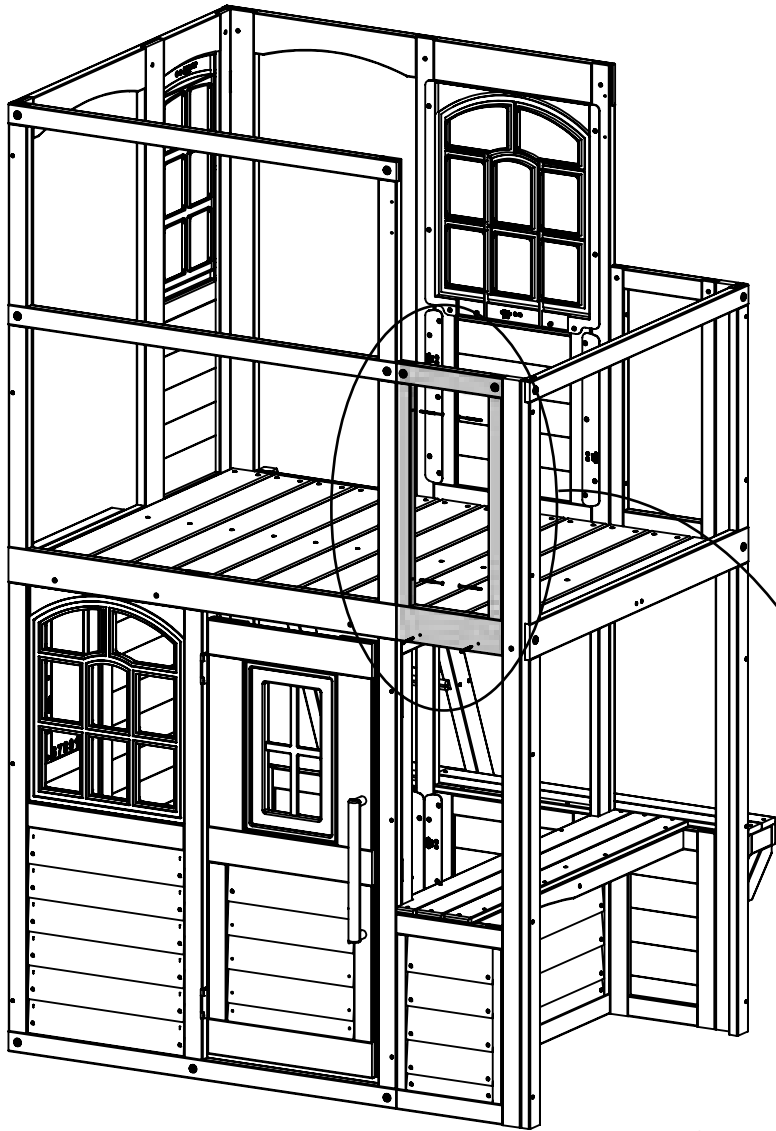



木材部品

1 x 9442 25.4 x 290.5 x 685.8 mm (1" x 11 7/16" x 27")

金具類

4 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

2 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

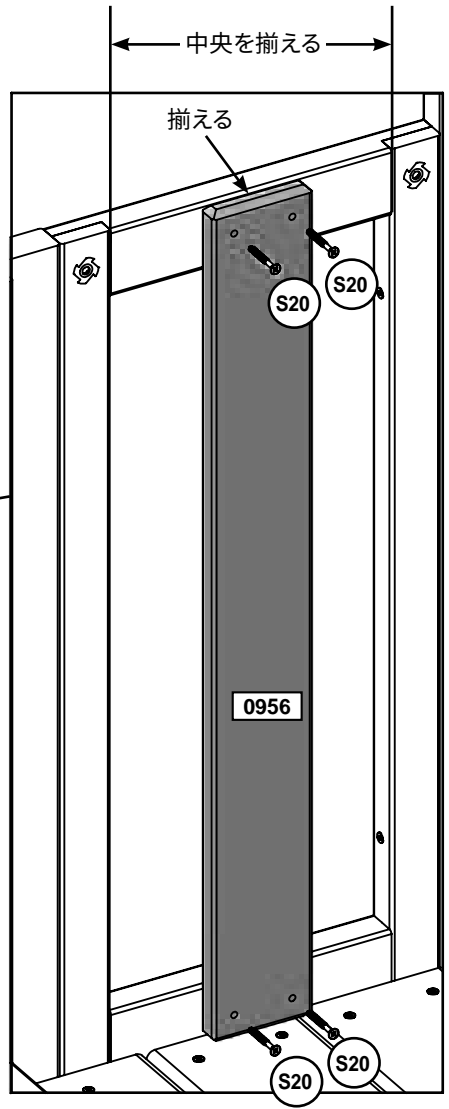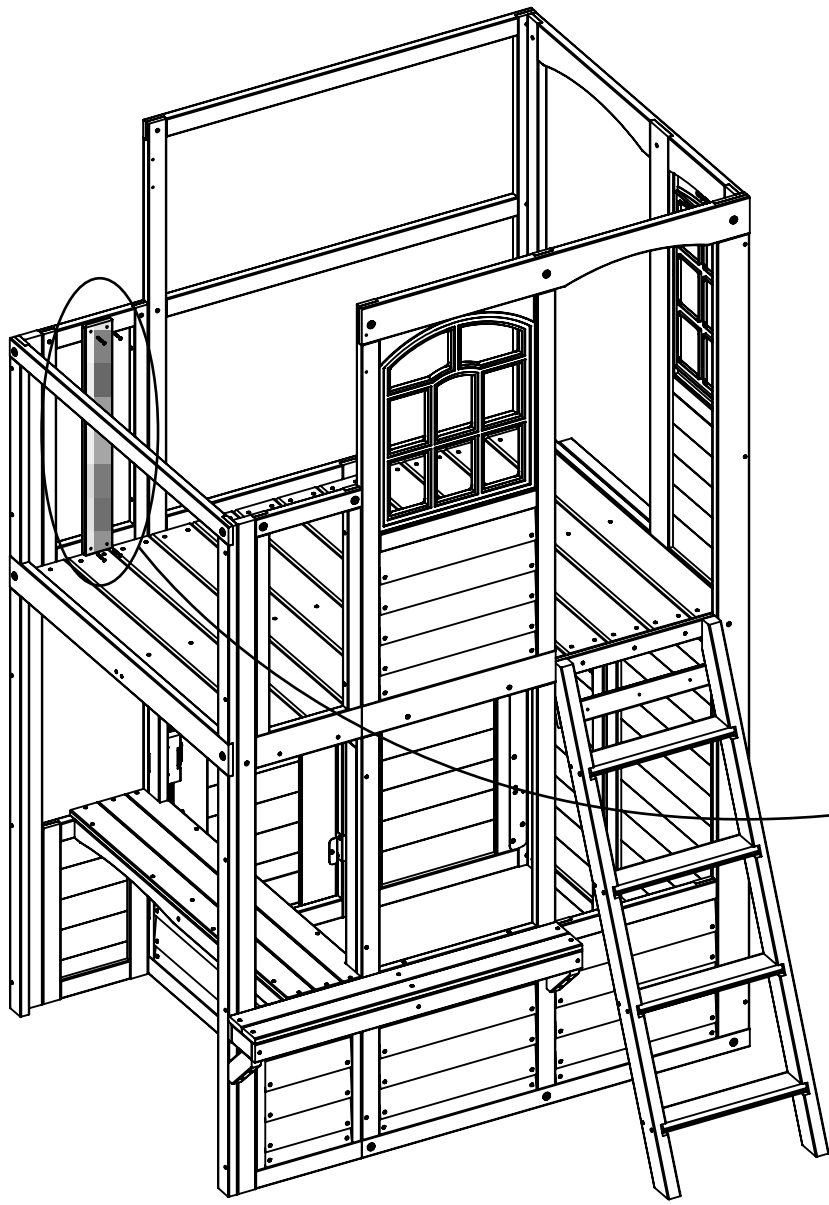



木材部品

1 x 0956 15.9 x 76.2 x 635 mm (5/8" x 3" x 25")

金具類

4 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")




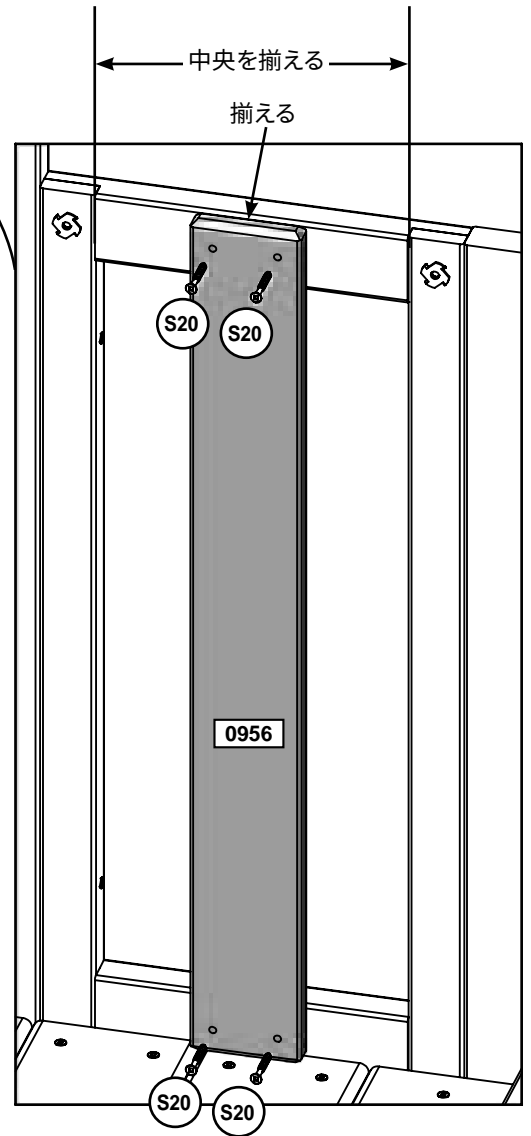
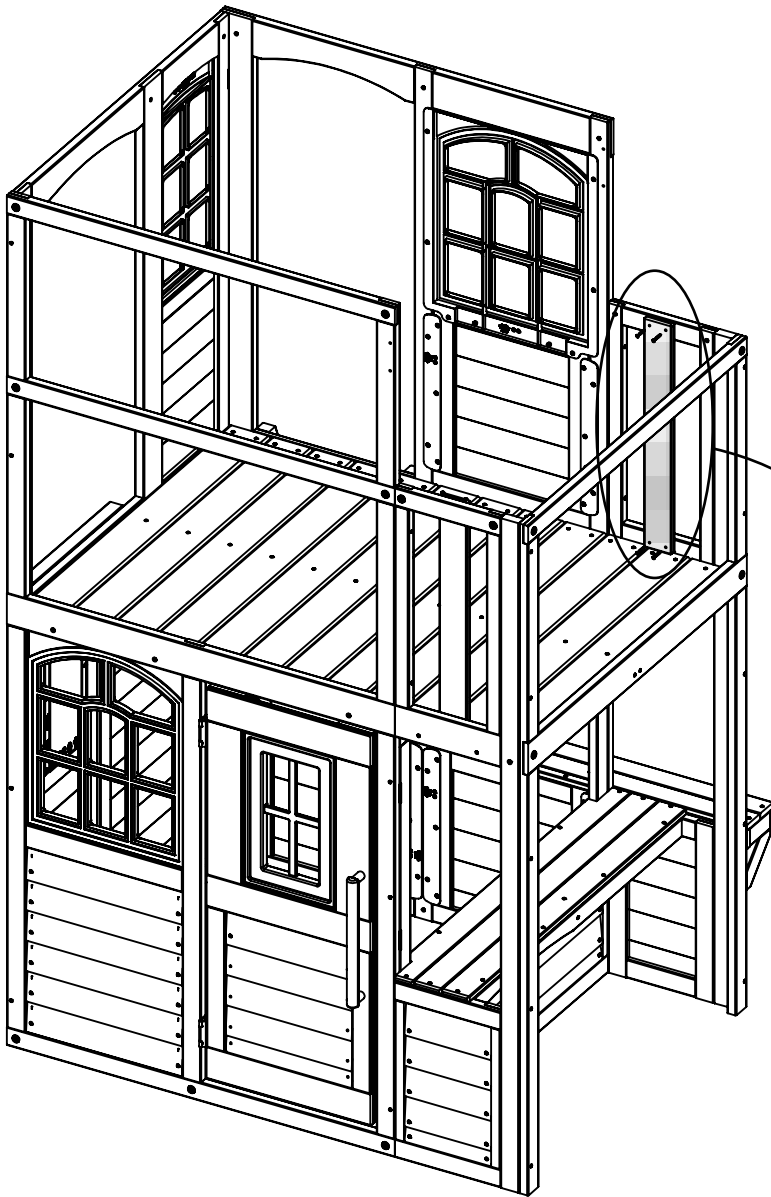


木材部品

1 x 0956 15.9 x 76.2 x 635 mm (5/8" x 3" x 25")

金具類

4 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

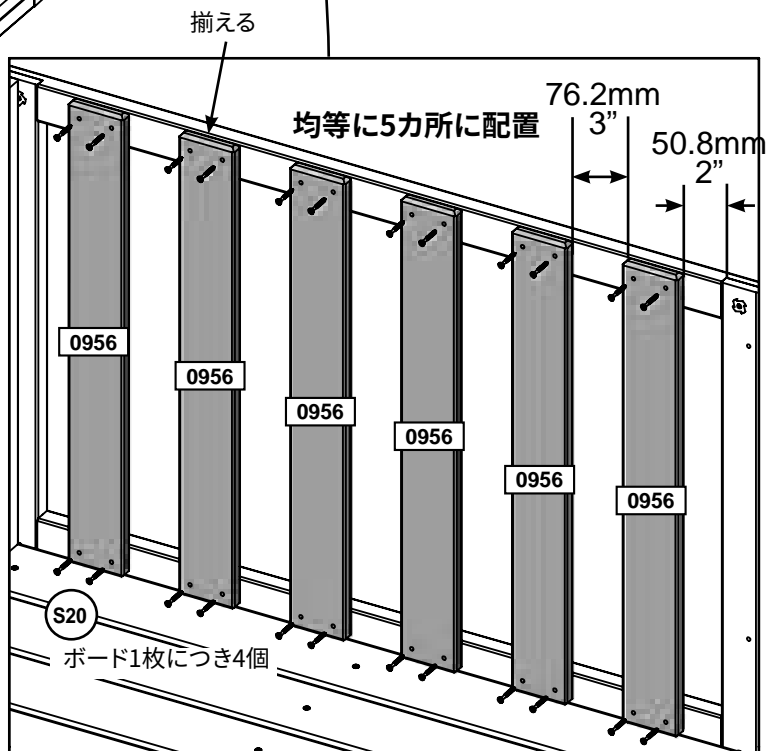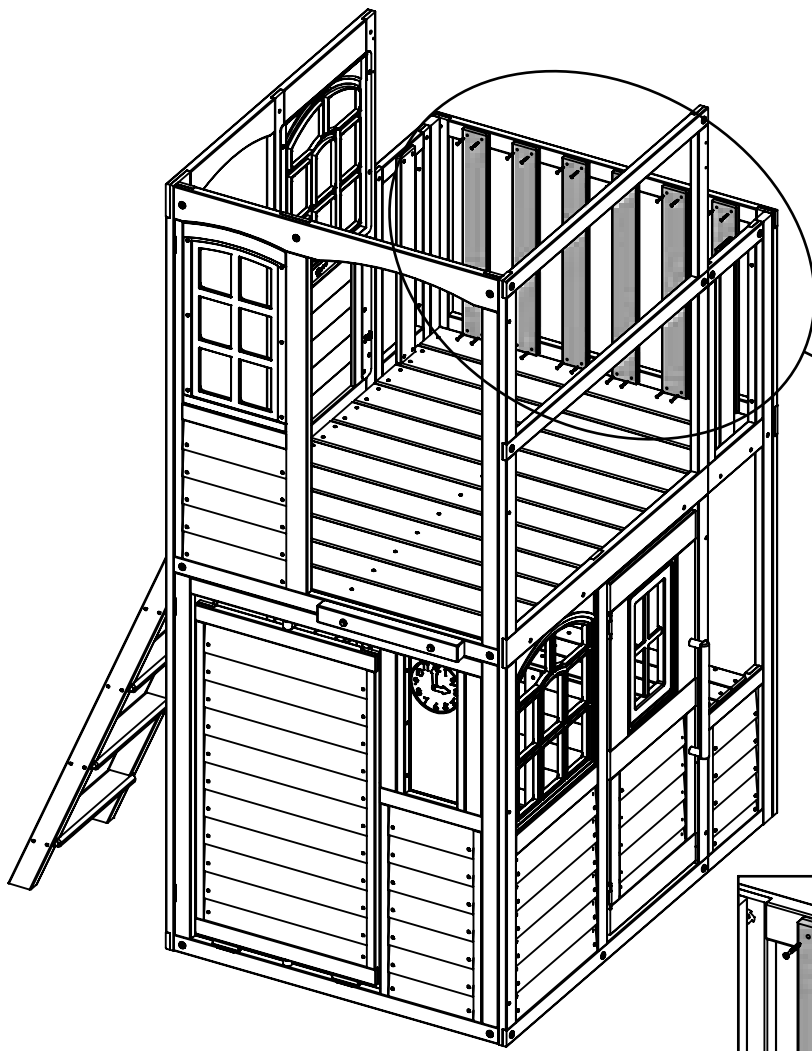

木材部品



6 x 0956 15.9 x 76.2 x 635 mm (5/8" x 3" x 25")

金具類


24 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")





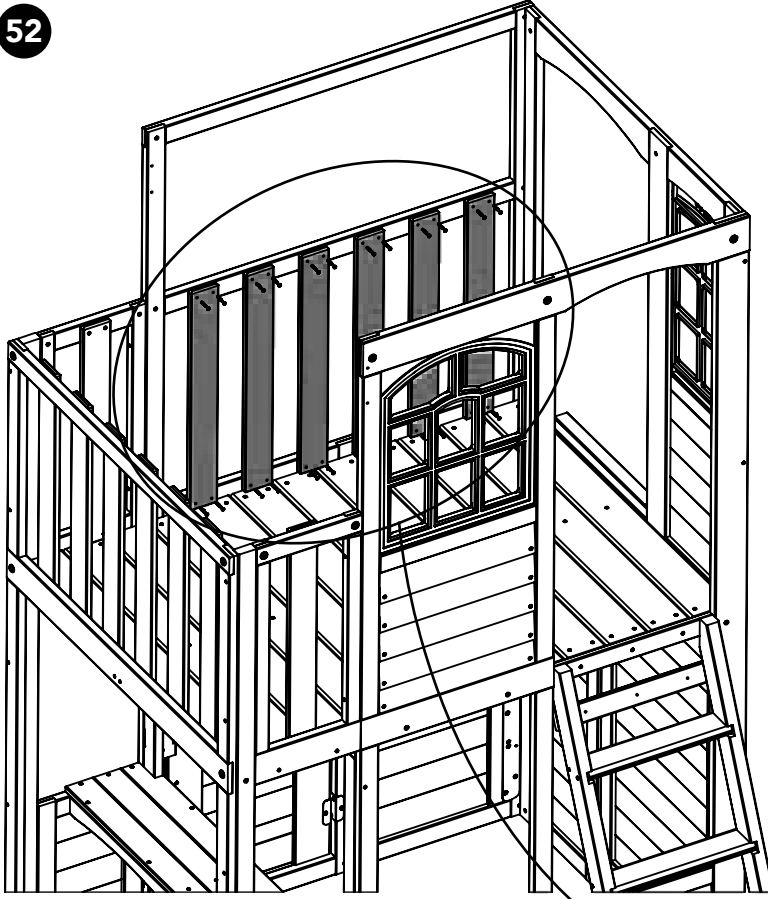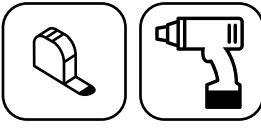

備考:わかりやすくするため  
一部は表示されていません。

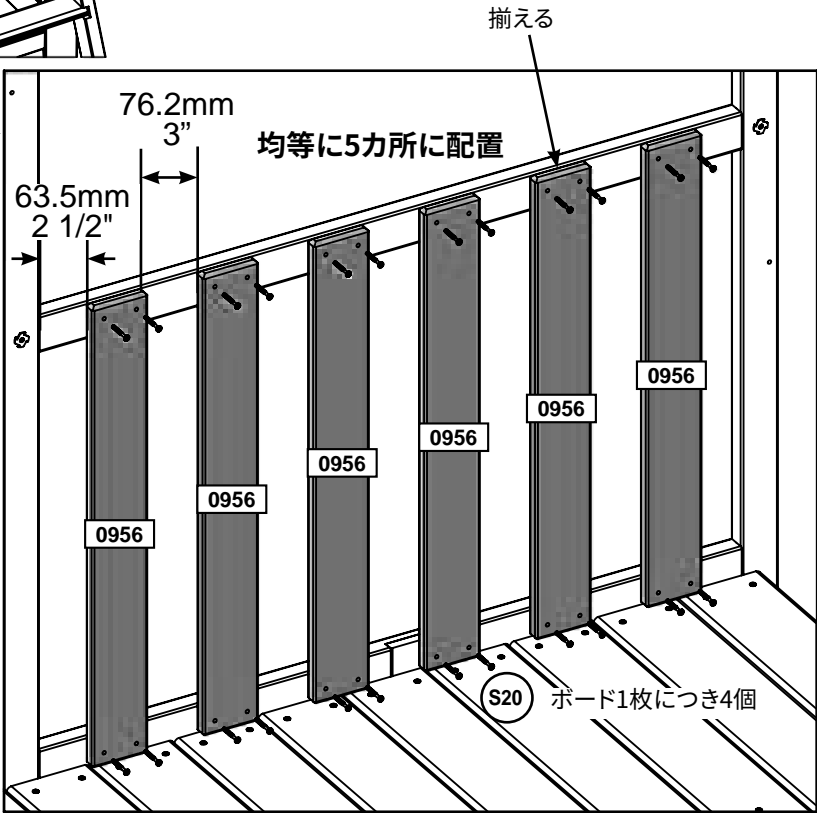

木材部品

6 x **0956** 15.9 x 76.2 x 635 mm (5/8" x 3" x 25")


金具類

24 x **S20** #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")





parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100



Tナットを先にハンマーで取り付けてください!

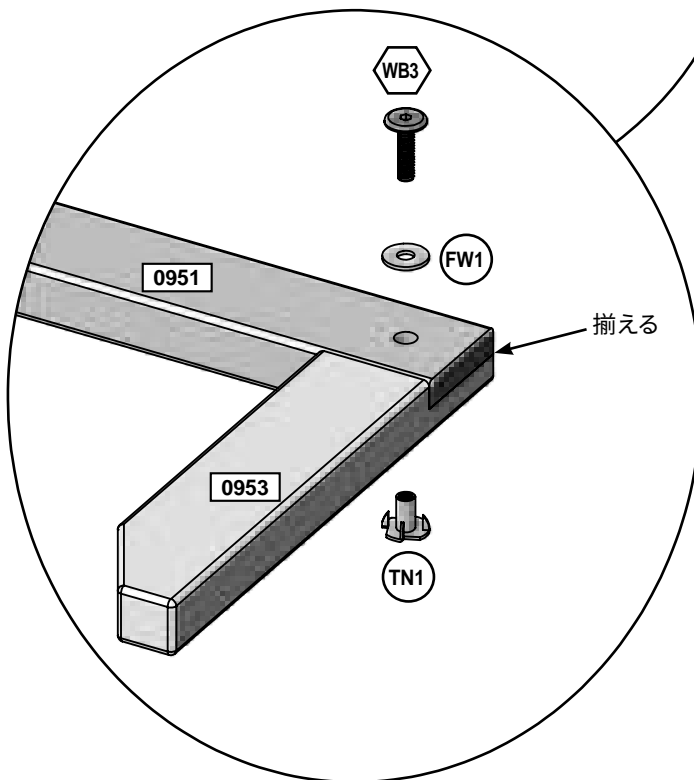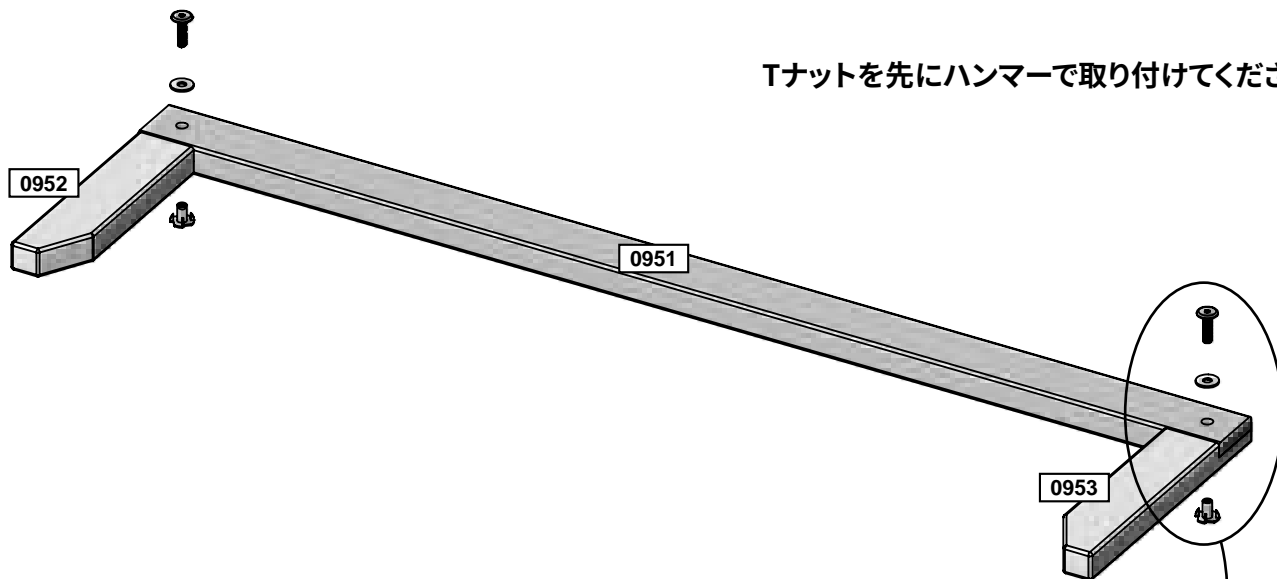


木材部品

- 1 x 0951 25.4 x 50.8 x 990.6 mm (1" x 2" x 39")
- 1 x 0952 25.4 x 50.8 x 254 mm (1" x 2" x 10")
- 1 x 0953 25.4 x 50.8 x 254 mm (1" x 2" x 10")

金具類


- 2 x WB3 6.4 mm x 25.4 mm (1/4 x 1") (FW1, TN1)



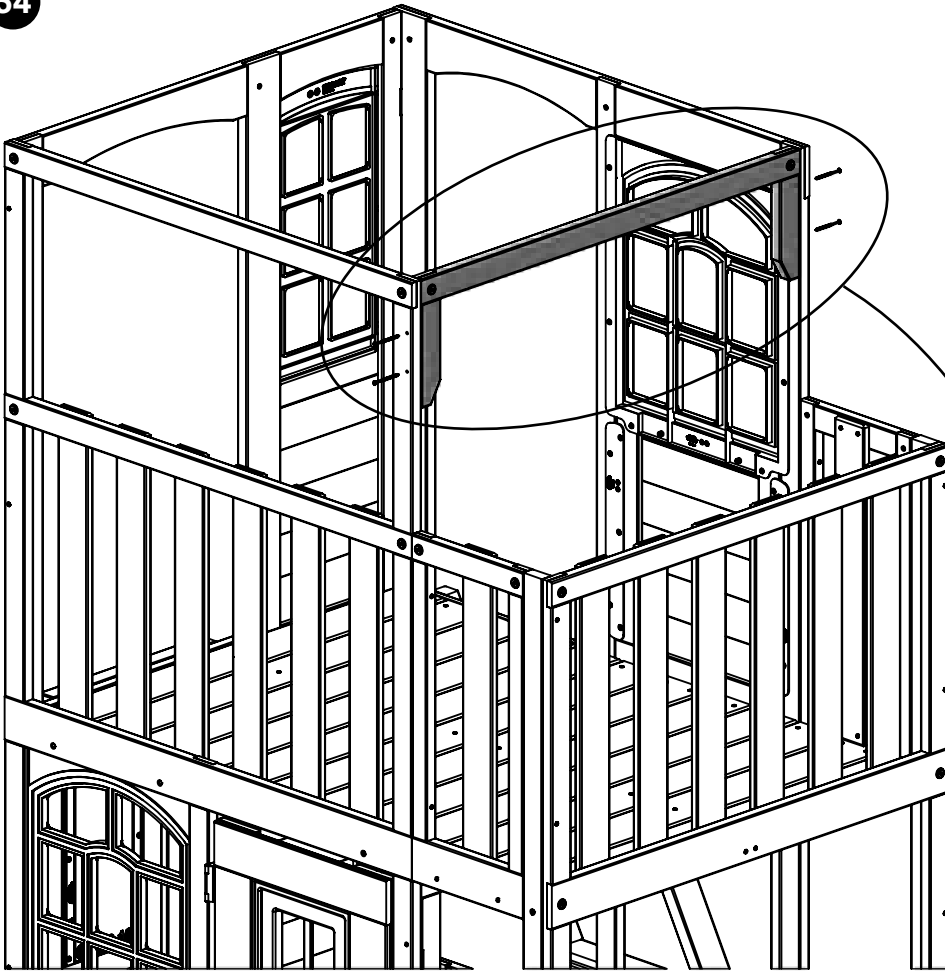



備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。

揃える

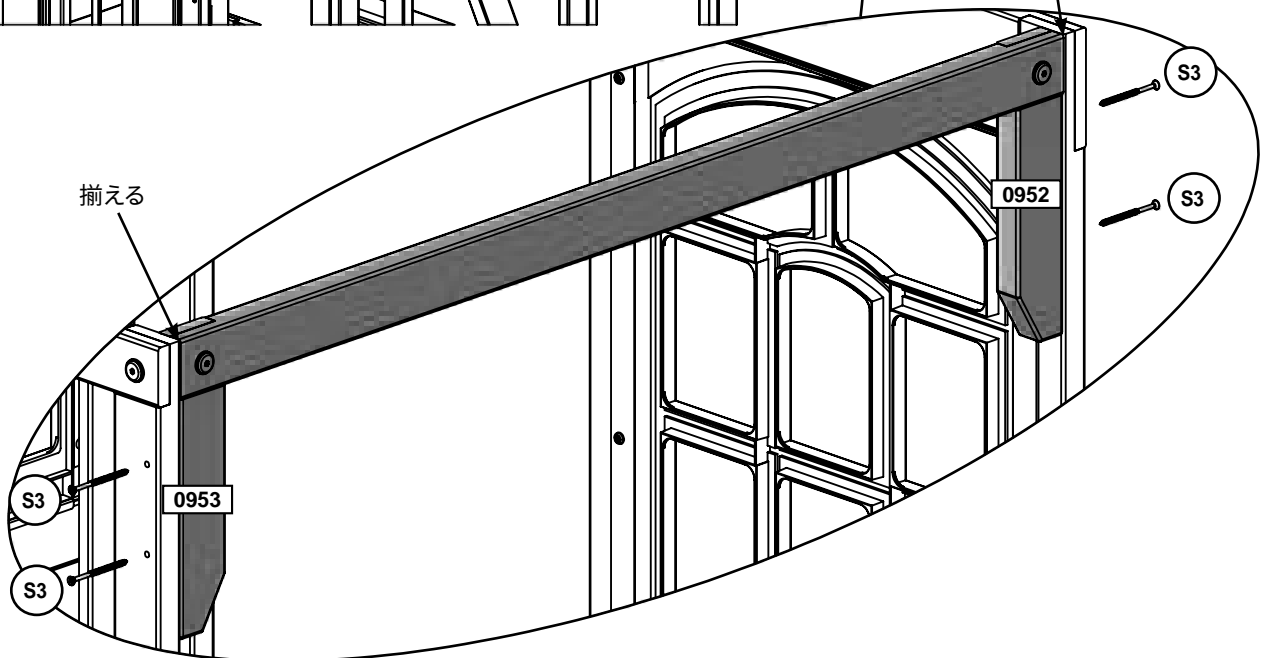

金具類

4 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

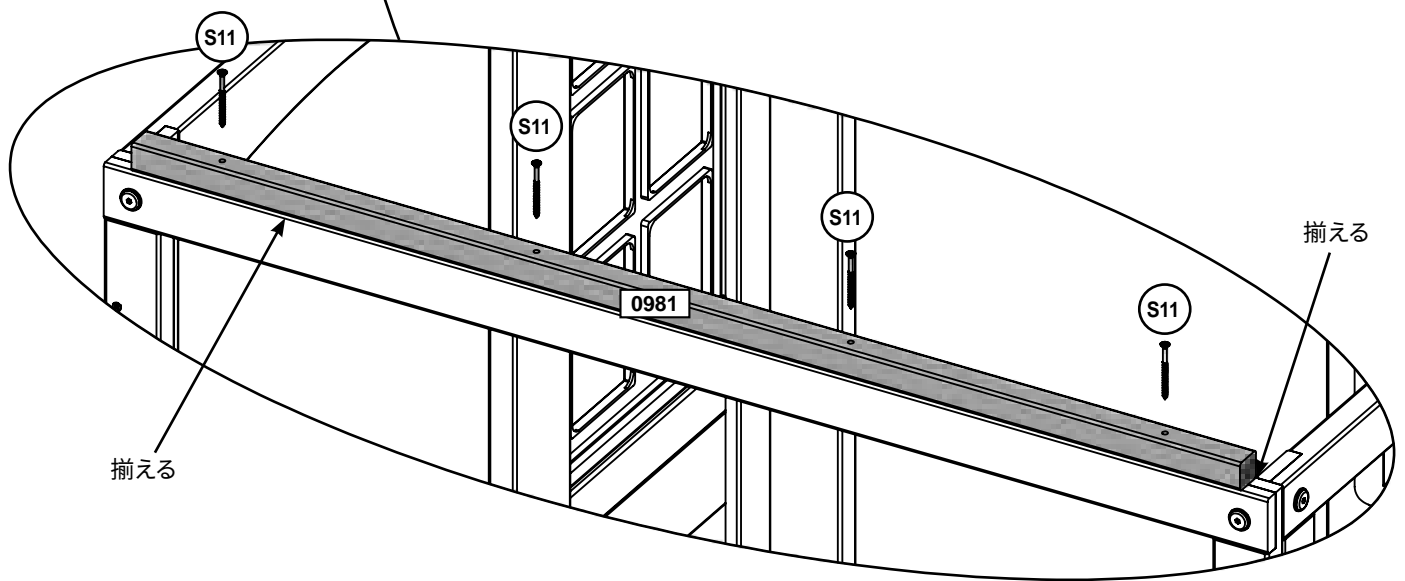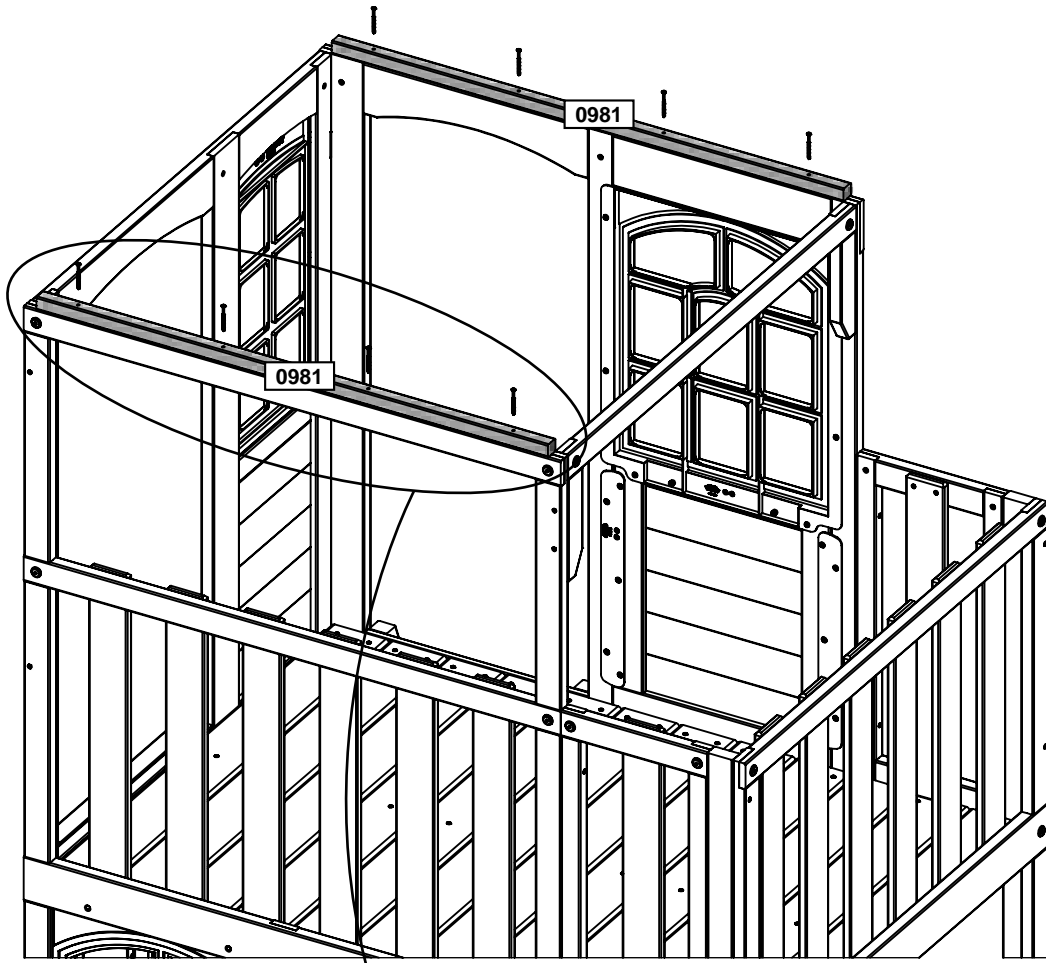






木材部品

2 x 0981 25.4 x 25.4 x 1016 mm (1" x 1" x 40")


金具類

8 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")




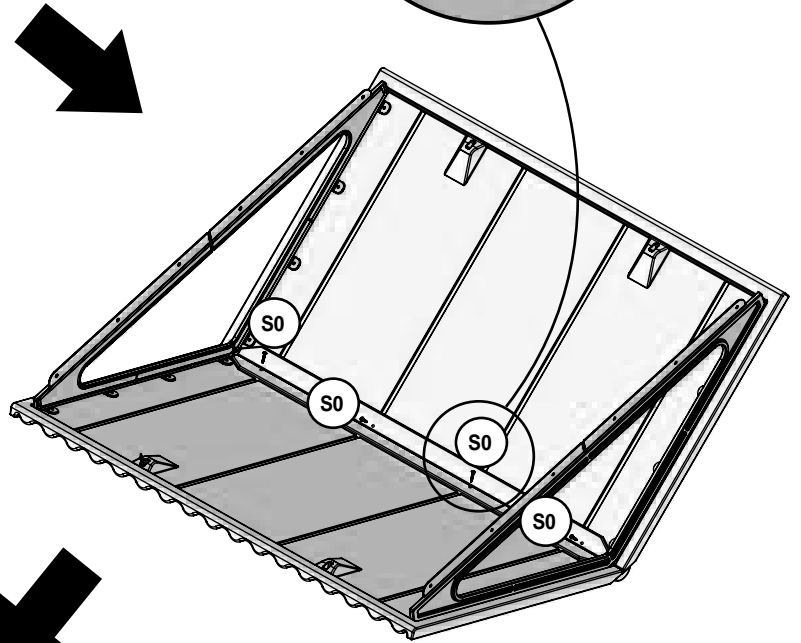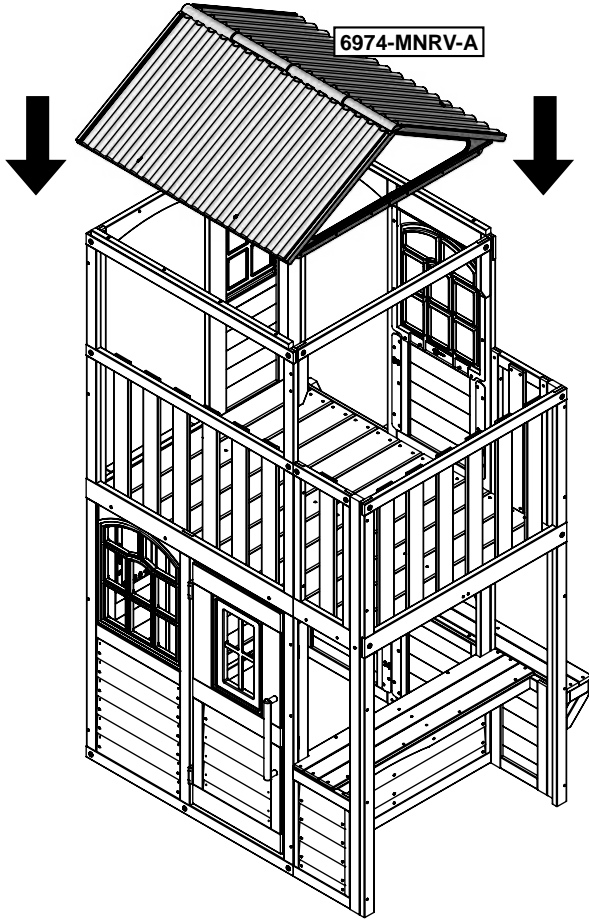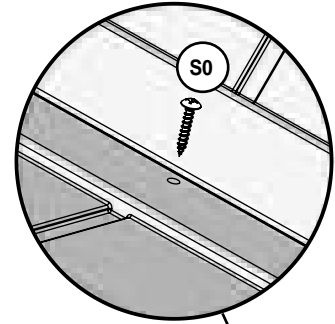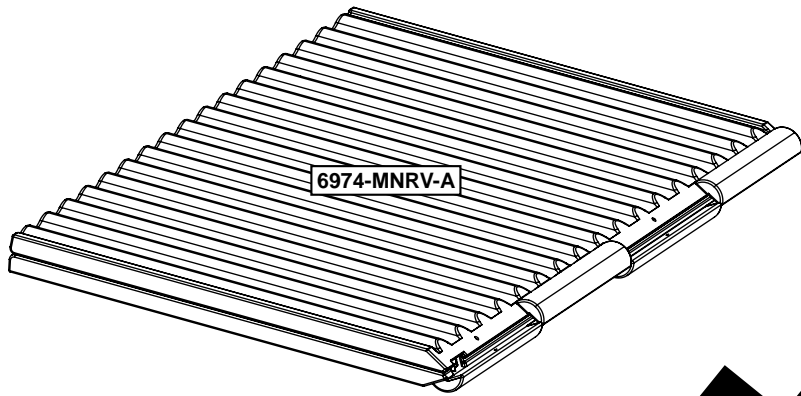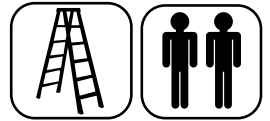

金具類



4 x  #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

その他の部品

1 x 





1/8" (3.2mm) ドリルビットを使用して下穴をあけます。

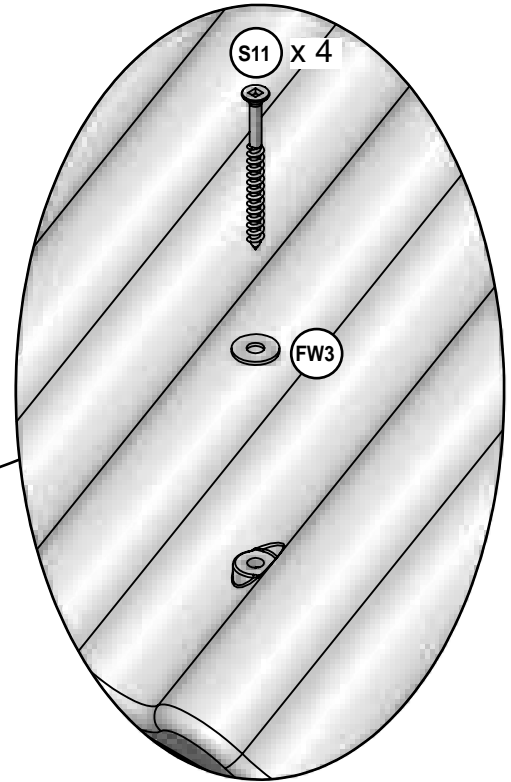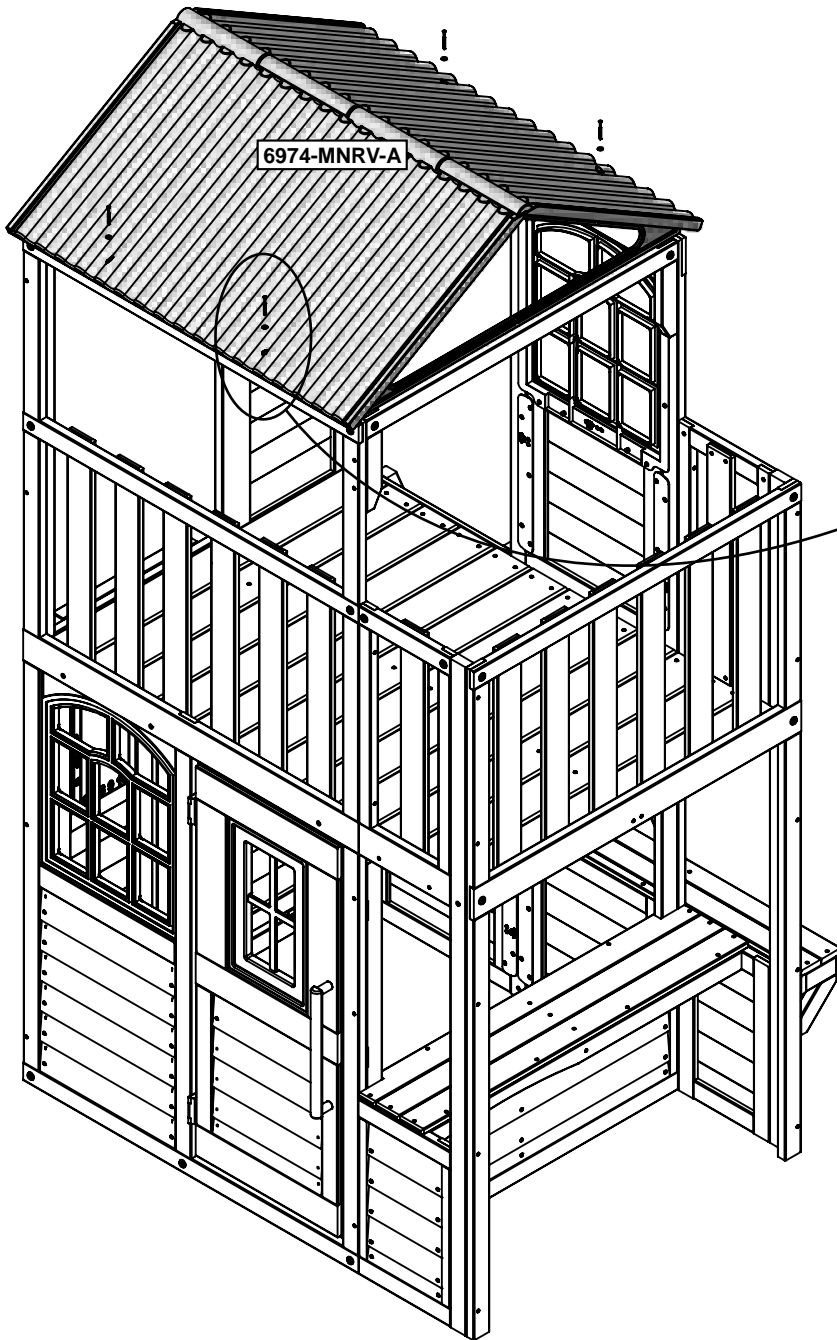

金具類

4 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2") (FW3)




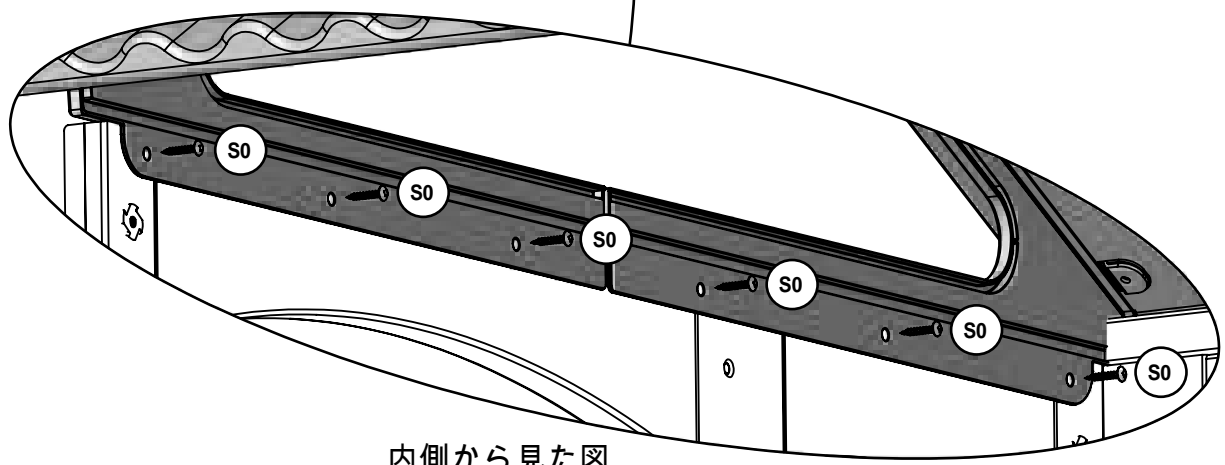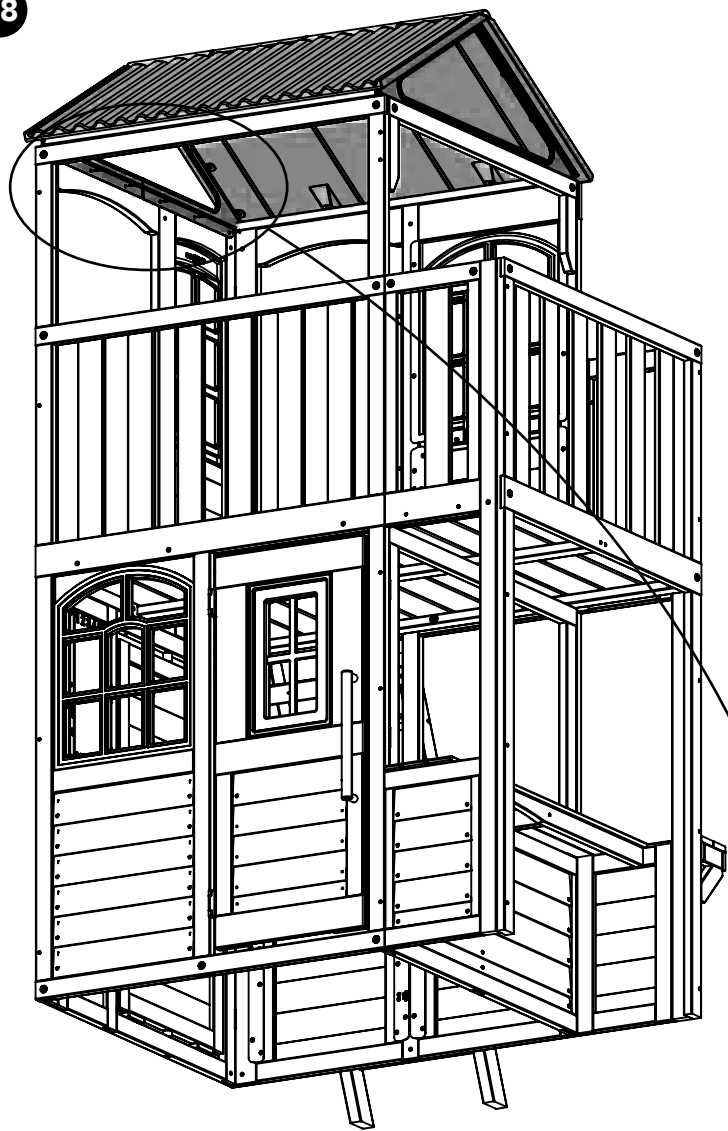

内側から見た図


金具類

6 x  #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

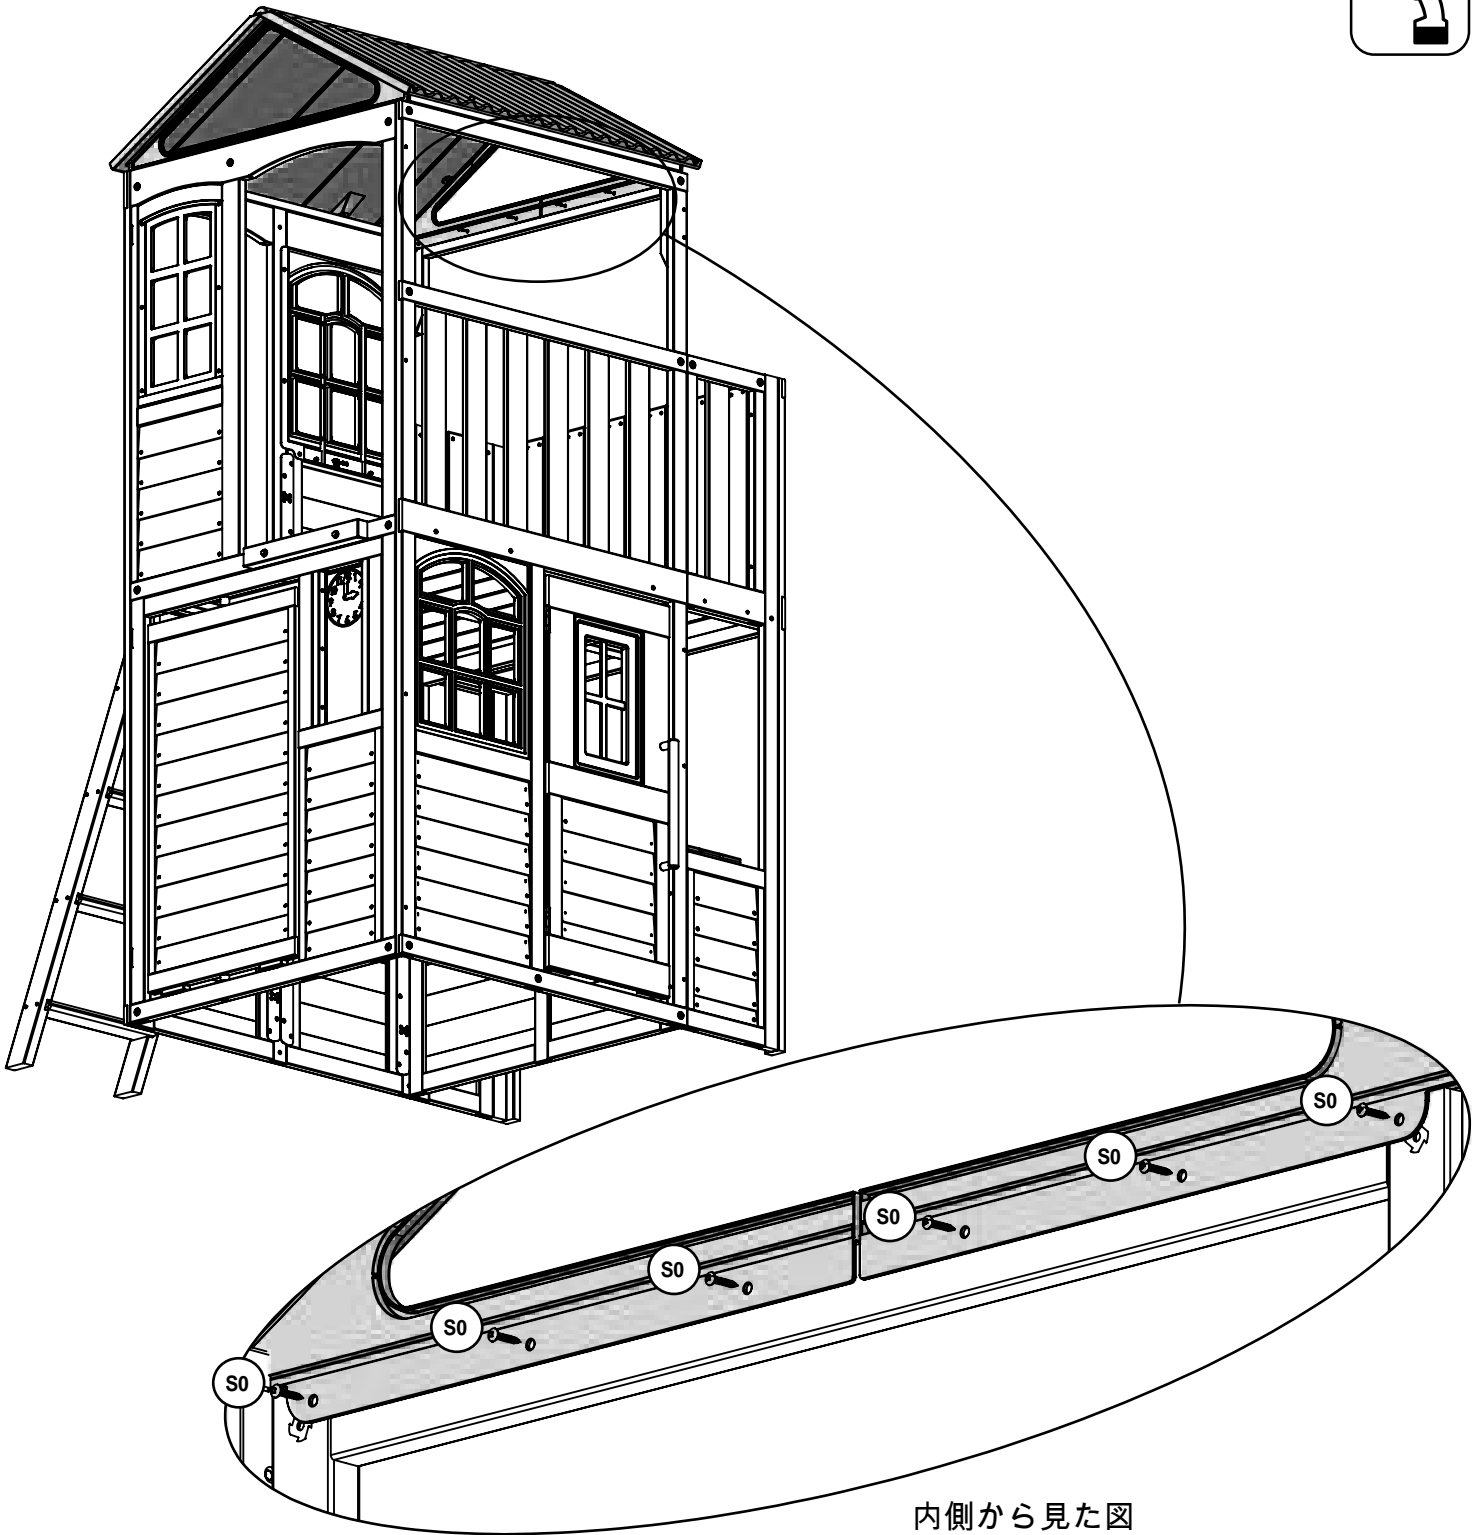

内側から見た図

金具類



6 x  #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")






60


1/8インチのドリルビットを使ってWL3用の下穴を開けておきます。

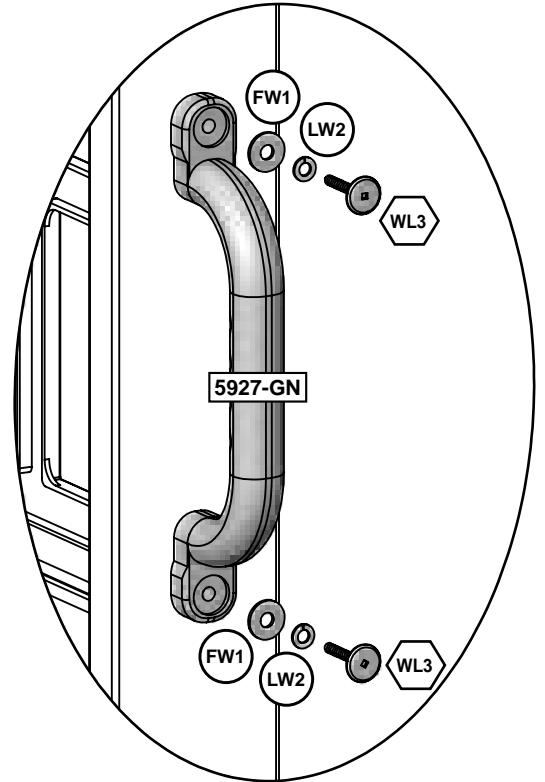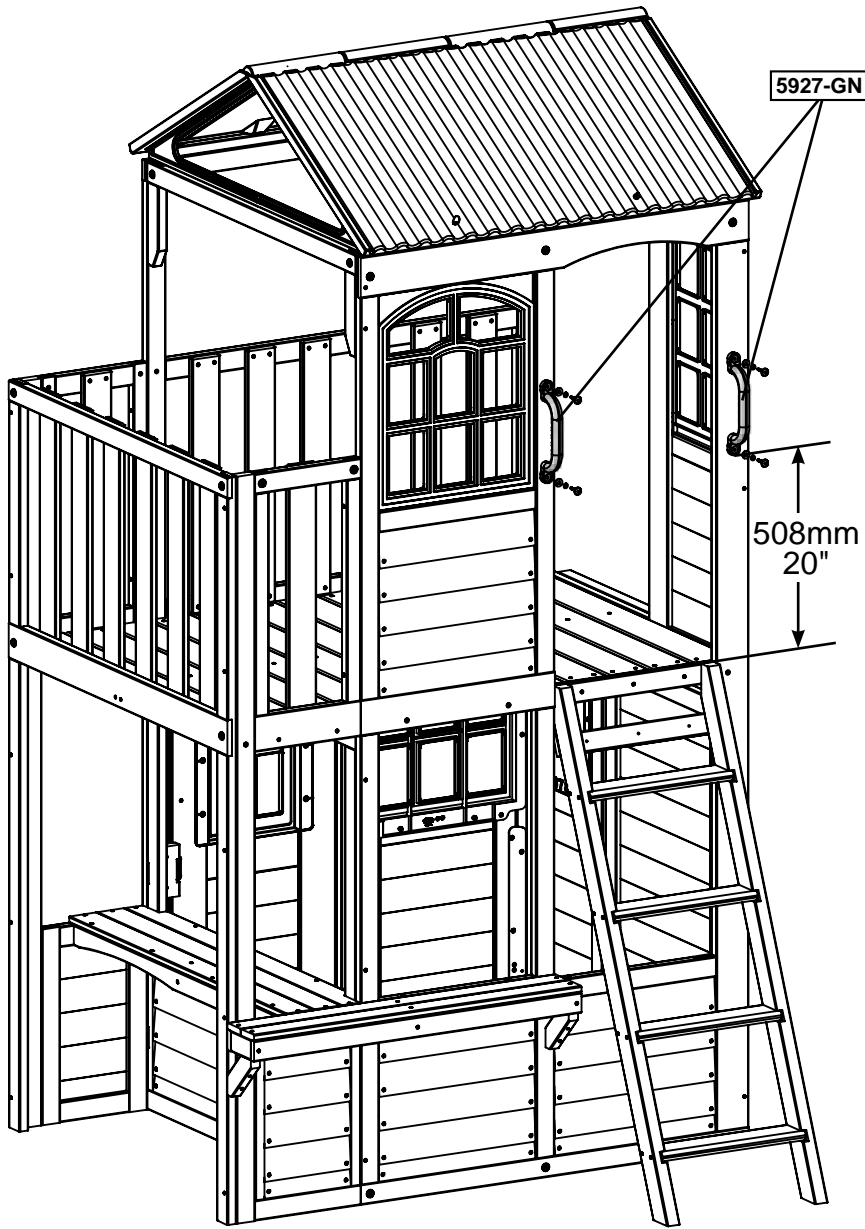

金具類

4 x  6.4 x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8") (FW1, LW2)




その他の部品

2 x 



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100

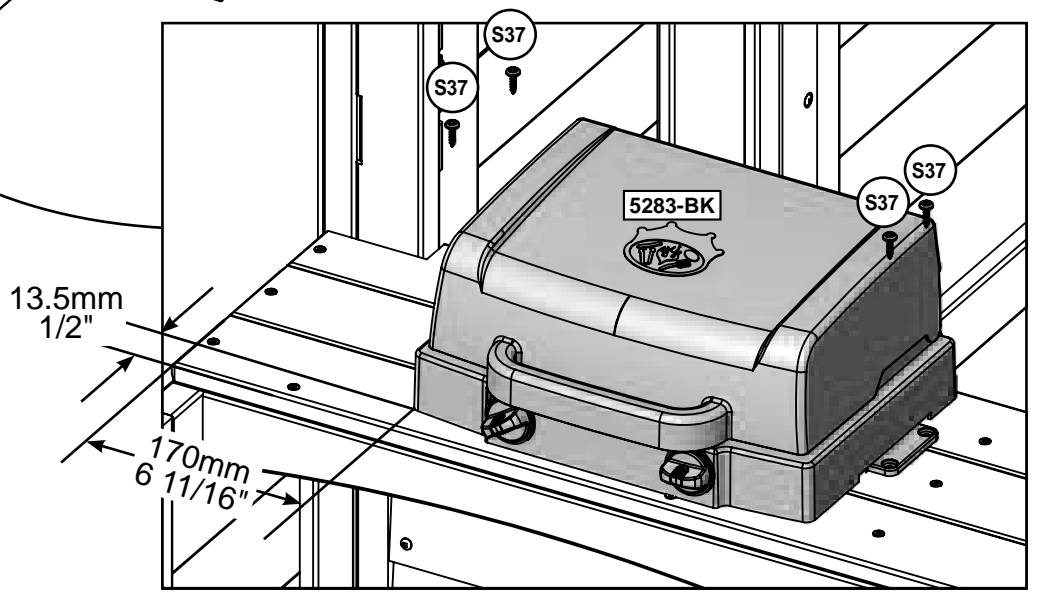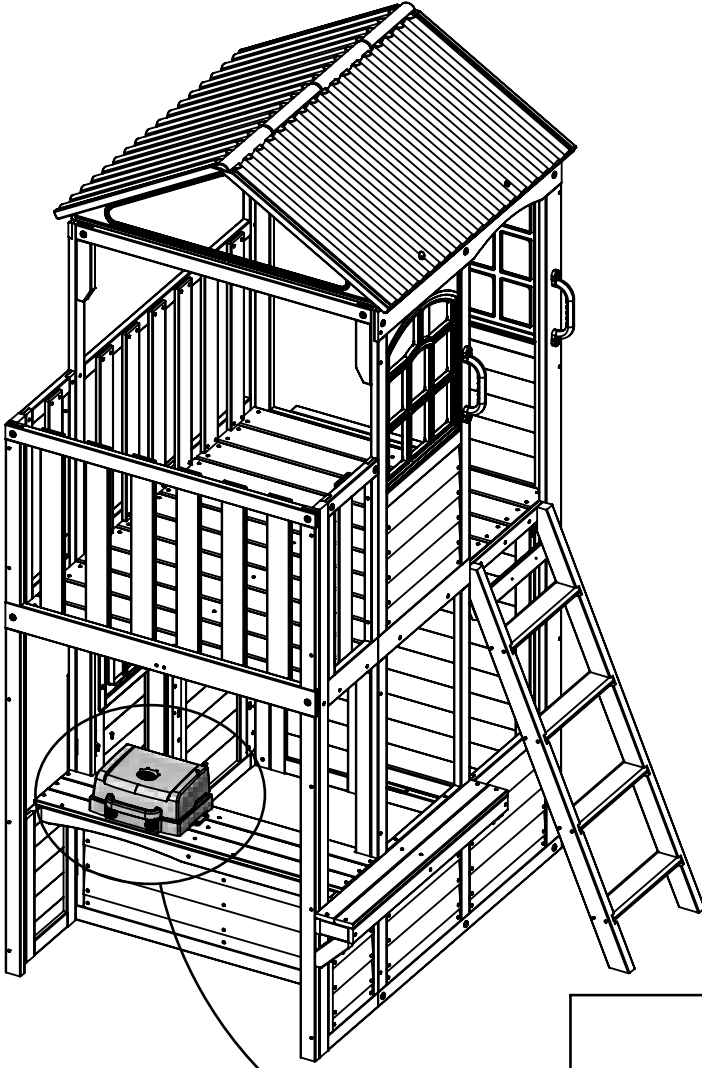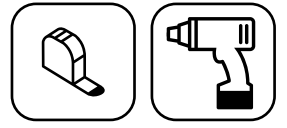



金具類

4 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

その他の部品

1 x 5283-BK



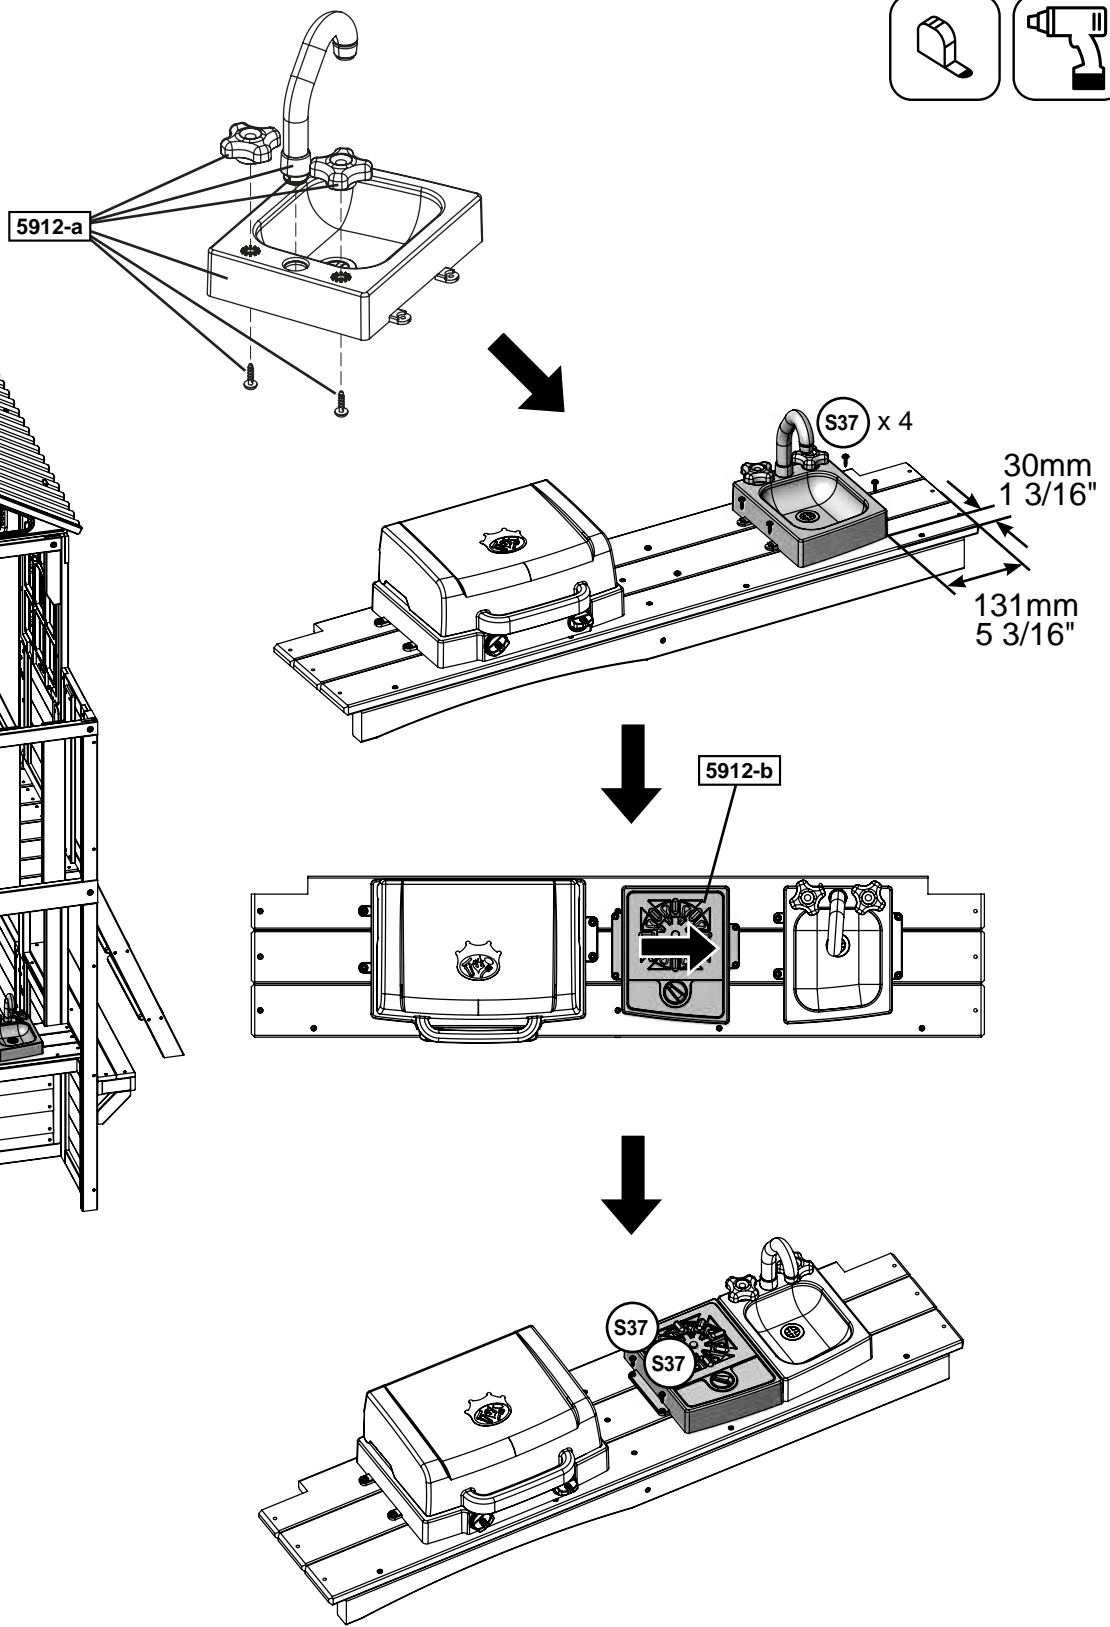



金具類



6 x S37 #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

その他の部品

- 1 x 5912-a
- 1 x 5912-b

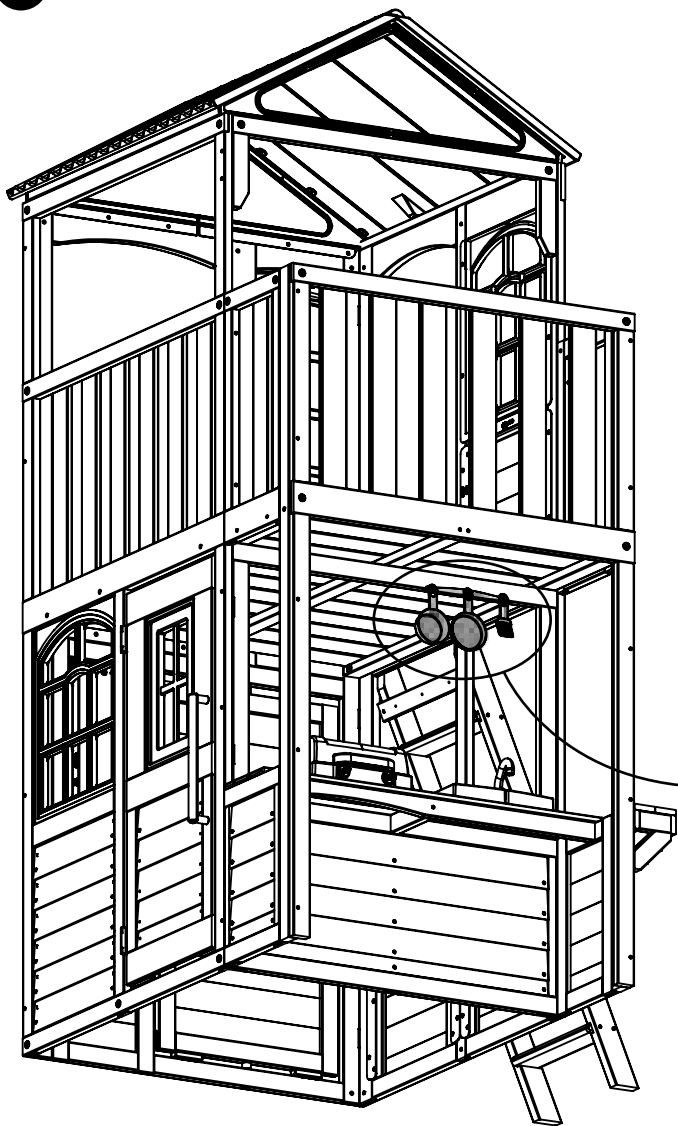

下から見た図

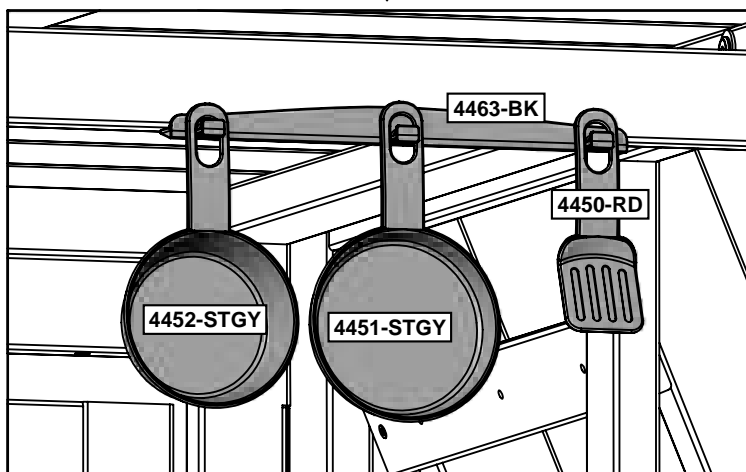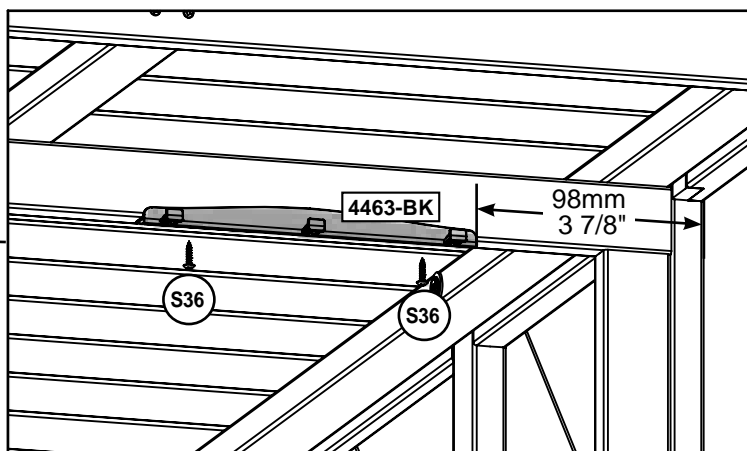



金具類

2 x #8 x 18mm (#8 x 11/16")


その他の部品

1 x	1 x
1 x	1 x



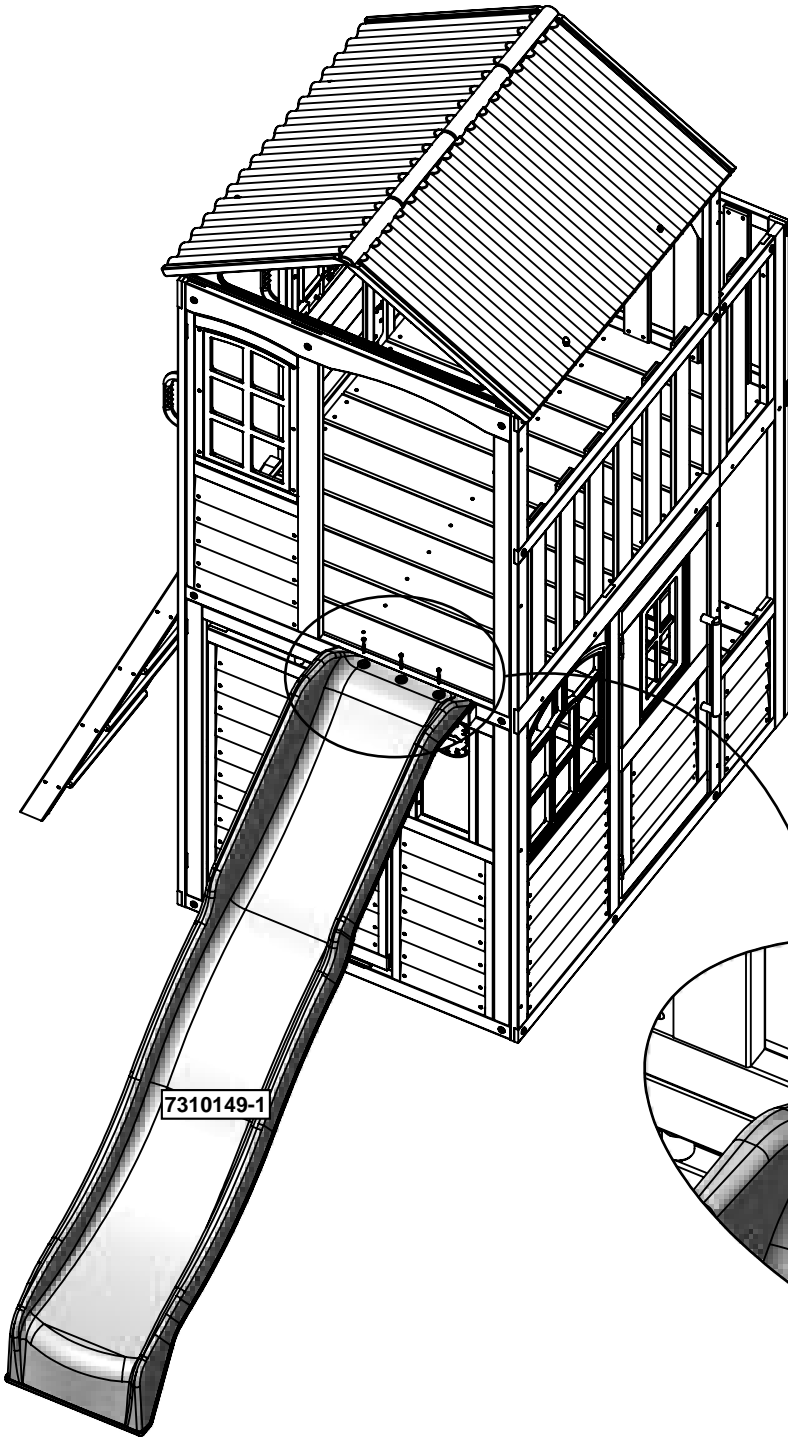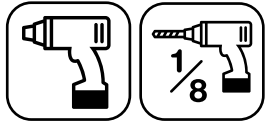

備考:パンスクリューを取り付ける前に、1/8” (3.2mm)ドリルビットを使用して下穴をすべて開けておいてください。

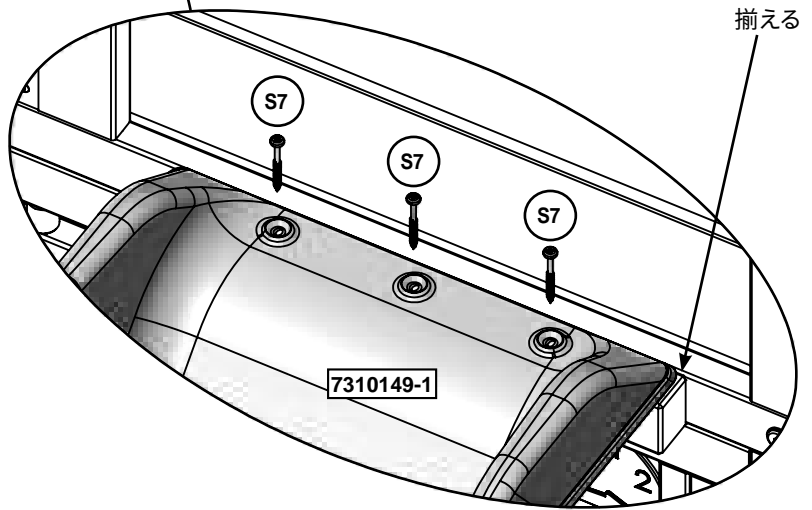


金具類

3 x S7 #12 x 50.8mm (#12 x 2")

その他の部品

1 x 7310149-1

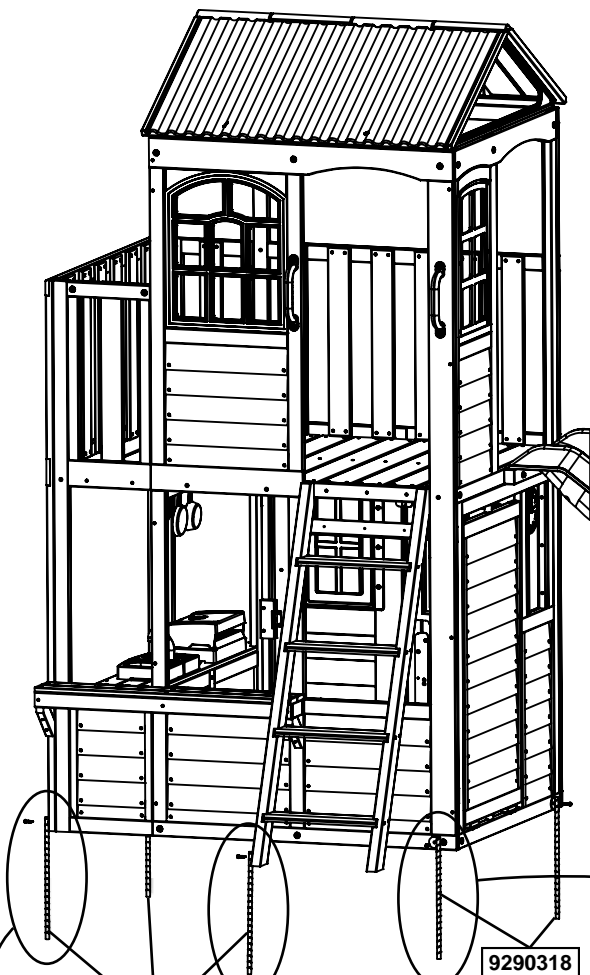




杭打ちの前に砦を最終設置場所に  
移動してください

最終設置場所の地面は水平になっ  
ている必要があります



警告! 転倒と負傷の危険があるため、ステイクは地面に33cm打ち込む必要があります。ステイク用に穴を開けたり、ステイクを打ち込む際は、事前に地下の電線、ケーブル、ガス管の有無を確認しておかないと、危険な場合があります。

障害物のない安全領域の要件  
については表紙ページを参照  
してください

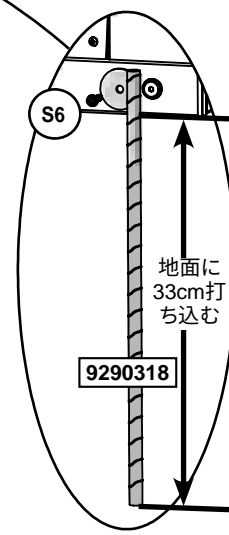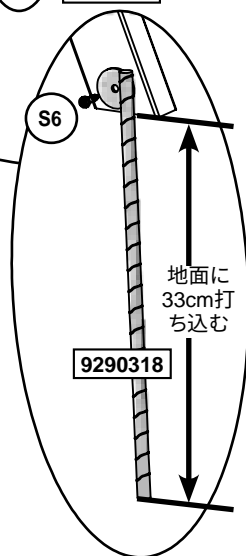
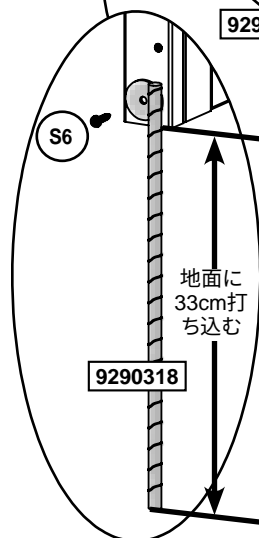


金具類

5 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1")

その他の部品

5 x 9290318

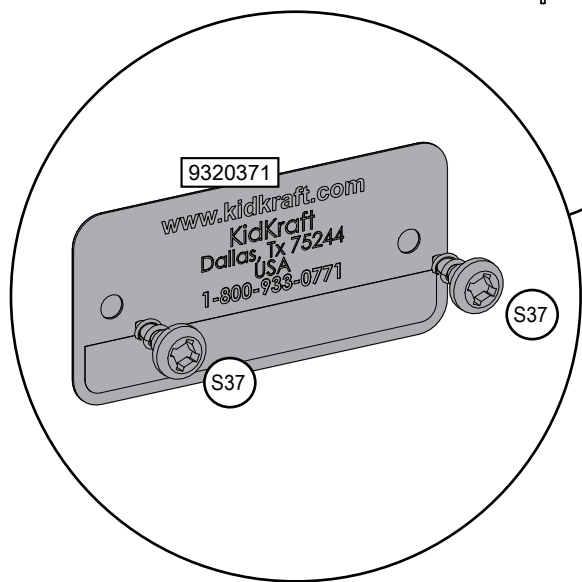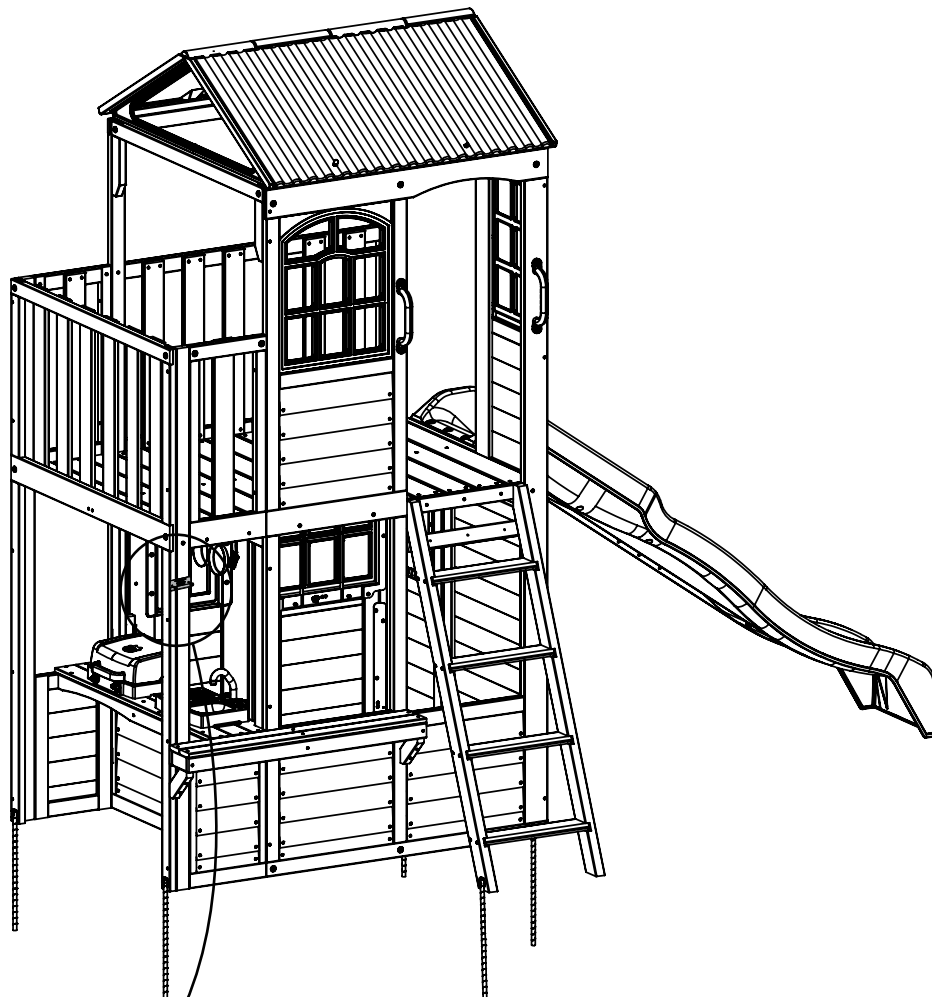

このプレート(英語)は、遊具の下図の位置に取り付けてください!

プレートに記載されている追跡番号(Tracking Number)を利用して、製品モデル固有のな情報が入手でき、交換部品の注文ができます。



#### 金具類

2 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

#### その他の部品

1 x 9320371

67

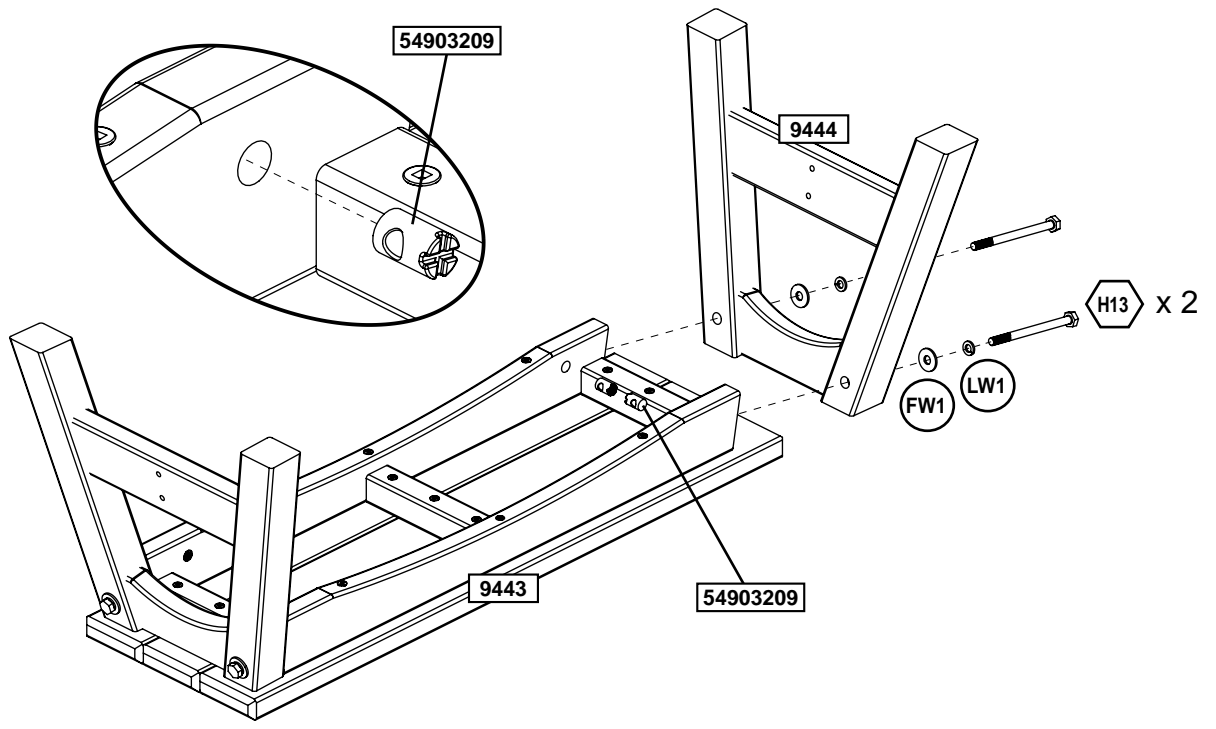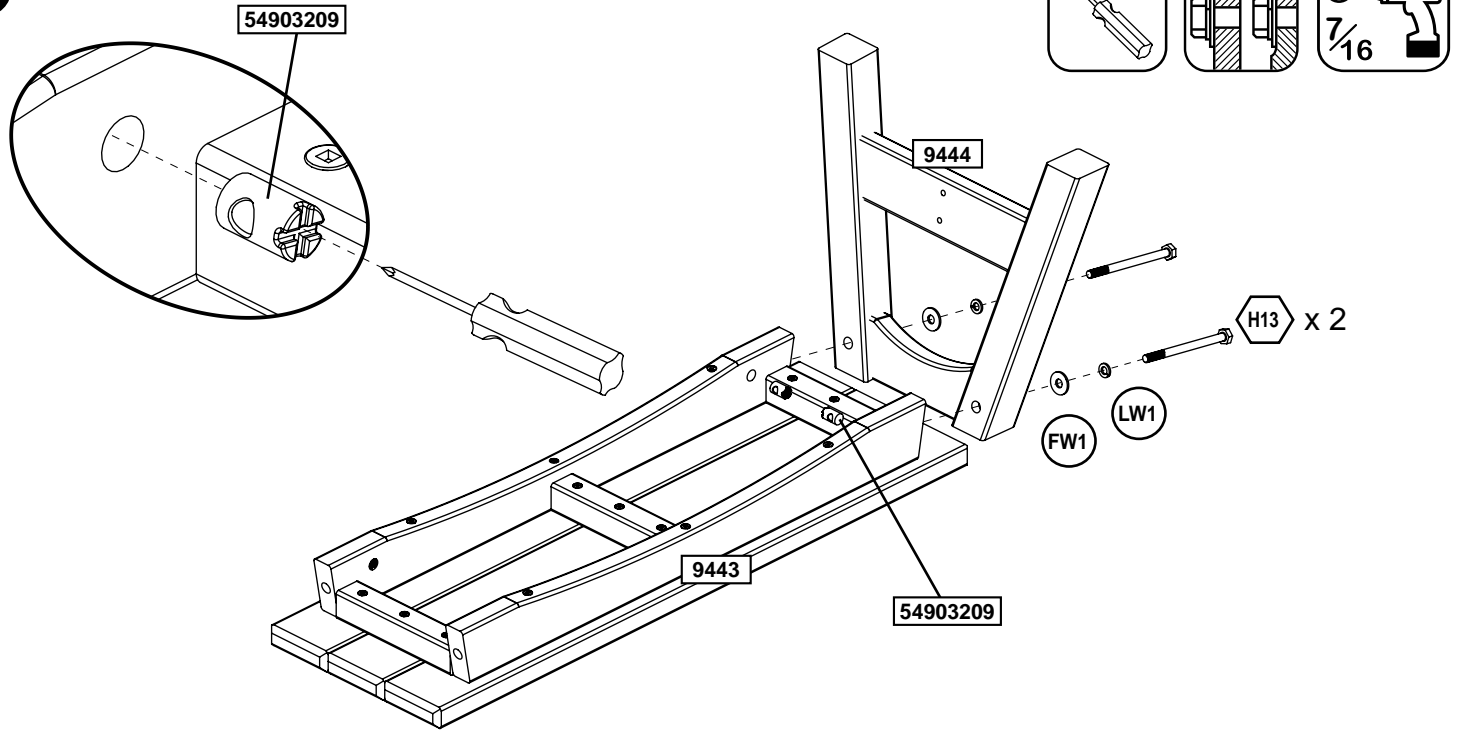

**木材部品**

- 1 x 9443 69.9 x 190.5 x 600.1 mm (2 3/4" x 7 1/2" x 23 5/8")
- 2 x 9444 34.9 x 257.6 x 295.3 mm (1 3/8" x 10 9/64" x 11 5/8")

**金具類**



- 4 x H13 6.4mm x 88.9 mm (1/4 x 3-1/2") (FW1, LW1)
- 4 x 54903209 6.4 x 15.9mm (1/4 x 5/8")

europecustomerservice@kidkraft.com  
 +31 20 305 8620  
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu





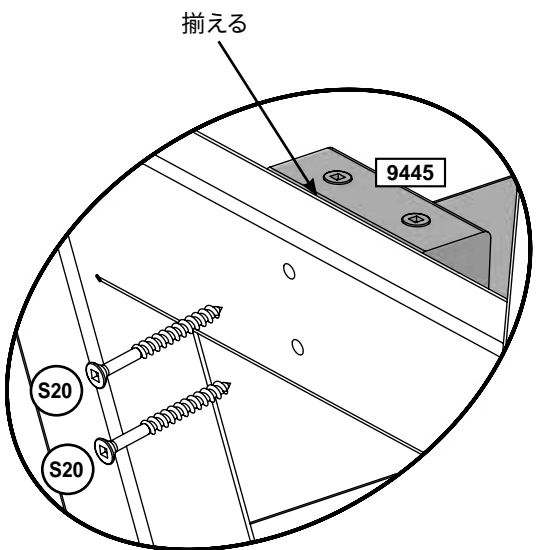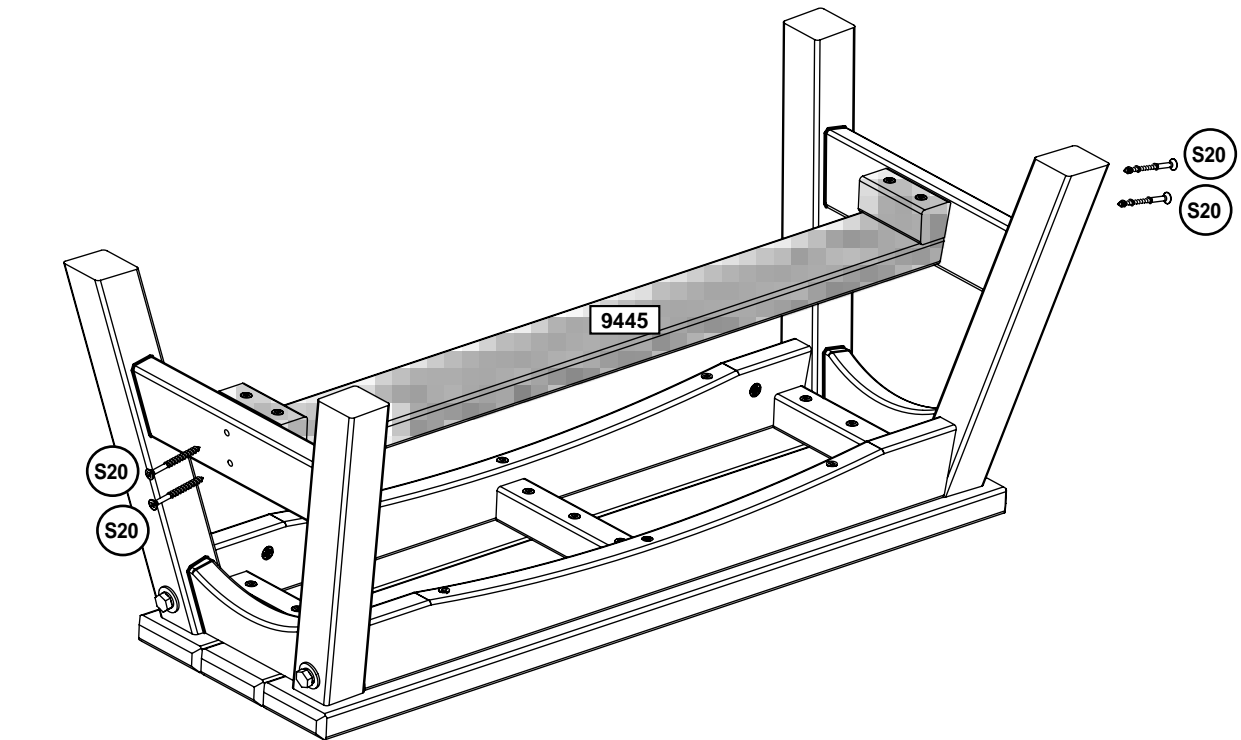

木材部品

1 x 9445 27.3 x 63.5 x 584.2 mm (1 3/4" x 2 1/2" x 23")

金具類

4 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")