

## RECHARGEABLE SENSOR LIGHT 450 LUMEN

## 取扱説明書

ITM./ART. 68422


## 1. ご使用上の注意

- ①本機はIP65の防雨構造となっており、屋根のない場所、雨がよく降る場所にも取り付けられますが、水中には沈めないでください。※水が入り、故障するおそれがあります。
- ②どこでもアームで巻き付けて取り付ける場合は、本機が風等でふらつかないように、しっかりと固定してください。※センサーが誤作動して、電池の消費が早くなります。
- ③取り付け場所は、万が一落下しても安全な場所に取り付けてください。※落下して事故や損傷のおそれがあります。
- ④取り付け場所は、カーテン、洗濯物、木、エアコンの室内外機、車の通る場所等の近くには取り付けしないでください。※センサーが誤作動して、電池の消費が早くなります。
- ⑤風呂場など、湿気の高い場所で使用しないでください。※湿気が入り、故障するおそれがあります。
- ⑥LEDを直視しないでください。※目を傷めるおそれがあります。
- ⑦どこでもアームの足を、同じ位置で繰り返し曲げないでください。※折れるおそれがあります。
- ⑧周囲温度が10℃～40℃の範囲で充電してください
- ⑨直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管、充電しないでください。
- ⑩3か月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できないおそれがあります。3か月に一度は充電してください。
- ⑪充電後は、必ずUSB端子カバーをしっかりと閉じて、水が入らないようにしてください。

⚠ **注意** 下図のような取り付け場所、取り付け方は、誤作動・故障・事故の原因になりますので、おやめください。




- ①水没するような場所  
※本機は完全防水製品ではありません。

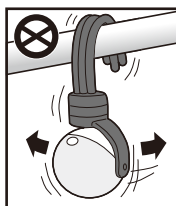

- ②風で揺れるような取り付け方  
※しっかりと固定してください。



- ③本機の下に、車や人がいる場所  
※落下しても安全な場所に取り付けてください。

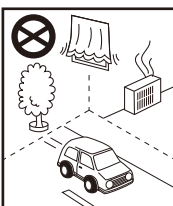


- ④カーテン、室外機、木、道路の近くの場所への取り付け




- ⑤ライト部を持った状態での本体の取り外し  
※アームが割れますので、必ずアームを持って取り外してください。

## 2. 部位説明、充電方法


## ①本体

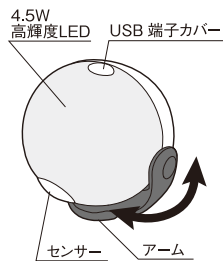

## ②どこでもアーム

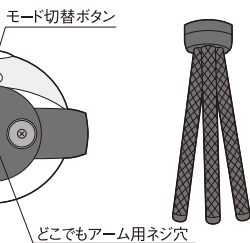


## ③付属品

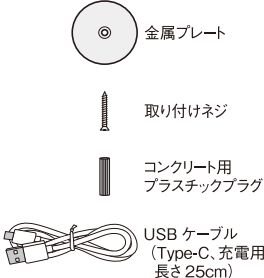

## ④充電方法

最初に「初期充電」を行ってください

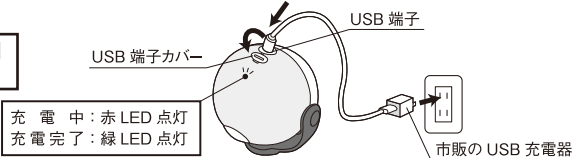

- ①本 体……………アームの回転軸で、360°回転します。アームの底のマグネットで、鉄材に貼り付けます。
- ②どこでもアーム… アームの底のどこでもアーム用ネジ穴にねじ込んで使用します。
- ③付 属 品 ……木材の壁等に、ネジ止め金具を取り付けネジで取り付け、アームの底のマグネットで貼り付けます。  
コンクリート用プラスチックプラグは、コンクリートの壁への取り付けに使用します。  
※木材の壁は3mm、コンクリート用プラスチックプラグを挿入する場合は6mmの下穴をドリルで開けてから、取り付けネジを締め込みます。
- ④充電方法…… USB端子カバーを外してください。  
付属のUSBケーブルを、本体のUSB端子と市販のUSB充電器に接続して充電してください。  
※定格が0.5A以上/5VのUSB充電器をお使いください。充電が完了したら、水が入らないようにしっかりとUSB端子カバーを閉じてください。

### 3. 使用方法


モード切替ボタンを押すたび、下記のモードが切り替わります。

- ① OFF : 電源を切ります。
- ② AUTO : モード切替時に1回点滅します。  
周囲が暗い時に人が来るとセンサーが反応し、自動点灯します。  
人がいなくなると、15秒後に消灯します。  
※周囲が暗い場合でも、他の照明で周囲が明るい場合は、  
点灯しません。  
※人の動きが小さい場合は、15秒間で消灯します。
- ③ ON : モード切替時に2回点滅後、常時点灯します。  
常時点灯モードでもう一度ボタンを押すと、「① OFF」に戻ります。



#### ■ 明るさ調整

ライト点灯時にモード切替ボタンを長押しすると、  
最大点灯 → ゆっくり暗くなる → 最小点灯 → ゆっくり明るくなる  
→ 最大点灯・・・  
をくり返します。お好みの明るさになりましたら、モード切替ボタンから  
指を離してください。  
※モードを切り替えると、明るさは最大点灯に戻ります。

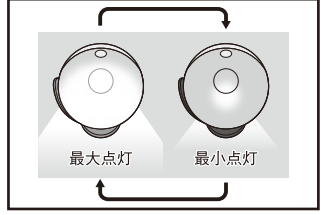

### 4. 仕様

電球	4.5W 高輝度白色LED (全光束: 最大 450ルーメン、設計寿命4万時間*1)	
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh	
使用時間 <small>※使用環境により 異なります。</small>	センサーモード	最大点灯時 40日、最小点灯時 680日 (1日10回点灯時)
	常時点灯モード	最大点灯時 2時間30分、最小点灯時 230時間 (満充電時)
充電時間	8時間 ※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時	
充電寿命	充放電サイクル 500回	
探知方式	焦電型赤外線センサー	
探知範囲	最大100° 最遠4m (取り付け高さ 2m時)	
モード切替	OFF / AUTO (15秒点灯) / ON (常時点灯)	
ライト部可動	360°	
設置場所	屋内/屋外 (保護等級 IP65)	
サイズ	本体	幅101×奥行95×高さ112 mm
	どこでもアーム	245 mm (本体含む)
重量	約188g (どこでもアーム除く)	
付属品	金属プレート・取り付けネジ・コンクリート用プラスチックプラグ、 USBケーブル (Type-C、充電用、長さ25cm)*2	

- ※1 LED球は交換できません。LED球の寿命は設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。  
LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のセンサーライトでも光色・明るさが異なる場合があります。  
あらかじめご了承ください。
- ※2 USB充電器は付属していません。

### 5. 保証書

#### 保証書

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入  
した日から**1年間**、その品質を保証します。

#### 持込修理

1. 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。  
ただし、下記の理由は免責といたします。
  - ① 取扱上の不注意、誤った使用方法。
  - ② 天災・火災等。
  - ③ お買上げ後の輸送・移動・落下等。
  - ④ 保存上の不備。
  - ⑤ 小社以外による修理または改造。
  - ⑥ 本製品本来の使用目的以外の使用。
2. 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
3. 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
4. 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
5. 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
6. 本証は、再発行いたしません。
7. 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為 (威迫行為や過剰なサービス提供の要求等) があったと小社が判断した場合、  
交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名	RECHARGEABLE SENSOR LIGHT 450 LUMEN	ITM./ART. 68422
購入年月日	年 月 日	購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。
住所(〒 )		
TEL	名前	㊞
販売店名	故障状況	

※返品・交換のご相談窓口: ご購入店へご相談ください。  
※一部の部品については、取り寄せができない場合がございますのでご了承ください。

発売元 **株式会社プロト**  
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

お客様  
相談窓口 **0570-033-634**  
平日 AM10:00~PM5:00  
IP電話からは **050-3503-6345**